Índice

Introdução	2
Informação breve e concisa	6
Chaves, portas e vidros	23
Bancos, retentores	45
Arrumação	66
Instrumentos e comandos	79
Iluminação	111
Sistema de informação e lazer	121
Controlo de climatização	124
Condução e funcionamento	133
Cuidados com o veículo	164
Serviço e manutenção	207
Dados técnicos	224
Informação do cliente	273
Índice remissivo	276

Introdução

Combustível	Designação			
Óleo do motor	Graduação			
	Viscosidade			
Pressão dos pneus		Dimensões dos pneus	À frente	Atrás
	Pneus de Verão			
	Pneus de Inverno			
Pesos				
	Valores de peso bruto do veículo			
	 Tara, modelo básico 			
	= Carga do veículo			

Dados específicos do veículo

Queira introduzir os dados do veículo na página anterior para os manter em local acessível. Esta informação está disponível nas secções "Assistência e Manutenção" e "Dados Técnicos" e consta também da placa de identificação do veículo.

Introdução

O seu veículo é composto por tecnologia avançada e segurança e possui características que o tornam económico e amigo do ambiente.

Este Manual de Instruções dá-lhe toda a informação necessária para conduzir o seu veículo de forma segura e eficiente.

Certifique-se que os passageiros estão cientes do possível risco de acidente e ferimentos que poderão resultar da utilização indevida do veículo.

Deve respeitar sempre as leis e regulamentos específicos do país em que se encontra. Essas leis podem ser diferentes da informação contida neste Manual de Instruções. Quando este Manual de Instruções fizer referência a uma visita ao concessionário, recomendamos que visite o seu Reparador Autorizado Opel.

Todos os Reparadores Autorizados Opel fornecem uma assistência de primeira a preços razoáveis. Os mecânicos experientes formados pela Opel trabalham segundo instruções específicas da Opel.

O pacote de literatura do cliente deve estar sempre à mão, no veículo.

Utilização deste manual

- O capítulo "Informação breve e concisa" dar-lhe uma ideia geral.
- O índice no início deste manual e em cada capítulo indica a localização da informação.
- O índice permitir-lhe-á procurar informação específica.
- Neste Manual de Instruções as figuras ilustram veículos com volante à esquerda. Nos veículos com volante à direita a operação é semelhante.

- O Manual de Instruções utiliza as designações de motor de fábrica. As designações de mercado correspondentes constam do capítulo "Dados Técnicos".
- As direcções indicadas, p. ex. esquerda ou direita ou dianteira ou traseira, referem-se sempre ao sentido de marcha.
- Os visores poderão não suportar o seu idioma.
- O equipamento do seu veículo pode ser diferente do constante dos itens mencionados neste Manual de Instruções, consoante a versão do modelo, a versão do país e os acessórios e equipamento especial integrados.
- As mensagens do visor e a etiquetagem interior são escritas a negrito.

Perigo, Avisos e Precauções

⚠Perigo

O texto assinalado com **A Perigo** fornece informação sobre risco de lesão fatal. Desrespeitar essa informação pode colocar a vida em perigo.

Aviso

O texto assinalado com **△Aviso** fornece informação sobre risco de acidente ou lesão. Desrespeitar essa informação pode causar lesões.

Cuidado

O texto assinalado com **Cuidado** fornece informação sobre possíveis danos no veículo. Desrespeitar essa informação pode causar danos no veículo.

Símbolos

As referências às páginas são indicadas por ⋄. ⋄ significa "consultar página".

Desejamos-lhe muitas horas de condução agradável.

Adam Opel GmbH

Informação breve e concisa

Informação acerca da condução inicial

Destrancar o veículo



Pressionar o botão d para destrancar as portas e a bagageira. Abrir as portas puxando os manípulos. Para abrir a porta da bagageira, empurrar o botão por baixo do friso da porta traseira.

Pressionar o botão ♠, apenas destranca a bagageira que se abre. Comando de rádio ♦ 23, sistema de fecho centralizado das portas ♦ 25, bagageira ♦ 28.

Regulação dos bancos Posição dos bancos



Puxar manípulo, desligar banco, largar manípulo.

Posição do assento ♦ 46, Ajuste do assento ♦ 47.


Encostos dos bancos



Puxar a alavanca, regular a inclinação e soltar a alavanca. Deixar que o banco encaixe até ouvir o barulho de encaixe. Não se apoiar no encosto do banco quando se estiver a proceder ao ajuste.

Posição do assento ♦ 46, Ajuste do assento \$ 47.

Altura dos bancos

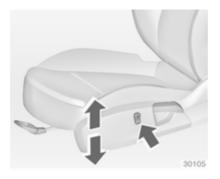


Pressionar o interruptor

banco superior = mais alto assento inferior = mais baixo

Posição do assento \$\dip\$ 46, Ajuste do assento \$ 47.

Inclinação dos bancos

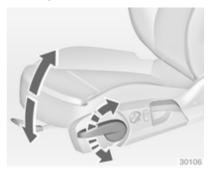

Movimento de bombeio da alavança

para cima para

= extremidade dianteira mais alta

baixo

= extremidade dianteira mais baixa

Posição do assento \$\dip\$ 46, Ajuste do assento \$\div 47.

Regulação eléctrica dos bancos



Accionar os interruptores.

posicionamento = deslocar

o interruptor para a frente/ para trás

altura

= deslocar o interruptor para cima/para baixo inclinação

bancos

encosto dos

deslocar
 o interruptor
 para cima/para
 baixo na frente

rodar o interruptor para a frente/ para trás

Regulação do encosto para a cabeça



Pressionar o botão de libertação, ajustar a altura, engatar. Encostos de cabeça ❖ 45.

Cinto de segurança



Puxar o cinto de segurança e engatar no fecho. O cinto de segurança não deve estar torcido e deve ficar justo ao corpo. O encosto do banco não deve estar demasiado inclinado para trás (aproximadamente 25° no máximo).

Para desapertar o cinto de segurança, pressionar o botão vermelho no fecho do cinto.

Regulação do retrovisor Espelho retrovisor interior



Espelhos retrovisores exteriores



Seleccionar o espelho retrovisor relevante e ajustá-lo.

Retrovisores exteriores convexos ⇔ 36, Ajuste eléctrico ⇔ 36, Retrovisores exteriores rebatíveis ⇔ 36, Retrovisores exteriores aquecidos ⇔ 37.


Regulação do volante



Destrancar a alavanca, ajustar o volante, e depois engatar a alavanca e assegurar que fica totalmente trancada. Ajustar o volante apenas quando o veículo estiver parado e o volante tiver sido destrancado.

Sistema de airbags ♦ 55, Posições da ignição ♦ 134.

Generalidades sobre o painel de instrumentos

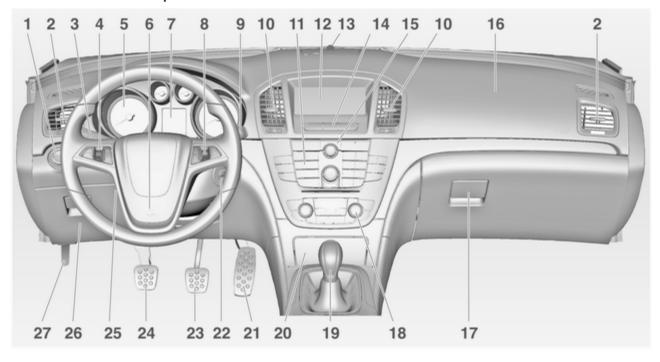


12 Informação breve e concisa

1	Interruptor das luzes 111 Regulação do alcance dos
	faróis 115
	Faróis de nevoeiro116
	Luz traseira de nevoeiro 117 Iluminação dos
	instrumentos 118
2	Grelhas de ventilação
	laterais 131
3	Indicadores de mudança
	de direcção e de via, sinal
	de luzes, luzes de médios
	e de máximos116
	Luzes de saída119
	Luzes de presença 117
	Centro de Informação ao
	Condutor 96
4	Comando da velocidade
	de cruzeiro 150
5	Instrumentos 86
6	Buzina 80
	Airbag do condutor56
7	Centro de Informação ao
	Condutor 96
8	Comando à distância para
-	o sistema de informação e
	lazer79

9	Limpa-pára-brisas, sistema lava-pára-brisas, sistema lava-faróis, limpa- -vidros traseiro
10	Grelhas de ventilação centrais131
11	Sistema de informação e lazer121
12	Visor de informação97
13	LED do estado do sistema de alarme anti-roubo 33
14	Sistema de fecho centralizado das portas

15	Modo desportivo	148
	Modo Tour	148
	Sistema de comando de	
	tracção	146
	Controlo electrónico de	
	estabilidade	147
	Assistência de	
	estacionamento universal .	. 151
	Auxiliar de	
	estacionamento avançada	. 151
	Aviso de pista de	450
	arranque	156
16	Airbag do passageiro	
	dianteiro	56
17	Porta-luvas	66
18	Sistema de controlo da	
	climatização	124
19	Alavanca das mudanças,	
	caixa de velocidades	
	manual	142
	Caixa de velocidades	
	automática	137
20	Cinzeiro	85
21	Pedal do acelerador	133
22	Interruptor da ignição com	
	tranca da direcção	134
23	Pedal do travão	
20	i cuai uu liavau	143

24	Pedal da embraiagem 133
25	Ajuste do volante79
26	Bagageira, caixa de fusíveis184
27	Alavanca de abertura do capô165

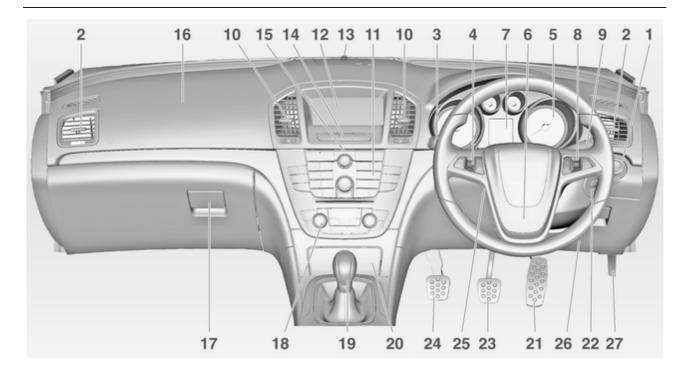

Iluminação exterior



Rodar o interruptor das luzes

AUTO = Comando automático das luzes: Os faróis são acesos e apagados automaticamente

 Activação ou desactivação do controlo automático das luzes


⇒ = Luzes laterais

Pressionar

D = Faróis de nevoeiro
 D = Luz traseira de nevoeiro

Iluminação \$ 111.

Sinal de luzes, luzes de máximos e de médios

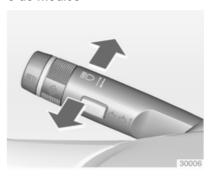

Sinal de luzes

= Puxar alavanca

Luzes de máximos = Empurrar alavanca

Luzes de médios = Empurrar ou puxar

alavanca

Controlo de luzes automático ♥ 112, luz de máximos ♥ 114, Sinal de luzes ♥ 114.

Sinais de mudança de direcção e de faixa



Direito/a = Alavanca para cima Esquerdo/a = Alavanca para baixo

Sinais de mudança de direcção e de faixa ♀ 116, Faróis de estacionamento ♀ 117.

Luzes de emergência



Accionado com o botão <u>▲</u>. Luzes de emergência ♀ 116.

Buzina



Premir .

Sistemas do limpa-pára-brisas e do lava-vidros

Limpa-pára-brisas



2 = Rápido 1 = Lento


O = Desligar

Para uma só passagem com o limpa--pára-brisas desligado, pressionar a alavanca para baixo. Limpa-pára-brisas ♥ 80, substituição da lâmina do limpa-pára-brisas ♥ 170.

Lava-pára-brisas e lava-faróis



Sistemas do limpa e lava-vidros do óculo traseiro

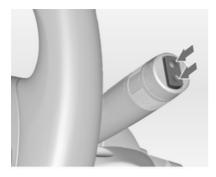

Pressionar o interruptor basculante para accionar o limpa-vidros do óculo traseiro:

banco superior assento inferior = funcionamento contínuo

= funcionamento intermitente



Empurrar alavanca.

O líquido lava-vidros é pulverizado no óculo traseiro e o limpa-vidros faz algumas passagens.

Comando de climatização

Óculo traseiro com desembaciador, espelhos retrovisores exteriores com desembaciador



O desembaciamento é accionado premindo o botão 🖫.

Desembaciamento e descongelação dos vidros



Premir o botão W.

Definir o comando da temperatura para o nível de calor máximo.

Arrefecimento \$\pi\$ ligado.

Óculo traseiro com desembaciador IIII ligado.

Caixa de velocidades Caixa de velocidades manual



Marcha-atrás: com o veículo parado, pressionar o pedal da embraiagem, empurrar o botão na alavanca selectora para cima e engatar a mudança.

Se a mudança não engatar, colocar a alavanca em ponto morto, tirar o pé do pedal da embraiagem e pressionar de novo; depois seleccionar a mudança novamente.

Caixa de velocidades automática



= Estacionamento

R = Marcha atrás

N = Ponto morto

) = Condução

Modo manual: deslocar a alavanca selectora de **D** para a esquerda.

+ = Mudança superior

= Mudança inferior

A alavanca selectora só pode ser deslocada de P quando a ignição está ligada ou o pedal do travão está accionado. Para engatar P ou R, pressionar o botão de desengate.

Arranque


Antes de iniciar a marcha, verificar

- Pressão e estado dos pneus ⇒ 188, ⇒ 240.
- Nível do óleo do motor e níveis dos fluidos

 ↑ 166.
- Se todos os vidros, espelhos retrovisores, luzes exteriores e chapas de matrícula estão limpos, sem neve e sem gelo e a funcionar.
- Posição adequada dos espelhos, assentos e cintos de segurança

 ⇒ 36,
 ⇒ 46,
 ⇒ 54.
- Funcionamento dos travões a baixa velocidade, principalmente se os travões estiverem molhados.

Ligar o motor

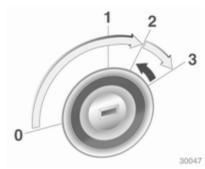

- rodar a chave para a posição 1
- mover o volante suavemente para libertar o bloqueio do volante
- operar a embraiagem e o travão
- caixa de velocidades automática em P ou N
- não acelerar
- motores diesel: rodar a chave para a posição 2 para pré-aquecer e esperar até o indicador de controlo mapagar
- rodar a chave para a posição 3 e solte

Estacionamento

Utilizar sempre o travão de mão. Travão de mão manual sem pressionar o botão de desbloqueio. Aplicar com a maior firmeza possível em descidas ou subidas. Accionar o pedal do travão ao mesmo tempo para reduzir a força de accionamento.

Para veículos com interruptor de puxar do travão de mão eléctrico (®).

- Desligar o motor e a ignição. Rodar a chave de ignição para a posição 0 e retirá-la. Rodar o volante até sentir a tranca da direcção engatar.
 - Nos veículos com caixa de velocidades automática, só se pode retirar a chave quando a alavanca selectora estiver na posição **P**.
- Se o veículo estiver numa superfície nivelada ou numa subida, engatar a primeira velocidade ou colocar a alavanca selectora em P antes de desligar

a ignição. Numa subida, virar as rodas dianteiras para o lado contrário ao do passeio.

Se o veículo estiver numa descida, engatar a marcha-atrás ou colocar a alavanca selectora em P antes de desligar a ignição. Virar as rodas dianteiras na direcção do passeio.

■ Trancar o veículo através do botão no comando de rádio à distância.

Activar o sistema de alarme anti-roubo \$33.

- Não estacionar o veículo numa superfície facilmente inflamável.
 A temperatura elevada do sistema de escape pode provocar a inflamação da superfície.
- Fechar as janelas e o tecto de abrir.
- As ventoinhas de arrefecimento do motor poderão funcionar depois de se desligar o motor

 ↑ 165.
- Depois de conduzir a velocidades de motor elevadas ou com cargas de motor elevadas, deixar o motor trabalhar um pouco com carga reduzida ou deixá-lo em ponto

22 Informação breve e concisa

morto durante 30 segundos antes de o desligar para proteger o turbocompressor.

Chaves, fechos ❖ 23, Não utilização do veículo durante muito tempo ❖ 164.

Chaves, portas e vidros

Chaves, fechos	23
Portas	28
Segurança do veículo	33
Retrovisores exteriores	36
Retrovisores interiores	38
Vidros	39
Tejadilho	41

Chaves, fechos

Chaves

Chaves de substituição

O número da chave é especificado no Car Pass ou numa etiqueta amovível.

O número da chave deve ser referido sempre que se encomendarem chaves de substituição já que é um componente do imobilizador.
Fechos ❖ 204

Chave com secção retráctil



Pressionar botão para extrair a chave. Para recolher a chave, pressionar o botão primeiro.

Car Pass

O Car Pass contém dados de segurança do veículo e deve, por isso, ser mantido num local seguro. Quando o veículo é levado a uma oficina, esses dados do veículo são necessários para realizar determinadas operações.

Comando à distância rádio



Utilizado para accionar:

- Sistema de fecho centralizado das portas
- Sistema de trancagem anti-roubo
- Sistema de alarme anti-roubo
- Bagageira
- Vidros eléctricos
- Tecto de abrir
- Retrovisores eléctricos rebatíveis

O comando tem um raio de alcance de aproximadamente 5 metros (16 pés). Esse raio de alcance pode ser influenciado por factores exteriores. As luzes de emergência confirmam o accionamento.

Manuseie-o com cuidado, proteger da humidade e de temperaturas elevadas e evitar utilizações desnecessárias.

Avaria

Se não for possível accionar o fecho centralizado das portas com o comando, isso pode dever-se às seguintes razões:

- Veículo fora do raio de alcance
- Pilha fraca
- Utilização frequente e repetida do comando do rádio quando fora do raio de alcance, levando a que seja necessário proceder à ressincronização
- Sobrecarga do sistema de fecho centralizado devido a accionamento repetido num pequeno espaço de tempo, levando a que a alimentação seja interrompida durante um curto período de tempo
- Interferência de ondas rádio com maior potência provenientes de outras origens

Configurações básicas

Algumas configurações podem ser alteradas no menu **Configurações** no Visor de Informações.

Personalização do veículo ♦ 106.

Substituição da pilha do comando Substituir a pilha assim que o raio de alcance diminua

As pilhas não devem ser eliminadas junto com os resíduos domésticos. Devem ser colocadas em pontos de recolha para reciclagem apropriados (i.e. pilhões).

Chave com secção retráctil



Retirar a chave e abrir a unidade Substituir a pilha (pilha tipo CR 2032), prestando atenção à posição de colocação. Fechar a unidade e sincronizar.

Sincronização do comando

Depois de substituir a bateria, destrancar a porta do condutor com a chave na fechadura. O comando será sincronizado quando se ligar a ignição.

Configurações memorizadas

Ao remover a chave do interruptor da ignição as configurações são automaticamente guardas para a chave que está em uso:

- Controlo da climatização electrónico
- Iluminação
- Sistema de informação e lazer
- Bancos eléctricos
- Retrovisores eléctricos
- Sistema de fecho centralizado das portas

As configurações guardadas são automaticamente usadas quando a chave é inserida no interruptor da ignição.

Sistema de fecho central

Destranca e tranca portas, bagageira e portinhola do depósito de combustível.

Puxar um manípulo interior de uma porta destranca todo o veículo e abre a porta.

Advertência

Em caso de um acidente de determinada gravidade o veículo é destrancado automaticamente.

Destrancagem



Pressionar o botão 🗟.

É possível proceder a duas definições. Para destrancar apenas a porta do condutor pressionar o botão duma vez e para destrancar todas as portas, bagageira e portinhola de enchimento do combustível, pressionar o botão duas vezes.

As configurações podem ser alteradas no menu **Configurações** no Visor de Informações.
Personalização do veículo ♀ 106.

As configurações podem ser guardadas pela chave usada, configurações memorizadas ❖ 25.

Trancagem

Fechar portas, bagageira e portinhola do depósito de combustível.



Pressionar o botão 🔊.

Se a porta do condutor não estiver bem fechada, o sistema de fecho centralizado das portas não funcionará. A activação ou desactivação desta função pode ser alterada no menu **Configurações** no Visor de Informação. Personalização do veículo ♀ 106.


Destrancar a porta da bagageira



Pressionar o botão 🖚 quando a ignição está desligada até a porta da bagageira abrir. A porta da bagageira destranca e abre, ao mesmo tempo que todas as outras portas se mantêm trancadas.

Botões de fecho centralizado

Fecha ou abre todas as portas, a bagageira e portinhola do depósito de combustível

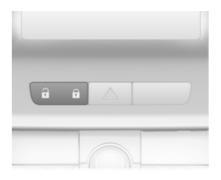

Pressionar o botão 🕏 para fechar.

Pressionar o botão 🕏 para abrir.

Quando a chave está no interruptor da ignição, só é possível proceder à trancagem se as portas estiverem todas fechadas

Avaria no sistema do comando à distância rádio

Destrancagem



Destrancar manualmente a porta do condutor rodando a chave na fechadura. Ligar a ignição e pressionar o botão do fecho centralizado de para abrir todas as portas, bagageira e portinhola de enchimento do combustível. Para desactivar o sistema de trancagem anti-roubo, ligar a ignição.

Trancagem

Trancar manualmente a porta do condutor rodando a chave na fechadura.

Avaria no sistema de fecho centralizado

Destrancagem

Destrancar manualmente a porta do condutor rodando a chave na fechadura. As outras portas podem ser abertas puxando duas vezes a maçaneta interior. A bagageira e a portinhola de enchimento do combustível não podem ser abertas. Para desactivar o sistema de trancagem anti-roubo, ligar a ignição ❖ 33.

Trancagem

Pressionar o botão interior de fecho de todas as portas, excepto a do condutor. Depois, fechar a porta do condutor e fechá-la do lado de fora com a chave. A portinhola do depósito de combustível e a porta da bagageira não podem ser trancadas.

Fecho automático

Fecho automático no fim da deslocação

Esta característica de segurança pode ser configurada para fechar todas as portas, a bagageira e portinhola de enchimento de combustível automaticamente, assim que o veículo começar a deslocar-se.

As configurações podem ser alteradas no menu **Configurações** no Visor de Informações.

Personalização do veículo ♦ 106.

Fecho automático ao sair do veículo

Esta característica de segurança pode ser configurada para trancar todas as portas, bagageira e portinhola de enchimento de combustível automaticamente, pouco tempo depois de as portas serem fechadas ao sair do veículo. As configurações podem ser alteradas no menu **Configurações** no Visor de Informações.
Personalização do veículo ♀ 106.

Fechos de segurança para crianças



⚠ Aviso

Utilizar os fechos de segurança para crianças sempre que estejam crianças nos bancos traseiros.

Com uma chave ou chave de parafusos adequada, rodar o fecho de segurança para crianças existente na porta de trás para a posição horizontal. A porta não pode ser aberta do interior. Para desactivar, rodar o fecho de segurança para crianças para a posição vertical.

Portas

Bagageira

Porta da bagageira

Abrir



Puxe o botão por baixo do friso da porta da bagageira

Com o comando pressione o botão 😂 até que a porta da bagageira seja aberta.

Fechar



Utilizar o manípulo interior.

Não puxar o botão por baixo do friso ao fechar, já que isso destrancará novamente a porta da bagageira. Sistema de fecho centralizado das portas ♀ 25.

Porta da bagageira eléctrica

⚠ Aviso

Cuidado ao utilizar a porta traseira eléctrica. Risco de lesão, principalmente para crianças.

Mantenha a porta traseira em movimento sob observação quando a estiver a utilizar. Assegure-se que não fica nada preso durante o funcionamento e que ninguém se encontra na área de movimento.

A porta da bagageira eléctrica é operada por:

- Comando à distância via rádio
- Interruptor no painel da porta da porta do condutor
- Interruptor "touchpad" e botão na porta da bagageira.

Só pode ser operado quando o veículo está parado com o travão de estacionamento aplicado e a caixa de velocidades automática na posição **P**.

As luzes traseiras piscam e é ouvido um aviso sonoro quando a porta da bagageira eléctrica está em funcionamento.

Advertência

Funcionar com a alimentação da porta traseira não faz funcionar o sistema central de bloqueio. Por isso destranque sempre o veículo antes de abrir a porta traseira e tranque depois de a fechar.

Funcionamento com o controlo remoto do rádio



Pressionar e manter assim o botão 😂 até que a porta da bagageira comece a abrir ou fechar.

Funcionamento com o interruptor na porta do condutor



Pressionar e manter assim o botão 🍮 até que a porta da bagageira comece a abrir ou fechar.

Funcionamento com interruptores na porta da bagageira



Para abrir a porta traseira, empurrar e segurar o interruptor "touchpad" por baixo do friso da porta da bagageira até que a porta da bagageira comece a movimentar-se.



Para fechar, pressionar e manter assim o botão a na porta da bagageira aberta até esta se comece a mover.

Pare ou mude a direcção do movimento

Pressionando o botão 😂 ou 🦢 ou o interruptor "touchpad" durante o movimento, a porta da bagageira irá parar na posição actual. Pressionar o botão 😂 ou 🕞 outra vez vai reverter a direcção do movimento.

Modos de Funcionamento

A porta da bagageira eléctrica tem três modos de funcionamento, que são controlados pelo interruptor na porta do condutor. Para mudar o modo mudar o interruptor:



- Modo normalo: porta da bagageira abre na altura total
- Modo intermédio ©: a porta da bagageira eléctrica abre para uma altura reduzida que pode ser ajustada
- Modo desligado: a porta da bagageira pode ser operada manualmente.

Ajustar a altura de abertura reduzida no modo intermédio

- Rode o interruptor do modo de funcionamento para o ou €
- Abrir porta da bagageira com qualquer interruptor de funcionamento
- Para o movimento na altura desejada ao pressionar qualquer interruptor de funcionamento. Se necessário, mova manualmente a traseira parada para a posição desejada
- Pressionar e manter assim o botão na parte de dentro da porta da bagageira durante 3 segundos.



Os sinais de mudança de direcção irão piscar e irá ouvir-se um aviso sonoro para indicar a nova definição programada.

Quando rodar a roda de ajuste na porta do condutor para o modo intermédio , a porta da bagageira eléctrica irá parar de abrir na posição recém-definida.

Existe um ângulo de abertura mínimo a que o sistema irá manter a porta da bagageira aberta. A altura de abertura não pode ser programada abaixo desse ângulo.

Função de segurança

Se a porta da bagageira eléctrica encontra um obstáculo durante a abertura ou fecho, a direcção do movimento irá ser invertida automaticamente para abrir ou fechar ligeiramente. Obstáculos múltiplos num ciclo de alimentação irão desactivar a função. Neste caso feche ou abra a porta da bagageira manualmente.

A porta da bagageira eléctrica tem sensores de aperto nas extremidades laterais. Se os sensores detectarem obstáculos entre a porta da bagageira e o chassis, a porta da bageira irá abrir-se, até que seja activada novamente ou fechada manualmente.

A função de segurança é indicada como uma mensagem no Centro de Informação do Condutor e por avisos sonoros.

Remover todos os obstáculos para retomar o funcionamento eléctrico normal.

Se o veículo está equipado com um equipamento de reboque montado de origem, o funcionamento da porta da bagageira eléctrica é desactivado automaticamente, quando rebocar um atrelado.

Dicas gerais para funcionar com a porta da bagageira

Aviso

Não conduza com a porta traseira aberta ou mal fechada, por exemplo, ao transportar objectos volumosos, uma vez que os gases de escape tóxicos, que são invisíveis e inodoros, podem entrar no veículo. Isto pode causar perda de consciência ou até mesmo morte.

Cuidado

Antes de abrir a porta traseira verificar obstruções complementares, como porta da garagem, de forma a evitar danos na porta traseira. Verifique sempre a área de movimentação acima e por trás da porta traseira.

Advertência

Alimentação da porta traseira: se o montante do suporte da porta traseira aberta perde pressão, as luzes traseiras piscarão e ouvir-se-á um badalar. A porta traseira permanecerá aberta durante um tempo e depois fecha-se devagar. Recorrer à ajuda de uma oficina.

Advertência

O funcionamento da alimentação da porta traseira é desligado por causa de haver pouca bateria. Neste caso a porta traseira pode ser operada manualmente.

Advertência

Tendo a alimentação da porta traseira desligada e todas as portas destrancadas, pode-se funcionar com a porta traseira. Neste caso os esforços manuais serão maiores que uma porta traseira sem alimentação.

Advertência

A montagem de determinados acessórios pesados na porta da retaguarda pode afectar a capacidade de a porta se manter aberta.

Segurança do veículo

Sistema de fecho anti-roubo

Aviso

Não utilizar o sistema se estiverem pessoas no veículo! Não é possível destrancar as portas a partir do interior.

O sistema tranca todas as portas. As portas têm de estar todas fechadas, caso contrário o sistema não pode ser activado.

Se a ignição tiver estado ligada, deve abrir-se e fechar-se a porta do condutor uma vez para o veículo poder ser trancado e protegido contra roubo.

Destrancar o veículo desactiva o sistema de trancagem anti-roubo mecânico. Tal não é possível com o botão do fecho centralizado.

Activação



Pressionar duas vezes no comando no espaço de 15 segundos.

Sistema de alarme anti-roubo

O sistema de alarme anti-roubo está associado ao sistema de fecho anti-roubo.

Monitoriza:

- Portas, porta da bagageira, capô
- Habitáculo incluindo bagageira adjacente

- Inclinação do veículo, p. ex. se for elevado
- Ignição

Activação

- Auto-activação 30 segundos depois de fechar o veículo (inicialização do sistema)
- Directamente pressionando no comando à distância radio mais uma vez depois de fechar
- 30 segundos depois de fechar se a função "fecho automático ao sair do veículo" estiver activado

Advertência

Mudanças no interior do veículo, como, por exemplo, a utilização de capas dos bancos e vidros ou tecto de abrir abertos, podem afectar a função de monitorização do habitáculo.

Activação sem monitorização do habitáculo e inclinação do veículo



Desligar a monitorização do habitáculo e inclinação do veículo, quando pessoas ou animais são deixadas no veículo, devido a movimento que activam o alarme e volume alto de sinais ultrasónicos e quando o veículo é transportado de ferry ou caminho-de-ferro.

- 1. Fechar a porta da bagageira, capot, vidros e tecto de abrir.
- Pressionar botão . LED no botão . acende durante
 minutos no máximo.

- 3. Fechar as portas.
- 4. Activar o sistema de alarme anti--roubo.

Mensagem de estado é visualizada no Centro de Informação do Condutor.

LED de estado



O LED de estado está integrado no sensor acima do painel de instrumentos.

Estado nos primeiros 30 segundos após a activação do sistema de alarme anti-roubo:

LFD aceso

= teste, desfazamento de armamento.

LED pisca rapidamente

 portas, porta da bagageira ou capot mal fechadas ou avaria no sistema.

Estado depois de o sistema ser armado:

LED pisca

= sistema armado.

devagar LED

= sistema desarmado.

intermitente rapidamente

3 vezes depois de destrançar

Dirigir-se a uma oficina em caso de avarias.

Desactivação

Destrancar o veículo desactiva o sistema de alarme anti-roubo.

Alarme

Quando accionado, o alarme soa através de um receptor acústico alimentado por bateria individual, e as luzes de emergência piscam simultaneamente. O número e duração dos sinais da emissão de alarme estão estipulados por lei.

O alarme pode ser silenciado pressionando qualquer botão do comando ou ligando a ignição.

O sistema de alarme anti-roubo pode ser desactivado apenas pressionando o botão 🗇 ou ligando a ignição.

Imobilizador

O sistema está integrado no interruptor da ignição e verifica se o veículo pode arrancar com a chave usada. Se o emissor-receptor da chave for reconhecido, o motor pode ser posto a trabalhar.

O imobilizador electrónico activa-se automaticamente depois de a chave ser retirada do interruptor da ignição. Se o indicador de controlo na piscar com a ignição ligada, isso é sinal de que existe uma avaria no sistema; o motor não pode ser posto a trabalhar. Desligar a ignição e repetir o processo de arranque.

Se o indicador de controlo continuar a piscar, tentar pôr o motor a trabalhar utilizando a chave sobresselente e procurar ajuda numa oficina.

Advertência


O imobilizador não tranca as portas. Depois de sair do veículo, deve-se trancar sempre o veículo e activar o sistema de alarme ♦ 25, ♦ 33.

Retrovisores exteriores

Forma convexa

O espelho retrovisor exterior convexo reduz os ângulos mortos. A forma do espelho retrovisor faz com que os objectos pareçam mais pequenos, o que afectará a capacidade de calcular as distâncias.

Regulação eléctrica

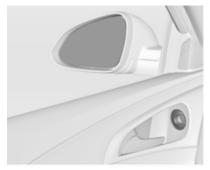

Seleccionar o retrovisor exterior relevante rodando o controlo para a esquerda (L) ou a direita (R). Depois rodar o comando para regular o retrovisor.

Na posição **0** não é seleccionado qualquer espelho.

Articulação



Para segurança de peões, os espelhos retrovisores exteriores serão rebatidos se levarem um encontram suficientemente forte. Reposicionar o espelho retrovisor aplicando uma ligeira pressão na caixa do espelho.

Articulação eléctrica



Rodar o comando para **0**, e premir o comando para baixo. Ambos os retrovisores exteriores recolherão.

Premir novamente o comando para baixo - ambos os retrovisores exteriores voltam à respectiva posição normal.

Se um espelho retrovisor exterior com função eléctrica for colocado manualmente na posição de condução, quando se pressiona para baixo o controlo, só colocará electricamente o outro espelho na posição de condução.

Retrovisores rebatíveis do exterior



Mantenha pressionado o botão 🕤 para recolher os espelhos retrovisores.

Mantenha pressionado o botão de para abrir os espelhos retrovisores.

Ao mesmo tempo os vidros são fechados e abertos \$\display\$ 39.

Solte o botão para parar o movimento dos espelhos.

Se os retrovisores tiverem sido rebatidos pelo comando na porta do condutor, não serão recolocados na posição de condução que se pressiona 🗓.

A activação ou desactivação desta função pode ser alterada no menu **Configurações** no Visor de Informação. Personalização do veículo ♦ 106.

Aquecidos



Função activada pressionando o botão \(\opin \).

O desembaciamento funciona com o motor a trabalhar e é desligado automaticamente após um curto período de tempo.

Assistência no estacionamento

Os dois retrovisores exteriores são automaticamente dirigidos para os pneus traseiros como apoio ao estacionamento, assim que a marcha-atrás é engatada, excepto durante o funcionamento do reboque.

A activação ou desactivação desta função pode ser alterada no menu **Configurações** no Visor de Informação. Personalização do veículo \$\dip\$ 106.

Retrovisores interiores Anti-encandeamento manual



Para reduzir o encandeamento, ajustar a alavanca na parte inferior da caixa do espelho retrovisor.

Anti-encandeamento automático



À noite, o encandeamento provocado pelos veículos que seguem atrás é automaticamente reduzido.

Vidros

Vidros manuais

Os vidros das portas podem ser abertos ou fechados com as alavancas próprias.

Vidros eléctricos

Aviso

Cuidado ao accionar os vidros eléctricos. Risco de lesão, principalmente para crianças.

Se estiverem crianças nos bancos traseiros, accione o sistema de segurança para crianças nos vidros eléctricos.

Observar os vidros com atenção ao fechá-los. Assegurar-se de que não fica nada preso nos vidros durante o movimento dos mesmos.

Os vidros eléctricos podem ser accionados:

- com a ignição ligada,
- no espaço de 10 minutos após desligar a ignição,
- no espaço de 5 minutos da abertura de uma porta.

Depois de desligar a ignição, o funcionamento dos vidros é desactivado quando a porta do condutor é aberta, de seguida fechada e trancada.



Accionar o interruptor para o vidro respectivo empurrando para abrir e puxando para fechar.

Pressione ou puxe ligeiramente até ao primeiro batente: o vidro desloca--se para cima ou para baixo enquanto o interruptor é accionado.

Pressione ou puxe firmemente até ao segundo batente e depois soltar: o vidro desloca-se para cima ou para baixo automaticamente com a função de segurança activada. Para parar o movimento, accionar o interruptor mais uma vez na mesma direcção.

Função de segurança

Se o vidro encontrar resistência acima da linha intermédia da janela durante o fecho automático, o movimento de fecho é interrompido imediatamente e aberto de novo.

Função de segurança de correcção de velocidade

No caso de dificuldades de fecho devido a gelo ou similares, manter puxado o interruptor. O vidro desloca-se para cima sem a função de segurança. Para parar o movimento, solte e empurre o interruptor mais uma vez.

Sistema de segurança para crianças dos vidros traseiros



Pressione o interruptor

para desactivar os vidros eléctricos das portas traseiras, o LED acende-se. Para accionar, pressione

novamente.

Accionar os vidros a partir do exterior do veículo

Os vidros podem ser accionados à distância a partir do exterior do veículo.



Mantenha pressionado o botão 🕏 para abrir os vidros.

Mantenha pressionado o botão 🕏 para fechar os vidros.

Solte o botão para parar o movimento do vidro.

Sobrecarga

Se os vidros forem accionados repetidamente dentro de um espaço de tempo curto, o funcionamento do vidro é desactivado durante algum tempo.

Inicialização dos vidros eléctricos

Se os vidros não puderem ser fechados automaticamente (i.e. depois de desligar a bateria do veículo), uma mensagem ou código de aviso é apresentado no Centro de Informação do Condutor.

Mensagens do veículo ♦ 99.

Accionar a electrónica dos vidros da seguinte maneira:

- 1. Fechar as portas.
- 2. Ligar a ignição.
- Fechar o vidro completamente e manter o interruptor puxado durante mais 2 segundos.
- 4. Repetir para cada um dos vidros.

Vidro traseiro aquecido



Função activada premindo o botão 📖

O desembaciamento funciona com o motor a trabalhar e é desligado automaticamente após um curto período de tempo.

Consoante o tipo de motor, o desembaciador do óculo traseiro é ligado automaticamente quando o filtro de partículas do diesel é limpo.

Palas pára-sol

As palas pára-sol podem ser colocadas para baixo ou rodadas para o lado para impedir o encadeamento.

Palas pára-sol rodadas para o lado podem ser reguladas em comprimento.

Se as palas pára-sol possuírem espelhos, as tampas dos espelhos devem estar fechadas durante a condução.

Persianas de rolo

Para reduzir a luz solar nos lugares de trás, puxar as persianas para cima usando a pega e encaixando-a na parte de cima do friso da porta.

Tejadilho

Tejadilho (tecto de abrir)

⚠Aviso

Ter cuidado ao operar o tecto de abrir. Risco de lesão, principalmente para crianças.

Prestar especial atenção aos componentes móveis ao operálos. Assegurar-se de que não fica nada preso nos vidros durante o movimento dos mesmos.

Tecto de abrir, berlina



Abrir ou fechar

Pressione io uo ligeiramente até ao primeiro batente: o tecto de abrir abre ou fecha com a função de segurança activada enquanto o interruptor for accionado.

Pressione ou firmemente até ao segundo batente e depois solte-o: o tecto de abrir abre e fecha automaticamente com a função de segurança activada. Para parar o movimento, accionar o interruptor mais uma vez.

Levantar ou fechar

Pressione 🖒 ou 🖘: o tecto de abrir é levantado ou fechado automaticamente com a função de segurança activada.

Se o tecto de abrir estiver levantado, pode ser accionado numa única operação pressionando 🛋.

Persiana

A persiana é accionada manualmente.

Fechar ou abrir a persiana deslizando-a. Quando o tecto de abrir está aberto, a persiana está sempre aberta.

Tecto de abrir, carrinha



Abrir

Pressionar Si ligeiramente até ao primeiro batente: o tecto de abrir é aberto na posição do spoiler.

Pressionar simmemente até ao segundo batente: o tecto de abrir é aberto automaticamente com a função de segurança activada. Para parar o movimento, accionar o interruptor mais uma vez.

Fechar

Pressione ligeiramente até ao primeiro batente: o tecto de abrir é completamente fechado a partir da posição de totalmente aberto ou da posição de spoiler com a função de segurança activa enquanto o interruptor estiver a ser accionado.

Pressione firmemente até ao segundo batente e depois solte-o: o tecto de abrir é fechado completamente de forma automática com a função de segurança activada. Para parar o movimento, accionar o interruptor mais uma vez.

Persiana

A persiana é accionada electricamente.



Função de segurança

Se a persiana encontrar resistência durante o fecho automático, pára imediatamente e abre de novo.

Dicas gerais

Função em standby

O tecto de abrir pode ser comandado:

- com a ignição ligada,
- no espaço de 10 minutos após desligar a ignição,
- no espaço de 5 minutos da abertura de uma porta.

Depois de desligar a ignição, o funcionamento do tecto de abrir é desactivado quando a porta do condutor é aberta, de seguida fechada e trancada.

Função de segurança

Se o tecto de abrir encontrar resistência durante o fecho automático, pára imediatamente e abre de novo.

Função de segurança de correcção de velocidade

No caso de dificuldades na abertura devido a gelo ou algo semelhante, manter o interruptor premido no segundo batente. O tecto de abrir fecha sem função de segurança. Para parar o movimento, soltar o interruptor.

Fechar o tecto de abrir a partir do exterior

O tecto de abrir pode ser fechado à distância a partir do exterior do veículo.



Mantenha pressionado o botão 🕏 para fechar o tecto de abrir.

Solte o botão para parar o movimento.

Inicialização do tejadilho

Se não for possível fechar o tecto de abrir (isto é, depois de desligar a bateria do veículo), accionar o sistema electrónico do tecto de abrir do seguinte modo:

- Se o tecto de abrir estiver fechado, manter o interruptor ⇔ pressionado durante 10 segundos.
- Se o tecto de abrir estiver aberto, mantenha o botão ⇔ pressionado até o tecto estar totalmente fechado. Depois soltar o interruptor por breves momentos e voltar a pressioná-lo durante 10 segundos.

Reaprendizagem da função de segurança

Se o tecto de abrir não fechar correctamente depois de inicializado:

- Solte o interruptor e volte a pressioná-lo ilgeiramente até ao primeiro batente durante aprox. 30 segundos. O interruptor pode ser solto, quando o tecto de abrir estiver na posição fechada.

Inicialização e reaprendizagem da persiana eléctrica

Repita os passos anteriores usando os interruptores <a>para fechar e <a>para abrir.

Bancos, retentores


Encostos de cabeça	45
Bancos dianteiros	46
Bancos traseiros	52
Cintos de segurança	52
Sistema de airbag	55
Segurança para crianças	60

Encostos de cabeça

Posição

Aviso

Conduzir apenas com o encosto de cabeça na posição correcta.

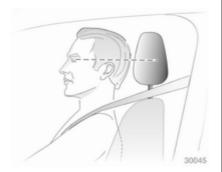


O meio do encosto de cabeça deve estar ao nível dos olhos. Se tal não for possível, no caso de passageiros muito altos, colocar o encosto na posição mais alta possível e no caso de passageiros baixos, colocar na posição mais baixa.

Ajuste

Encostos de cabeça nos bancos dianteiros



Regulação da altura Pressionar o botão, ajustar a altura e engatar.

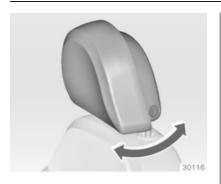

Regulação da inclinação

Inclinar a aresta inferior do encosto para a cabeça para a frente ou para trás.

Encostos de cabeça activos nos bancos dianteiros

Em caso de impacto traseiro, os encostos de cabeça activos deslocam-se ligeiramente para a frente. A cabeça é mais bem suportada, pelo que o risco de traumatismo em chicotada é menor.

Advertência

Só se podem instalar acessórios aprovados no encosto de cabeça do passageiro se o banco não estiver a ser utilizado.

Encostos de cabeça nos bancos traseiros



Regulação da altura

Puxar o encosto de cabeça para cima ou pressionar o trinco para libertar e empurrar o encosto de cabeça para baixo.

Bancos dianteiros

Posição do banco

⚠ Aviso

Conduzir apenas com o banco bem ajustado.



Encoste o traseiro o mais possível ao encosto do banco. Ajustar a distância entre o banco e os pedais para que as pernas fiquem ligeiramente flectidas ao pressionar a fundo nos pedais. Deslizar o banco dianteiro do passageiro o mais para trás possível.

- Sentar-se com os ombros o mais possível encostados para trás. Definir a inclinação do encosto do banco traseiro para que seja possível alcançar facilmente o volante com os braços ligeiramente dobrados. Manter os ombros em contacto com o encosto do banco ao rodar o volante. Não colocar o encosto do banco demasiado para trás. Aconselhamos uma inclinação máxima de aproximadamente 25°.
- Ajustar o volante ⇒ 79.
- Colocar o assento suficientemente alto para ter uma boa visão a toda a volta e para conseguir ver todos os instrumentos. Deve haver pelo menos um palmo entre a cabeça e o chassis do tejadilho. As pernas devem ficar assentes ligeiramente sobre o banco sem exercerem pressão no banco.
- Ajustar o encosto de cabeça \$\dip\$ 45.

- Ajustar a altura do cinto de segurança \$ 54.
- Ajustar o apoio das pernas de forma a existir um espaço de cerca de dois dedos entre a extremidade do banco e curva do joelho.
- Ajustar o apoio lombar de forma a que suporte a forma natural da coluna vertebral.

Regulação do banco

⚠Perigo

Não instalar a menos de 25 cm (10 polegadas) do volante, para permitir o disparo seguro do airbag.

⚠ Aviso

Nunca ajuste os bancos ao conduzir, uma vez que poderão mover-se de forma incontrolável.

Posição dos bancos



Puxar manípulo, desligar banco, largar manípulo.


Encostos dos bancos



Puxar a alavanca, regular a inclinação e soltar a alavanca. Deixar que o encosto do banco traseiro encaixe até ouvir o barulho de encaixe.


Não se apoiar no encosto do banco quando se estiver a proceder ao ajuste.

Altura dos bancos

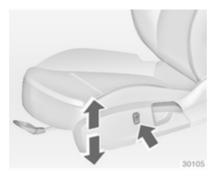

Pressionar o interruptor banco superior = mais alto assento inferior = mais baixo

Inclinação dos bancos

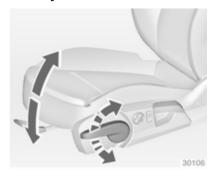

Movimento de bombeio da alavanca

para cima = extremidade dianteira mais alta

para baixo = extremidade dianteira

mais baixa


Apoio lombar



Ajustar o apoio lombar usando um interruptor de quadro vias para adaptar-se às necessidades pessoais.

Deslocar o apoio para cima e para baixo: pressionar interruptor para cima ou para baixo. Aumentar e diminuir o apoio: pressionar o interruptor para a frente ou para trás.

Suporte para as pernas ajustável

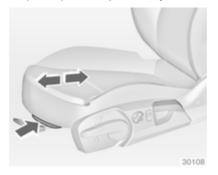

Puxar a alavanca e deslizar o apoio para as ancas.


Regulação do banco eléctrico

Aviso

Ao accionar os bancos eléctricos deve ter-se muito cuidado. Existe um risco de ferimento, especialmente para as crianças

Peças soltas podem ficar presas.

Ao regular os assentos, observálos bem. Os passageiros devem ser informados em conformidade.

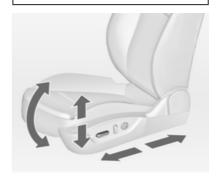

Posição dos bancos

Mover o interruptor dianteiro para a frente/para trás.

Altura dos bancos

Deslocar o interruptor para cima/para baixo.

Inclinação dos bancos

Deslocar o interruptor para cima/para baixo na frente.

Encostos dos bancos



Rodar o interruptor para a frente/para trás.

Função memória para regulação do banco eléctrico e retrovisores exteriores.

Podem ser guardadas duas configurações diferentes para os bancos e retrovisores.

Configurações memorizadas \$\frac{\$\phi\$}{25}\$, personalização do veículo \$\frac{\$\phi\$}{106}\$.



Guardar configurações

- Regular primeiro o banco do condutor e depois os retrovisores exteriores.
- Manter o botão de memória MEM pressionado e depois pressionar o botão de posição para usar

(1 ou 2). Armazenagem é reconhecida por um sinal acústico.

Recuperar configurações

Manter a posição do botão 1 ou premido 2 até que as posições guardadas do retrovisor e do banco sejam atingidas.

Função saída fácil

Para uma saída fácil do veículo, o banco accionado electricamente desloca-se para trás quando o veículo está parado, a chave está fora do interruptor da ignição e a porta do condutor é aberta.


A activação ou desactivação desta função pode ser alterada no menu **Configurações** no Visor de Informação. Personalização do veículo

→ 106.

Sobrecarga

Se a configuração do banco estiver electricamente em sobrecarga, a alimentação eléctrica é automaticamente cortada por um curto período de tempo.

Apoio para o braço

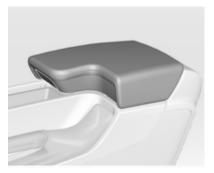

Premir o botão e dobrar o apoio para o braço para cima. Sob o apoio para os braços existe um compartimento para arrumação.

Aquecimento



Ajustar o aquecimento para a regulação pretendida pressionando o botão ∰ referente ao banco em causa uma ou mais vezes com a ignição ligada. O indicador de comando no botão ou ecrã indica a configuração.

Não se recomenda a utilização prolongada da definição mais elevada para pessoas com pele sensível.

O aquecimento do banco está operacional quando o motor está a trabalhar.

Ventilação



Ajustar a ventilação para a regulação pretendida premindo o botão 🖑 referente ao banco do condutor uma ou mais vezes com a ignição ligada.

O indicador de controlo no visor indica a regulação.

O banco do condutor ventilado está operacional quando o motor está a trabalhar.

Bancos traseiros Apoio para o braço



Dobrar para baixo o apoio para o braço O apoio par ao braço contém suportes para copos e uma caixa para arrumação.

Cintos de segurança



Os cintos bloqueiam durante grandes acelerações ou desacelerações do veículo para segurança dos ocupantes.

⚠ Aviso

Apertar o cinto de segurança antes de cada viagem.

Na eventualidade de um acidente, os ocupantes que não usem cintos de segurança põem em perigo a vida dos restantes ocupantes e a sua própria integridade física.

Aviso cinto de segurança 🐇 ❖ 91.

Os cintos de segurança são concebidos para serem utilizados apenas por uma pessoa de cada vez. Não são adequados para passageiros com idade inferior a 12 anos ou altura inferior a 150 cm (59 polegadas).

Periodicamente, verificar todos os componentes do cinto de segurança para ver se funcionam bem e se não apresentam danos. Os componentes danificados devem ser substituídos. Após um acidente, os cintos de segurança e os pré-tensores devem ser substituídos por uma oficina.

Advertência

Certificar-se de que os cintos não são nem danificados por sapatos ou objectos com arestas vivas nem ficam presos. Evitar sujar os carretos de inércia dos cintos.

Limitadores de força nos cintos

Nos bancos dianteiros, a pressão sobre o corpo é reduzida por uma libertação gradual do cinto durante uma colisão.

Pré-tensores dos cintos



Em caso de uma colisão frontal ou traseira de determinada gravidade, os cintos de segurança dianteiros são apertados.

Aviso

O manuseamento incorrecto (p. ex. remoção ou montagem dos cintos) pode accionar os pré-tensores, o que pode causar lesões.

Quando os pré-tensores são accionados o indicador de controlo № № 91 acende.

Os pré-tensores accionados têm de ser substituídos por uma oficina. Os pré-tensores dos cintos só podem ser accionados uma vez.

Advertência

Não fixar nem instalar acessórios ou outros objectos que possam interferir com o funcionamento dos pré-tensores. Não fazer alterações nos componentes dos pré-tensores já que isso invalidará a aprovação tipo do veículo.

Cintos de segurança de três pontos

Colocação



Puxar do enrolador, sem torcer, colocar sobre o corpo e inserir a lingueta metálica no fecho. Ajustar a tensão da faixa do cinto que passa pelo abdómen regularmente puxando a faixa que passa pelo ombro.



Vestuário largo ou volumoso impede que o cinto fique bem ajustado ao corpo. Não colocar objectos, como por exemplo, malas de mão ou telemóveis, entre o cinto e o corpo.

∆Aviso

O cinto não deve ficar assente sobre objectos rígidos ou frágeis que estejam em bolsos de vestuário.

Regulação da altura



- Puxar ligeiramente o cinto para fora.
- 2. Pressionar botão.
- 3. Ajustar a altura e engatar.

Ajustar a altura de forma a que o cinto fique sobre o ombro. Não deve ficar sobre a garganta ou parte superior do braço.

Não ajustar durante a condução.

Remoção



Para desapertar o cinto de segurança, pressionar o botão vermelho no fecho do cinto.

Cintos de segurança nos bancos traseiros

O cinto de segurança do banco central traseiro só pode ser puxado para fora do enrolador se o encosto estiver na posição de trás.

Utilização do cinto de segurança durante a gravidez

Aviso

A faixa que passa pelo abdómen deve ser colocada o mais abaixo possível, por cima da pélvis para evitar pressão sobre o abdómen.

Sistema de airbag

O sistema de airbags é composto por vários sistemas individuais.

Quando accionados, os airbags são insuflados em milésimos de segundo. São também rapidamente desinsuflados, o que faz com que muitas vezes nem sejam notados durante uma colisão.

Aviso

Se manuseados incorrectamente, os sistemas de airbags podem ser accionados de forma explosiva.

Advertência

Os sistemas electrónicos dos airbags e dos pré-tensores encontram-se na área da consola central. Não colocar objectos magnéticos nessa área.

Não colar nada nas tampas dos airbags e não as cobrir com outros materiais.

Cada airbag é accionado uma só vez. Os airbags accionados devem ser substituídos por uma oficina.

Não fazer alterações no sistema de airbags já que isso invalidará a aprovação tipo do veículo.

Em caso de activação do airbag mande proceder à desmontagem do volante, do painel de instrumentos, de todas as peças dos painéis, dos vedantes das portas, dos puxadores e dos bancos numa oficina.


Indicador de controlo **¾** do sistema de airbags ♀ 91.

Sistema do airbag dianteiro


O sistema de airbags dianteiros é composto por um airbag no volante e um no painel de instrumentos no lado dianteiro do passageiro. Esses airbags podem ser identificados pela palavra AIRBAG.



Existe também uma etiqueta de aviso na parte lateral do painel de instrumentos, visível quando a porta dianteira do passageiro está aberta.

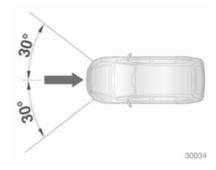

O sistema de airbags dianteiros é accionado em caso de um acidente de determinada gravidade na área assinalada. A ignição tem de estar ligada.

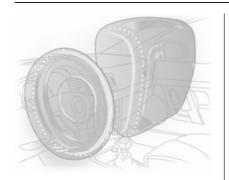

O movimento para a frente dos ocupantes dos bancos dianteiros é desacelerado, reduzindo assim consideravelmente o risco de lesões no tronco e cabeça.

⚠ Aviso

A protecção só é a ideal se o banco estiver na posição correcta ♀ 46.


Manter a área de insuflação do airbag sem obstruções.

Colocar o cinto de segurança correctamente e apertá-lo bem. Só assim o airbag poderá fornecer protecção.

Sistema de airbag lateral



O sistema de airbag lateral consiste num airbag em cada um dos encostos do banco dianteiro e nos encostos dos bancos exteriores traseiros. Esses airbags podem ser identificados pela palavra AIRBAG.

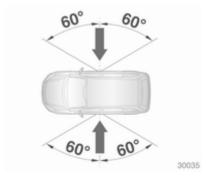

O sistema de airbags laterais é accionado em caso de um acidente de determinada gravidade na área assinalada. A ignição tem de estar ligada.



O risco de lesões no tronco e pélvis em caso de uma colisão lateral é consideravelmente reduzido.

Aviso


Manter a área de insuflação do airbag sem obstruções.

Advertência


Utilizar apenas capas de bancos aprovadas para o veículo em questão. Ter cuidado para não tapar os airbags.

Sistema de airbag de cortina

O sistema de airbags de cortina é composto por um airbag montado na estrutura das janelas, um de cada lado. Podem ser identificados pela palavra AIRBAG nos pilares do tejadilho.

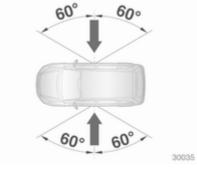

O sistema de airbags de cortina é accionado em caso de um acidente de determinada gravidade na área assinalada. A ignição tem de estar ligada.

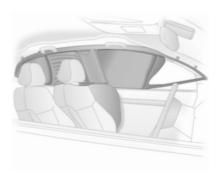

O risco de lesões na cabeça em caso de um impacto lateral é reduzido consideravelmente.

Aviso

Manter a área de insuflação do airbag sem obstruções.

Os ganchos existentes nas pegas da estrutura do tejadilho são apenas adequados para pendurar peças de roupa leves, sem cabides. Não ter itens nessas peças de vestuário.

Desactivação do airbag

Os sistemas de airbag dianteiro e lateral para o banco dianteiro do passageiro têm de ser desactivados se um sistema de segurança para crianças tiver de ser montado neste banco. O sistema de airbag de cortina, os tensores do cinto e todos os sistemas de airbag do condutor permanecerão activos.



O sistema de airbag do passageiro da frente pode ser desactivado numa tranca na lateral do painel de instrumentos, visível quando a porta dianteira do passageiro está aberta. Utilizar a chave de ignição para seleccionar a posição:

- significado de segurança para crianças \$\frac{1}{2}\$ = os airbags do passageiro da frente são desactivados e não se encherão no caso de colisão. O indicador de controlo \$\frac{1}{2}\$ acende continuamente. Pode ser instalado um sistema de segurança para crianças de acordo com o quadro Localizações de instalação de segurança para crianças \$\frac{1}{2}\$ 62.
- = airbags para passageiro da frente estão activos. Não pode ser instalado nenhum sistema de segurança para crianças.



Enquanto o indicador de comando ha não estiver acesso, os sistemas de airbag para o banco do passageiro da frente insuflar no caso de colisão.

Alterar estado apenas quando o veículo está parado com a ignição desligada.

Estatuto permanece até a próxima mudança.

Indicador de comando para desactivação do Airbag \$\footnote{9}\$ 92.

Segurança para crianças

Sistemas de segurança para crianças

Quando está a ser utilizado um sistema de segurança para crianças, é favor ter atenção às instruções de montagem e utilização que se seguem, assim como às fornecidas com o sistema de retenção para crianças.

Cumprir sempre a legislação local ou nacional. Em alguns países, é proibido utilizar sistemas de segurança para crianças em alguns bancos.

∆ Aviso

Quando se utilizar um sistema de segurança para crianças no banco do passageiro dianteiro, deve desactivar-se os sistemas de airbags do banco do passageiro dianteiro, caso contrário, a insuflação dos airbags representa um risco de lesões fatais para a criança.

Isto é particularmente verdade caso se utilizem no banco do passageiro dianteiro sistemas de segurança para crianças virados para a parte traseira do veículo.

Seleccionar o sistema correcto

A criança deve viajar virada para trás enquanto a idade o permitir. É adequado mudar o sistema quando a cabeça da criança deixar de ser correctamente apoiada à altura dos olhos. As vértebras cervicais das crianças ainda são muito frágeis e num acidente, sofrem menos

pressão na posição virada para trás de semi-decúbito do que quando sentados direitos

As crianças com menos de 12 anos de idade ou 150 cm (59 polegadas) de altura deverão apenas viajar num sistema de segurança para crianças adequada.

Ao transportar crianças, utilizar sistemas de segurança para crianças adequados ao peso dessas crianças.

Certificar-se que o sistema de segurança para crianças que vai ser montado é compatível com o tipo de veículo.

Certificar-se que o local da montagem do sistema de segurança para crianças no veículo, é correcto.

Só permitir que as crianças entrem ou saiam do veículo pelo lado oposto ao trânsito.

Quando o sistema de segurança para crianças não está a ser utilizado, fixar a cadeirinha com um cinto de segurança ou retirá-la do veículo.

Advertência

Não colar nada nos sistemas de segurança para crianças e não os cobrir com outros materiais.

Um sistema de segurança para crianças que tenha sido sujeito a tensão num acidente deve ser substituído.

Opções de montagem autorizadas de um sistema de segurança para crianças

	No banco do passageiro dianteiro		Nos bancos exteriores	No banco traseiro
Classe de peso e idade	airbag activado	airbag desactivado		central
Grupo 0: até 10 kg ou cerca de 10 meses	X	U ¹ , U ²	U^2	U ²
Grupo 0+: até 13 kg ou cerca de 2 anos	X	U ¹ , U ²	U^2	U ²
Grupo I: de 9 a 18 kg ou cerca de 8 meses a 4 anos	X	U ¹ , U ²	U^2	U^2
Grupo II: de 15 a 25 kg ou cerca de 3 a 7 anos	X	X	U	U
Grupo III: de 22 a 36 kg ou cerca de 6 a 12 anos	X	X	U	U

^{1 =} Apenas se os sistemas de airbag do banco do passageiro da frente estiverem desactivados. Se o sistema de segurança para crianças estiver fixo por um cinto de segurança de três pontos, deslocar a regulação da altura do banco para a posição mais alta e certificar-se que o cinto de segurança do veículo corre para a frente a partir do ponto de ancoragem superior.

² = Cadeirinha disponível com suportes de montagem ISOFIX e Top-Tether.

U = Adequabilidade universal em conjunto com o cinto de segurança de três pontos.

X = Nenhum sistema de segurança para crianças autorizado para este grupo de peso.

Opções de montagem permitidas para um sistema de segurança para crianças ISOFIX

Classe por peso	Classe por altura	Característica	No banco do passageiro dianteiro ¹⁾	Nos bancos exteriores traseiros	No banco traseiro central
Grupo 0: até 10 kg	j E	ISO/R1	IL	IL	IL
Grupo 0+: até 13 kg	Е	ISO/R1	IL	IL	IL
	D	ISO/R2	X	IL	IL
	С	ISO/R3	X	IL	IL
Grupo I: de 9 a 18 kg	D	ISO/R2	X	IL	IL
	С	ISO/R3	X	IL	IL
	В	ISO/F2	IL	IL, IUF	IL, IUF
	B1	ISO/F2X	IL	IL, IUF	IL, IUF
	A	ISO/F3	IL	IL, IUF	IL, IUF

IL = Próprio para sistemas de segurança especiais ISOFIX das categorias veículo específico, restrito ou "semiuniversal". O sistema de segurança ISOFIX deve ser aprovado para o tipo de veículo específico.

IUF = Próprio para sistemas de segurança para crianças virados para a frente ISOFIX de categoria universal aprovados para utilização neste grupo.

X = Nenhum sistema de segurança para crianças ISOFIX aprovado para este grupo de peso.

¹⁾ Os pontos de fixação ISOFIX, excepto para bancos desportivos, podem ser instalados posteriormente numa oficina.

Classe por altura e dispositivo de cadeirinha ISOFIX

- A ISO/F3 = Sistema de segurança para crianças virado para a frente para crianças de tamanho máximo na classe por peso dos 9 aos 18 kg.
- B ISO/F2 = Sistema de segurança para crianças virado para a frente para crianças mais pequenas na classe por peso dos 9 aos 18 kg.
- B1 ISO/F2X = Sistema de segurança para crianças virado para a frente para crianças mais pequenas na classe por peso dos 9 aos 18 kg.
- C ISO/R3 = Sistema de segurança para crianças virado para trás para crianças de tamanho máximo na classe por peso até aos 13 kg.
- D ISO/R2 = Sistema de segurança para crianças virado para trás para crianças mais pequenas na classe por peso até aos 13 kg.
- E ISO/R1 = Sistema de segurança para crianças virado para trás para crianças pequenas na classe por peso até aos 13 kg.

Sistemas de segurança para crianças Isofix




Neste veículo fixar aos suportes de montagem sistemas de segurança para crianças ISOFIX aprovados.

Não é possível instalar 3 cadeirinhas para criança ISOFIX na fila de sistemas de segurança traseiros. Apenas podem ser instalados 2 cadeirinhas para crianças nos bancos exteriores ou 1 no banco central de cada vez.

Ao utilizar ISOFIX suporte de montagem de cadeirinha, podem utilizar-se sistemas de segurança para crianças universalmente aprovados para utilização com ISOFIX.

Suportes de montagem ISOFIX estão indicados por uma etiqueta no apoio das costas.

Sistemas de segurança para crianças Top-Tether

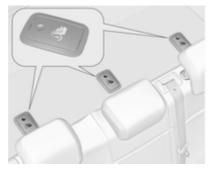

Fixar os sistemas de segurança para crianças Top-Tether aos olhais de fixação atrás dos encostos para a cabeça traseiros ou na parte de trás do encosto do banco da frente do passageiro. A fita deve passar entre as duas barras-guia do encosto de cabeça.



Ao utilizar Top-Tether para a fixação da cadeirinha, podem utilizar-se sistemas de segurança para crianças universalmente autorizados para utilização com Top-Tether.

As alças para montagem do Top--Tether estão indicadas pelas etiquetas na carga ou no lado traseiro da cobertura do compartimento dos encostos.

Arrumação

Compartimentos para	
arrumação	66
Bagageira	68
Sistema de barras de tejadilho	76
Informação para carregamento	77

Compartimentos para arrumação

Porta-luvas



O porta-luvas possui um suporte para canetas.

O porta-luvas deve estar fechado durante a condução.

Suportes para copos




Os suportes para copos encontram--se na consola central.



Há porta-copos adicionais no apoio traseiro para os braços, quando rebatido


Arrumação para óculos de sol

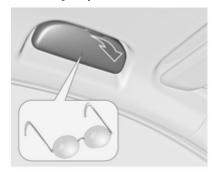

Colocar para baixo e abrir. Não utilizar para arrumar objectos pesados.

Arrumação no apoio para os braços

Arrumação no apoio para os braços dianteiro

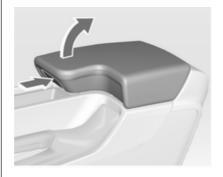

Premir botão para rebater o apoio para o braço.

Arrumação no apoio para os braços traseiro



Rebater o apoio para o braço e abrir tampa.

Fechar a tampa antes de recolher o apoio para o braço.

Bagageira

Rebater os encostos traseiros do banco

Os encostos traseiros do banco estão divididos em duas partes. Ambas podem ser rebatidas.

Retirar a tampa da bagageira, conforme necessário.

Empurrar os encostos de cabeça para baixo, pressionando a lingueta. Dobrar o apoio para os braços.



Colocar os cintos de segurança dos bancos exteriores nas corrediças dos cintos.

Puxar a alavanca de abertura num ou nos dois lados e rebater os encostos sobre os assentos.



Para levantar, levantar os encostos e levá-los à posição vertical até ouvir um som de encaixe.

Assegurar que os cintos de segurança dos bancos exteriores são colocados nas corrediças dos cintos correspondentes.

Os encostos só estão encaixados quando as marcas vermelhas de ambos os lados perto da alavanca de desengate deixam de se ver.

Abrir a passagem no encosto do banco central traseiro

Rebater o apoio para os braços traseiro.



Puxar a pega e abrir a tampa.

Adequado para transportar objectos compridos e estreitos.

Assegure-se que a tampa encaixa depois de colocar novamente no sítio



A cobertura fechada pode ser assegurada pelo lado do compartimento de carga Rodar o botão através de 90°:

botão horizontal cobertura segura do lado da sala do passageiro

botão vertical = cobertura não segura

Arrumação na bagageira

Conforme a versão, estão disponíveis caixas para arrumação por baixo da tampa da bagageira.

Tampa da bagageira


Não colocar quaisquer objectos na tampa.

Berlina de 5 portas

Remoção



Desengatar as correias de segurança da porta da bagageira.

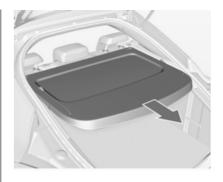

Puxar a tampa das calhas laterais.

Colocação


Encaixar a tampa nas calhas e rebater para baixo. Fixar as correias de fixação à porta da bagageira.

Carrinha

Fechar


Puxar a cobertura na direcção da traseira usando o manípulo, até que engate nos elementos de retenção laterais.

Abrir

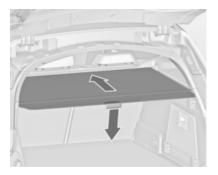

Puxe o manípulo para baixo no final da cobertura. A tampa é enrolada automaticamente.

Remoção

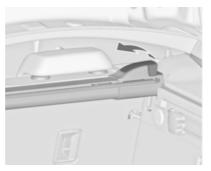

Abrir a tampa da bagageira.

Puxar e segurar a alavanca de abertura no lado direito para cima. Levantar primeiro a tampa do lado direito e remover dos elementos de retenção.

A cobertura removida pode ser guardada sob o piso do compartimento de carga \$ 73.

Montagem

Inserir o lado esquerdo da tampa da bagageira na reentrância, puxar a alavanca de abertura para cima e manter nessa posição; inserir o lado direito da tampa da bagageira e engatar.

Persiana na porta da bagageira



Para cobrir completamente a bagageira, montar a persiana nos quatro pontos de fixação no interior da porta da bagageira.

Olhais de fixação



Os olhais de fixação são concebidos para prender itens e evitar que deslizem, p. ex. cintas de fixação ou rede de bagagem.

Sistema de gerência de carga

O FlexOrganizer é um sistema flexível para dividir a bagageira ou prender cargas.


O sistema consiste em

- adaptadores,
- bolsas de rede.
- ganchos,

- caixa de serviço,
- conjunto de cintos.

Os componentes são montados em calhas em ambos os painéis laterais utilizando adaptadores e ganchos.

Instalação de adaptadores nas calhas.

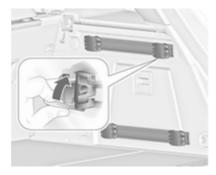

Abrir a placa de manípulo, inserir o adaptador na ranhura superior ou inferior da calha e deslocar para a posição pretendida. Rodar a placa de manípulo para cima para trancar

o adaptador. Para remover rode a placa de manípulo para cima e retire da calha.

Bolso de rede




Insira adaptadores na posição necessária nas calhas. A bolsa de rede pode ser pendurada nos adaptadores.

Instalação de ganchos nas calhas




Insira o gancho na posição desejada primeiro na ranhura superior da calha e depois prima a ranhura inferior. Para remover primeiro puxe para fora da ranhura superior.

Caixa de serviço

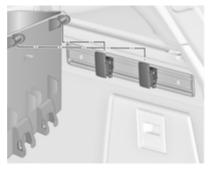

Instalar dois ganchos na calha superior. Inserir os suportes superiores da caixa a partir de cima nos ganchos.

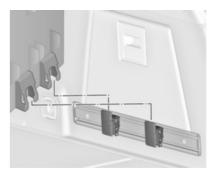

Como alternativa instalar ambos os ganchos na calha inferior. Ligar os suportes inferiores da caixa a partir de cima nos ganchos inferiores.

Conjunto de cintos



Inserir os adaptadores do cinto no carril. Assegure-se que o cinto não está torcido.

O cinto tem dois cadeados para abrir. O cinto pode ser apertado.

Rede de segurança

Podem ser instaladas duas redes de segurança diferentes por trás dos assentos dianteiros ou dos assentos traseiros.


Não se deve transportar passageiros atrás da rede de segurança.

Rede de segurança por trás dos bancos dianteiros

Empurrar os encostos de cabeça para baixo e rebater os encostos de cabeça do banco traseiro ♀ 68.




Aberturas de instalação dianteiras no tejadilho: barra de engate da rede num dos lados, barra de compressão e engate no outro lado.

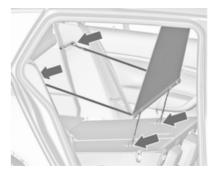

Montar os ganchos nos cintos mais pequenos nas alças para montagem do Top-Tether no lado traseiro dos encostos do banco traseiro rebatido.

Montar os ganchos nos cintos mais largos nos dispositivos de bloqueio dos encostos do banco traseiro.

Cassete de rede de segurança por trás dos assentos traseiros

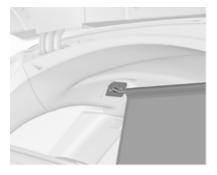

Puxar a rede da cassete para fora e o engate da barra da rede num dos lados para a abertura de instalação traseira no tejadilho. Barra de compressão e engate no outro lado.

Remoção da cassete

Enrolar a rede de segurança para cima.


Retirar a cobertura da bagageira \diamondsuit 69.



Para destrancar a cassete ligeiramente para trás e remova-a para cima dos elementos de retenção.

Instalação da cassete

Retirar a cobertura da bagageira.

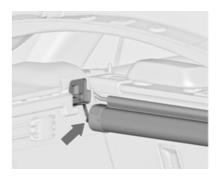

Inserir a cassete nos elementos de retenção nos lados esquerdo e direito. Repare nos sinais L (lado esquerdo) e R (lado direito) na cassete como dicas de instalação.


Rodar a cassete ligeiramente para a frente para bloquear.

Arrumação da rede de segurança e da cobertura da bagageira

A cassete da rede de segurança traseira pode ser colocada juntamente com a cobertura da bagageira sob o piso da bagageira.



Abra o piso da bagageira, puxando o puxador. Dobre e coloque o piso por trás dos bancos traseiros.

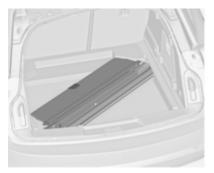

Coloque a cobertura da bagageira com o lado de cima voltado para baixo e com a alavanca de libertação na concavidade do bordo dianteiro direito.

Triângulo de Aviso Berlina



Arrumar o triângulo de pré--sinalização no espaço atrás da correia do lado direito da bagageira.

Carrinha



Arrumar o triângulo de pré--sinalização no espaço atrás das correias no interior da porta da bagageira.

Kit de primeiros socorros Berlina



Guardar o kit de primeiros socorros no espaço atrás da rede do lado esquerdo da bagageira.

Carrinha



Arrumar o estojo de primeiros socorros no espaço por trás de uma correia no interior da porta da bagageira.


Sistema de barras de tejadilho

Barras de tejadilho

Por razões de segurança e para evitar danos no tejadilho, recomenda--se a utilização do sistema de barras de tejadilho aprovado para o veículo.

Seguir as instruções de instalação e remover as barras de tejadilho quando não estiverem a ser utilizadas.

Instalação das barras de tejadilho Berlina

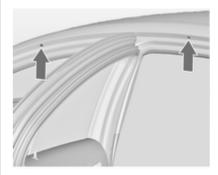


Abrir todas as portas

Os pontos de montagem encontram--se em cada estrutura das portas na carroçaria do veículo.

Separar a tampa de cada ponto de montagem e fixar as barras de tejadilho com os parafusos juntos.

Carrinha com calhas no tejadilho

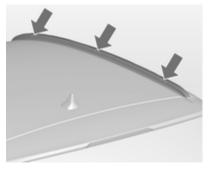

Para fixar as barras de tejadilho, inserir os parafusos de fixação nos orifícios indicados na figura.

Informação para carregamento



- Os objectos pesados colocados na bagageira devem ser empurrados contra os encostos do banco. Certificar-se de que os encostos dos bancos estão bem engatados. Se se puder empilhar objectos, os objectos mais pesados devem ficar por baixo.
- Prender os objectos com cintas fixadas aos olhais de fixação \$\dip\$ 71.

- Prender objectos soltos na bagageira para evitar que deslizem.
- Ao transportar objectos na bagageira, os encostos dos bancos traseiros não devem estar inclinados para a frente.
- Não deixar que a carga passe para além da extremidade superior dos encostos dos bancos.
- Não colocar quaisquer objectos na tampa da bagageira ou no painel de instrumentos, e não cobrir o sensor que se encontra na parte de cima do painel de instrumentos.
- A carga não deve dificultar o funcionamento dos pedais, do travão de mão e do selector das mudanças nem deve restringir a liberdade de movimentos do condutor. Não colocar no interior objectos que não sejam presos.
- Não conduzir com a bagageira aberta.

78 Arrumação

Para calcular a tara CE, inserir os dados do seu veículo na mesa de peso, na página ♀ 3.

A tara CE inclui pesos do condutor (68 kg), bagagem (7 kg) e todos os fluidos (depósito 90% cheio).

O equipamento opcional e os acessórios aumentam a tara.

Conduzir com carga no tejadilho aumenta a sensibilidade do veículo a ventos cruzados e afecta negativamente a manobrabilidade do veículo por aumentar o centro de gravidade do veículo. Distribuir a carga uniformemente e prendê-la bem com cintas de fixação. Ajustar a pressão dos pneus e a velocidade do veículo em conformidade com as condições de carga. Verificar e apertar as cintas frequentemente. A carga no tejadilho autorizada é de 100 kg. A carga no tejadilho é o peso combinado das barras de tejadilho e da carga.

Instrumentos e comandos

Comandos 79
Luzes de aviso, indicadores de nível e indicadores86
Visores de informação 96
Mensagens do veículo 99
Computador conta quilómetros parcial 105
Personalização do veículo 106

Comandos

Regulação do volante



Destrancar a alavanca, ajustar o volante, e depois engatar a alavanca e assegurar que fica totalmente trancada.

Ajustar o volante apenas quando o veículo estiver parado e o volante tiver sido destrancado.

Controlos no volante



O sistema de informação e lazer, o programador de velocidade e o sistema auxiliar de sinais de trânsito podem ser comandos através dos comandos no volante.

Mais informações disponíveis no sistema de manual de informação e lazer.

Buzina



Premir .

Limpa/lava pára brisas Limpa-pára-brisas



= rápido = lento

= limpeza com passagem intermitente

= desligar

Para uma só passagem com o limpa--pára-brisas desligado, pressionar a alavanca para baixo.

Não utilizar se o pára-brisas estiver congelado.

Desligar em estações de lavagem automática.

Intervalo regulável do limpa-pára--brisas



Alavanca do limpa-vidros na posição \$\overline{\pi}\$.

Rodar o regulador para ajustar o intervalo de limpeza desejado:

intervalo curto

= rodar o botão regulador para cima

intervalo longo

= rodar o botão

regulador para baixo

Limpeza automática com sensor de chuva



= Limpeza automática com sensor de chuva

O sensor de chuva detecta a quantidade de chuva no pára-brisas e regula automaticamente a frequência do limpa pára-brisas. O sensor de chuva detecta a quantidade de água no pára-brisas e regula automaticamente a frequência das passagens do limpa-pára-brisas



Rodar o regulador para ajustar a sensibilidade:

sensibilidade baixa rodar o botão regulador para baixo

sensibilidade alta rodar o botão regulador para cima



Manter o sensor sem pó, sujidade e gelo.


Lava-pára-brisas



Puxar alavanca. O líquido lava-vidros é pulverizado no pára-brisas e o limpa-vidros efectua algumas passagens.

Se os faróis estiverem acesos, os faróis também são pulverizados com líquido lava-vidros. O sistema de lava-faróis fica então inoperacional durante 2 minutos.

Limpa/lava-vidros do óculo traseiro

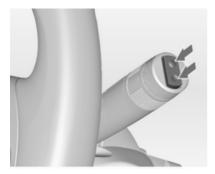

Pressionar o interruptor basculante para accionar o limpa-vidros do óculo traseiro:

posição superior posição inferior

posição

intermédia

- = funcionamento contínuo
- = funcionamento intermitente
- = desligado

Empurrar alavanca. O líquido lava--vidros é pulverizado no óculo traseiro e o limpa-vidros efectua algumas passagens. O limpa-vidros do óculo traseiro é ligado automaticamente quando o limpa-pára-brisas estiver ligado e se engatar a marcha-atrás.

A activação ou desactivação desta função pode ser alterada no menu **Configurações** no Visor de Informações.

Personalização do veículo \$\times\$ 106.


O sistema do lava-vidros do óculo traseiro é desactivado quando o nível do líquido está baixo.

Temperatura exterior



Uma descida de temperatura será indicada de imediato e uma subida de temperatura será comunicada após um curto espaço de tempo.

Se a temperatura exterior baixar para 3 °C, o símbolo & acende no Centro de Informação do Condutor com Visor Superior ou no Visor de Informação como aviso de estrada com gelo. & permanece aceso até a temperatura atingir pelo menos os 5 °C.

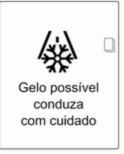

Além disso, uma mensagem de aviso é visualizada no Centro de Informação do Condutor com Visualização Superior.

Aviso

Pode já haver gelo na estrada, apesar de o visor indicar alguns graus acima dos 0 °C.


Relógio

A data e a hora são apresentado no Visor de Informação.

Acertar a data e a hora

Pressionar o botão **CONFIG**. O menu **Configurações** é visualizado.

Seleccionar Hora e data.

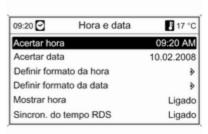

As configurações para a hora e data podem ser reguladas.

Consultar o sistema de manual de informação e lazer para mais informações.

Sincron. do tempo RDS

O sinal RDS da maior parte dos transmissores VHF acerta a hora automaticamente.

Alguns transmissores não enviam o sinal de hora correcto. Nesses casos, recomenda-se que se desligue a sincronização automática da hora.

Pontos de saída de energia



Os pontos de saída de energia de 12 V encontram-se na consola central dianteira e traseira.



Não exceder o consumo máximo de 120 watts.



Uma tomada de 230 V encontra-se na consola central traseira. Se a ignição estiver ligada e um dispositivo for ligado, um LED na saída acende a verde.

Não exceder o consumo máximo de 150 watts.

▲Perigo

Os pontos de saída de energia funcionam em tensão elevada!

Com a ignição desligada os pontos de saída de energia são desactivados. Além disso, as tomadas de alimentação são desactivadas no caso de uma tensão baixa da bateria.

Os acessórios eléctricos ligados devem respeitar os requisitos de compatibilidade electromagnética da DIN VDE 40 839.

Não ligar quaisquer equipamentos acessórios de fornecimento de corrente, por exemplo aparelhos de carregamento eléctrico ou baterias. Não danificar as saídas utilizando fichas incorrectas.

Isqueiro



O isqueiro encontra-se atrás da tampa do cinzeiro.

Premir a tampa do cinzeiro para abrir.




Empurrar o isqueiro para dentro. Desliga-se automaticamente quando a resistência estiver incandescente. Puxar o isqueiro para fora.

Cinzeiros

Cuidado

A utilizar apenas para cinza e não para lixos combustíveis.

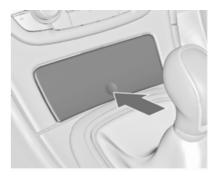

Premir a tampa do cinzeiro para abrir.



Para esvaziar, segurar os dois lados do cinzeiro e retirar.

Luzes de aviso, indicadores de nível e indicadores

Velocímetro



Indica a velocidade do veículo.

Conta-quilómetros



A linha inferior indica a distância registada.

Conta quilómetros parcial

A linha superior indica a distância gravada desde a última colocação a zero.

Para colocar a zero, premir o botão de reposição durante alguns segundos com a ignição ligada.

Taquímetro




Apresenta a velocidade do motor. Conduzir de forma a que as rotações do motor sejam sempre as mais baixas possível.

Cuidado

Se o ponteiro estiver na zona vermelha de perigo é porque se excedeu as rotações máximas permitidas do motor. Motor em risco.

Ponteiro de nível de combustível

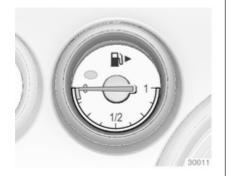


Mostra o nível de combustível no depósito.

O indicador de controlo
acende-se se o nível de combustível no depósito estiver muito baixo. Reabastecer imediatamente.

Nunca deixar o depósito ficar totalmente vazio.

A quantidade necessária para atestar o veículo pode ser inferior à capacidade do depósito especificada, consoante a quantidade de combustível ainda existente no depósito.

Indicador da temperatura do líquido de arrefecimento do motor

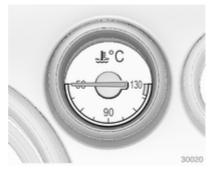

Apresenta a temperatura do líquido de arrefecimento.

área do lado esquerdo

área central área do lado direito

- temperatura de funcionamento do motor ainda não foi atingida
- temperatura normal de funcionamento
- temperatura demasiado elevada

Cuidado

Se a temperatura do líquido de arrefecimento está demasiado alta, parar o veículo, desligar o motor. Perigo para o motor. Verificar o nível do líquido de arrefecimento.

Visor de serviço

O sistema de vida útil do óleo do motor informa-o de quando deve mudar o óleo e filtro. Com base nas condições de condução, o intervalo a que o óleo do motor e filtro devem ser mudados pode variar consideravelmente. Remanescent duração do óleo 100%


Premir Set/Clr para reiniciar

No Visor Superior a vida útil restante do óleo é visualizada no **Veículo informação menu**.

No Visor de Nível Médio a vida útil restante do óleo do motor é visualizada no indicador de controlo ❤.

O menu e função podem ser seleccionadas pelos botões na alavanca de mudança de direcção.

Para visualizar a vida útil restante do óleo do motor:

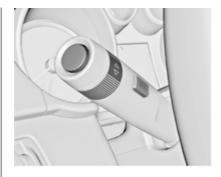

Pressionar o botão **MENU** para seleccionar o **Veículo informação menu**.

Rodar o botão de regulação para seleccionar o sistema de vida útil do óleo.

Para que o sistema funcione correctamente, tem de ser colocado a zero sempre que o óleo do motor é mudado. Recorrer à ajuda de uma oficina.

Pressionar o **SET/CLR** botão para reiniciar enquanto aplica força no travão.

Quando o sistema tiver calculado que a vida útil do óleo do motor diminuiu, **Mudar brevemente óleo do motor** ou um código de aviso aparece no Centro de Informação do Condutor. Mandar mudar o óleo do motor e filtro numa oficina dentro de uma semana ou 500 km (300 milhas) (conforme a que ocorrer primeiro).

Informação de Serviço \$ 207.

Indicadores de controlo

Os indicadores de controlo descritos não fazem parte de todos os veículos. A descrição aplica-se a todas as versões de instrumentos. Quando se liga a ignição, a maior parte dos indicadores de controlo acendem-se por breves instantes para efeitos de teste de funcionalidade.

As cores dos indicadores de controlo têm o seguinte significado:

Vermelho = perigo, aviso importante

Amarelo = aviso, informação,

avaria


Verde = confirmação de

activação

Azul = confirmação de

activação

Indicadores de controlo no instrumento de embraiagem

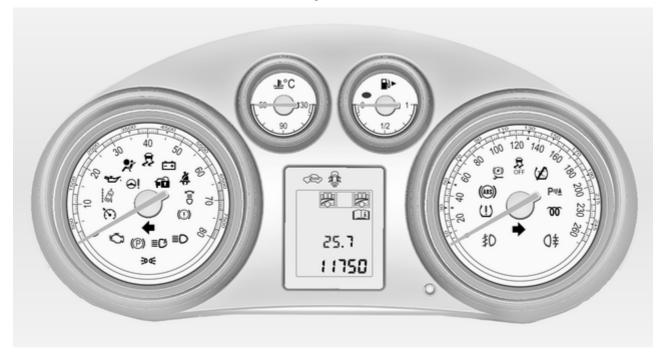

Indicadores de controlo na consola central



Sinal de mudança de direcção

⇔ acende-se ou pisca a verde.

Acende

O indicador de controlo acende por breves instantes quando se acendem as luzes de presenca.

Pisca

O indicador de controlo pisca se se acender o indicador de mudança de direcção ou as luzes de emergência. Luzes intermitentes rápidas: avaria do indicador de mudança de direcção ou fusível que lhe está associado, avaria do indicador de mudança de direcção no reboque.

Substituição de lâmpada ❖ 171, Fusíveis ❖ 180.

Aviso de cinto de segurança

Lembrete de cintos nos bancos da frente

- A para o banco do condutor acende ou fica intermitente a vermelho.
- #2 para o banco dianteiro do passageiro acende ou fica intermitente, quando o banco está ocupado.

Acende

Depois de ligar a ignição até se apertar o cinto de segurança.

Pisca

Depois de arrancar até se apertar o cinto de segurança.

Lembrete de cintos nos bancos de trás

Acende

Depois de ligar a ignição quando se apertar o cinto de segurança.

Pisca

Depois de arrancar quando se apertar o cinto de segurança.

Apertar o cinto de segurança ♦ 54.

Pré-tensores dos cintos e airbag

acende-se a vermelho.

Quando se liga a ignição, o indicador de controlo acende-se durante cerca de 4 segundos. Se não se acender, não se apagar dentro de 4 segundos ou se acender durante a condução, isso indica que existe uma avaria no pré-tensor, nos airbags ou no sistema de detecção da ocupação do banco. Os airbags e pré-tensores dos cintos pode não se accionar no caso de acidente.

O accionamento dos pré-tensores ou dos airbags é indicado pelo acendimento contínuo de %.

⚠ Aviso

Reparar a avaria imediatamente numa oficina.

Pré-tensores dos cintos, sistema de airbag ❖ 52, ❖ 55.

Desactivação do Airbag

☼ para airbag dianteiro do passageiro acende em amarelo. Quando o indicador de controlo acende o airbag dianteiro do passageiro é activado.

para airbag dianteiro do passageiro acende em amarelo. Quando o indicador de controlo acende o airbag dianteiro do passageiro é desactivado.

Sistema de carregamento

acende-se a vermelho.

Acende-se quando se liga a ignição e apaga-se pouco depois de o motor entrar em funcionamento.

Acende-se quando o motor está a trabalhar

Parar, desligar o motor. A bateria não está a carregar. O arrefecimento do motor pode ser interrompido.

A unidade de assistência dos travões pode deixar de ser eficaz. Recorrer à ajuda de uma oficina.

Indicador luminoso de avaria acende

ta acende-se ou pisca a amarelo.

Acende-se quando se liga a ignição e apaga-se pouco depois de o motor entrar em funcionamento.

Acende-se quando o motor está a trabalhar

Avaria no sistema de controlo de emissões. Os limites de emissões permitidos poderão ser excedidos. Recorrer imediatamente a uma oficina.

Pisca quando o motor está a trabalhar

Avaria que pode levar a danos no catalisador. Reduzir a aceleração até a luz deixar de piscar. Recorrer à ajuda de uma oficina imediatamente.

Serviço ao veículo em breve

acende em amarelo quando o veículo precisa de serviço.

Acende juntamente com uma mensagem ou código de aviso Mensagens do veículo ♀ 99.

Sistema de travão e embraiagem

(1) acende-se a vermelho.

Acende-se quando o travão de mão manual é solto se o nível do líquido dos travões/embraiagem estiver demasiado baixo ♀ 168.

Aviso

Parar. Não prosseguir viagem. Consultar uma oficina.

Travão de mão eléctrico

(P) acende-se ou pisca a vermelho.

Acende

Pisca

Travão de mão eléctrico não está totalmente accionado ou desengatado. Ligar a ignição, pressionar o pedal do travão de pé e tentar reiniciar o sistema soltando primeiro e depois aplicando o travão de mão eléctrico. Se (®) continuar intermitente, não conduzir o veículo e procurar ajuda de uma oficina.

Avaria no travão de mão eléctrico

2 acende-se ou pisca a amarelo.

Acende

O travão de mão eléctrico está em funcionamento com desempenho progressivo ❖ 144.

Pisca

O travão de mão eléctrico está em modo de serviço. Para o veículo, aplicar e soltar o travão de mão eléctrico para reiniciar.

Aviso

Reparar a avaria imediatamente numa oficina.

Sistema de travagem anti--bloqueio (ABS)

(B) acende-se a amarelo.

Acende-se durante alguns segundos depois de ligar a ignição. O sistema está pronto a ser utilizado quando o indicador de controlo se apagar.

Se o indicador de controlo não se apagar após alguns segundos, ou se se acender durante a condução, existe uma avaria no ABS. O sistema de travões mantém-se operacional mas sem ABS.

Esforço variável na direcção

⊕! acende-se a amarelo.

Avaria no sistema de direcção com esforço variável. Pode dar lugar a um esforço na direcção maior ou menor. Consultar uma oficina.

Aviso de pista de arranque

acende-se a verde ou amarelo e pisca a amarelo.

Acende-se a verde

O sistema está ligado e pronto a funcionar.

Intermitente em amarelo

O sistema reconhece uma mudança de faixa involuntária.

Acende-se a amarelo

Não é detectada qualquer marca de faixa.

Assistência ultrasónicos no estacionamento

P_" acende-se a amarelo.

Avaria no sistema

ou

Avaria devido a sensores sujos ou cobertos de gelo ou neve

ou

Interferência devido a fontes de ultrasons externas. Assim que se eliminar a fonte de interferência, o sistema funcionará normalmente.

Reparar a avaria no sistema numa oficina.

Comando Electrónico de Estabilidade

\$ acende-se ou pisca a amarelo.

Acende

Há uma avaria no sistema. É possível continuar a conduzir. A estabilidade da condução pode, no entanto, deteriorar consoante as condições da superfície da estrada.

Reparar a avaria numa oficina.

Pisca

O sistema está engrenado activamente. A potência do motor pode diminuir e o veículo pode ser travado um pouco automaticamente.

Comando Electrónico de Estabilidade desligado

intermitente em amarelo.

Fica intermitente quando o sistema é desactivado.

Sistema de Controlo de Tracção desligado

Fica intermitente quando o sistema é desactivado.

Filtro de partículas diesel e pré-aquecimento

 \mathfrak{W} acende-se ou pisca a amarelo.

Acende

Pré-aquecimento activado. Só é activado quando a temperatura exterior for baixa.

Pisca

Se o filtro de partículas diesel necessitar de ser limpo e as condições de condução anteriores não tiverem permitido a limpeza automática. Continuar a conduzir e se possível não deixar que a velocidade do motor baixe para menos de 2000 rpm.

100 apaga-se assim que a operação de auto-limpeza estiver concluída.

Filtro de partículas diesel ♦ 135.

Sistema de monitorização de pressão dos pneus

(!) acende-se ou pisca a amarelo.

Acende

Perda da pressão dos pneus. Parar imediatamente e verificar a pressão dos pneus.

Pisca

Avaria no sistema ou pneu montado sem sensor de pressão (p. ex. roda sobresselente). Depois de 60 -90 segundos o comando indicador acende-se continuamente. Consultar uma oficina.

Pressão do óleo do motor

acende-se a vermelho.

Acende-se quando se liga a ignição e apaga-se pouco depois de o motor entrar em funcionamento.

Acende-se quando o motor está a trabalhar

Cuidado

A lubrificação do motor pode ser interrompida. Isso pode resultar em danos no motor e/ou em bloqueio das rodas motrizes.

- 1. Pressione a embraiagem.
- Seleccionar ponto morto, colocar o selector em N.
- Saia da circulação normal o mais rapidamente possível sem impedir a circulação de outros veículos.
- 4. Desligar a ignição.

Aviso

Quando o motor está desligado, é necessária mais força para travar e mexer a direcção.

Não retirar a chave enquanto o veículo não estiver parado, caso contrário a tranca da direcção poderá engatar inesperadamente.

Combustível baixo

acende-se a amarelo.

Acende quando o nível do combustível no depósito está demasiado baixo.

Imobilizador

a intermitente em amarelo.

Avaria no sistema do imobilizador electrónico. Não é possível ligar o motor.

Aplicar o travão de pé

acende-se a amarelo.

Luz exterior

⇒ acende-se a verde.

Acende-se quando as luzes exteriores estão acesas \$\displant\text{111.}

■C acende-se a verde.

Máximos

≣O acende-se a azul.

Acende-se quando as luzes de máximos estão acesas e quando se faz sinal de luzes ♥ 114.

Iluminação dianteira adaptativa

🖁 acende-se ou pisca a amarelo.

Acende

Avaria no sistema.

Recorrer à ajuda de uma oficina.

Pisca

Sistema comutado para luz de mínimos simétrica.

O indicador de controlo ₹ fica intermitente durante cerca de 4 segundos depois de ligar a ignição para lembrar que o sistema foi activado \$\times\$ 115.

Comando automático dos faróis

\$\phi\$ 112.

Faróis de nevoeiro

₱D acende-se a verde.

Acende quando os faróis de nevoeiro estão acesos ▷ 116.

Farol traseiro de nevoeiro

O acende-se a amarelo.

Acende quando o farol traseiro de nevoeiro está aceso \$\frac{117}{2}\$.

Comando da velocidade de cruzeiro

nacende em branco.

Porta aberta

§ acende-se a vermelho.

Acende quando se abre uma porta ou a porta da bagageira.

Visores de informação

Centro de Informação do Condutor

Veículo informação menu

O Centro de Informação do Condutor (DIC) encontra-se no sector de instrumentos e está disponível como Visor Médio ou Visor Superior.

Seleccionar funções

Os menus e funções podem ser seleccionadas pelos botões na alavanca de mudança de direcção.



Pressionar o botão **MENU** para alternar entre os menus ou voltar de um sub menu para o menu de nível superior seguinte.

Os menus que se seguem podem ser seleccionados:

- Veículo informação menu
- Contador/ combust menu inform

Rodar a roda de regulação para sublinhar uma opção de menu ou para definir um valor numérico.

Pressionar o botão **SET/CLR** para seleccionar uma função ou para confirmar uma mensagem.

Auxiliar de sinais de trânsito \$\footnote{102}\$.

Visor de Informação Gráfica, Visor Cromático de Informação

09:20 93.5 MHz 17 °C

Conforme o sistema de informação e lazer o Visor de Informação Gráfica está disponível em duas versões.



Indica hora, temperatura exterior, data ou informação do sistema de informação e lazer (quando ligado) e definições para personalização do veículo.



O Visor Cromático de Informação apresenta a informação a cores.

O tipo de informação e a forma como é apresentada depende do equipamento do veículo e das definições efectuadas.

Seleccionar funções

O acesso às funções e configurações é feito através do visor.

As selecções são feitas através:

- dos menus
- botões de função e de mau funcionamento do sistema de informação e lazer
- os botões de função e de mau funcionamento da unidade de avarias no centro da consola.

Seleccionar utilizando o sistema de informação e lazer



Seleccionar itens de menu através dos menus e utilizando os botões do sistema de informação e lazer.

O botão de mau funcionamento é utilizado para seleccionar um item e confirmar.

Para sair de um menu, pressionar **BACK**.

Seleccionar com a unidade multifunções



Seleccionar itens de menu através dos menus e botões da unidade de multifunções. O botão multifunções é utilizado para seleccionar um item e para confirmar.

Para sair de um menu, pressionar **BACK**.

Mensagens do veículo

As mensagens são apresentadas através do Centro de Informação do Condutor (DIC), o Visor de Informação ou como sinais sonoros de aviso. Confirmar mensagens de aviso no botão de multifunções.

Visor de Nível Médio



As mensagens do veículo são visualizadas como números de código.

Não. Mensagem do veículo

- 1 Mudar o óleo do motor
- Nenhum comando rádio à distância detectado, pressionar o pedal da embraiagem para novo arranque
- 3 Nível do líquido de arrefecimento do motor baixo
- 4 Ar Condicionado Desligado
- 5 Roda da direcção trancada
- 6 Pressionar o pedal do travão para soltar o travão de mão eléctrico
- 7 Rodar o volante, desligar a ignição e depois ligar
- 8 Desligar e ligar a ignição, repetir teste de alcoolemia

Não. Mensagem do veículo

- Rodar o volante, ligar o motor novamente
- 10 Travões sobre-aquecidos
- 11 Calços dos travões gastos
- 12 Veículo com excesso de carga
- 13 Compressor sobre-aquecido
- 15 Avaria na luz do travão, com montagem alta central
- 16 Assistência travões acende
- 17 Avaria no nivelamento dos faróis
- 18 Avaria médios esquerda
- 19 Avaria farol nevoeiro traseiro
- 20 Avaria médios direita
- 21 Avaria da luz lateral esquerda dianteira
- 22 Avaria da luz lateral direita dianteira

Não.	Mensagem do veículo	Não.	Mensagem do veículo	Não.	Mensagem do veículo
23	Avaria farol de marcha-atrás	34	Verificar farol de traseiro reboque	58	Pneus sem sensores TPMS detectados
24	Avaria luz placa da matrícula	0.5	•		
25	Avaria no sinal de mudança de direcção dianteiro esquerdo	35	Substituir pilha comando à distância rádio	59	Abrir e depois fechar vidro de condutor
26	Avaria no sinal de mudança de direcção traseiro esquerdo	48	Limpar sistema alerta zona cega lateral	60	Abrir e depois fechar vidro passageiro frente
27	Avaria no sinal de mudança de direcção dianteiro direito	49	Aviso de pista de arranque não disponível	61	Abrir e depois fechar vidro esquerdo traseiro
28	Avaria no sinal de mudança de direcção traseiro direito	50	Sistema de protecção peões accionada, reiniciar capô	62	Abrir e depois fechar vidro direito traseiro
29	Verificar farol travão reboque	51	Bússola não disponível	65	Tentativa de roubo
	·	53	Apertar tampa combustível	66	Serviço sistema de alarme
30	Verificar farol de marcha-atrás do reboque	54	Água no filtro do combustível		roubo
31	·		diesel	67	Serviço fecho roda direcção
)	Verificar sinal de mudança de direcção esquerdo do reboque	55	Serviço filtro de partículas	68	Serviço direcção assistida
32	Verificar sinal de mudança de		diesel	69	Serviço sistema de suspensã
33	direcção direito do reboque Verificar farol de nevoeiro	56	Desequilíbrio pressão pneus eixo dianteiro	70	Serviço sistema de controlo d
,,,	traseiro reboque	57	Desequilíbrio pressão pneus eixo traseiro	71	Serviço eixo traseiro

Não. Mensagem do veículo

- 73 Serviço do sistema de tracção integral
- 74 Serviço AFL
- 75 Serviço de ar condicionado
- 76 Serviço sistema alerta zona cega lateral
- 77 Serviço aviso pista de arranque
- 78 Serviço sistema protecção peões
- 79 Atestar com óleo do motor
- 80 Mudar fluido caixa de velocidades
- 81 Serviço Cx Velocidades
- 82 Mudar em breve óleo motor
- 83 Serviço controlo vel cruz adaptativo

Não. Mensagem do veículo

- 84 Potência Motor reduzida
- 99 Sistema protecção peões desactivado

Nível superior-Visor



Esquerda médios avaria

As mensagens do veículo são visualizadas como texto. Seguir as instruções dadas nas mensagens.

O sistema apresenta mensagens relativas aos seguintes assuntos:

- Nível dos líquidos
- Sistema de alarme anti-roubo

- Travões
- Sistemas de tracção
- Sistemas de controlo de andamento
- Comando da velocidade de cruzeiro
- Sistemas de detecção de objectos
- Iluminação, substituição de lâmpadas
- Sistema de limpa/lava vidros
- Portas, vidros
- Comando à distância via rádio
- Cintos de segurança
- Sistemas de airbags
- Motor e cx de velocidades
- Pressão dos pneus

Sinais sonoros de aviso

Ao pôr o motor a trabalhar ou durante a condução

- Se o cinto de segurança não estiver apertado.
- Se uma das portas ou a porta da bagageira não estiver bem fechada aquando do início da marcha.
- Se se exceder determinada velocidade com o travão de mão accionado.
- Se uma velocidade programada for ultrapassada.
- Se uma mensagem de aviso ou um código de aviso surgir no Centro de Informação do Condutor.
- Se o apoio no estacionamento detectar um objecto.

Quando o veículo está estacionado e/ou a porta do condutor for aberta

- Quando a chave estiver no interruptor da ignição.
- Com as luzes exteriores acesas.
- Se o dispositivo de engate do reboque não estiver engatado.

Auxiliar de sinais de trânsito

Funcionalidade

O sistema auxiliar de sinais de trânsito detecta determinados sinais de trânsito através de uma câmara frontal e apresenta-os no Centro de Informação do Condutor.

Sinais de trânsito, que serão detectados, são

- limitação de velocidade
- proibição de ultrapassar
- fim da limitação de velocidade
- fim da proibição de ultrapassar

Os sinais de limitação de velocidade são apresentados no Centro de Informação do Condutor até que o próximo sinal de limite de velocidade ou sinal de fim da limitação de velocidade seja detectado.



Nenhum sinal de proibição de ultrapassar tem prioridade sobre as limitações de velocidade, sendo mostrados como uma indicação de contexto durante aprox. 8 segundos no Centro de Informação do Condutor.



O sistema está activa a uma determinada velocidade acima dos 55 km/h (34 mph) e está activo até uma velocidade de 200 km/h (124 mph) consoante as condições de luminosidade. À noite o sistema está activo até uma velocidade de 150 km/h (93 mph).

Indicação de amostragem



Os sinais de trânsito são mostrados na página Detecção de sinais de trânsito no Contador/ combust menu inform, escolhido através da roda de ajuste na alavanca de mudança de direcção \$\frac{1}{2}\$ 96. Limites de velocidade são mostrados apenas nesta página. Os sinais de proibição de ultrapassagem são mostrados como mensagens de contexto em cada uma das páginas do menu. Quando outra função no menu do Centro de Informação do Condutor é seleccionada e depois a página de Detecção de sinais de trânsito

é escolhida novamente, será apresentado o último sinal de trânsito reconhecido.

Se o sistema for desactivado, o conteúdo da página de sinais de trânsito é limpo e é apresentado o seguinte símbolo:



O conteúdo da página de sinais de trânsito é também limpo durante a condução quando se pressiona o botão **SET/CLR** na alavanca dos sinais de mudança de direcção.



Avaria

O auxiliar de sinais de trânsito pode não funcionar correctamente quando:

- a área do pára-brisas, onde a câmara frontal se encontra, não estiver limpa
- os sinais de trânsito estão total ou parcialmente cobertos ou difíceis de discernir
- existem condições ambientais más como chuva forte, neve, luz do sol directa ou sombras. Neste caso surge no vidro Nenhum sinal trâns detec dev temp atmosf

- os sinais de trânsito estão incorrectamente montados ou danificados
- os sinais de trânsito não cumprem a Convenção de Viena sobre sinais de trânsito

Cuidado

O sistema destina-se a ajudar o condutor em determinados intervalos de velocidade a discernir os sinais de trânsito. Não ignore os sinais de trânsito que não são apresentados pelo sistema.

O sistema não discerne outros sinais de trânsito que possam apresentar ou terminar uma limitação de velocidade.

Não deixe esta que funcionalidade especial o tente a tomar riscos desnecessários durante a condução.


Ajuste sempre a velocidade às condições da estrada.

Os sistemas de assistência ao condutor não libertam o condutor da sua total responsabilidade pela utilização do veículo.

Computador conta quilómetros parcial

Computador de conta quilómetros parcial

Os menus e funções podem ser seleccionadas pelos botões na alavanca de mudança de direcção.

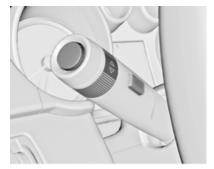

Pressionar o botão MENU para seleccionar o Contador/ combust menu inform.

Rodar o botão de regulação para seleccionar um dos sub menus:

- Computador de bordo 1
- Computador de bordo 2
- Quilometragem possível com o actual combustível
- Consumo médio
- Consumo instantâneo
- Velocidade média
- Temporizador
- Informação de estrada
- Auxiliar de sinais de trânsito

Computador de bordo



A informação dos dois computadores de conta quilómetros parcial pode ser colocada a zero em separado, permitindo visualizar distâncias de percursos diferentes.

Para reinicializar, pressionar o botão reset ou pressionar o botão **SET/ CLR** durante alguns segundos.

Quilometragem possível com o actual combustível

A quilometragem possível com o actual combustível é calculada com base no conteúdo do depósito de combustível no momento e no consumo actual. O visor apresenta valores médios.

Depois de reabastecer, a quilometragem possível com o actual combustível é actualizada automaticamente após um curto espaço de tempo.

Quando o nível de combustível no depósito estiver baixo, é visualizada uma mensagem no Centro de Informação do Condutor e no Visor de Informação. Além disso, o indicador de controlo

no ponteiro de nível de
combustível acende.

Consumo médio

Indicação do consumo médio. A medição pode ser colocada a zero em qualquer altura.

Para reiniciar, pressionar o botão **SET/CLR** durante alguns segundos.

Consumo instantâneo

Indicação do consumo instantâneo.

Velocidade média

Indicação da velocidade média. A medição pode ser colocada a zero em qualquer altura.

Para reiniciar, pressionar o botão **SET/CLR** durante alguns segundos.

Temporizador

A medição do tempo desde a activação à desactivação.

Pressionar o botão **SET/CLR** para iniciar e parar a medição.

Informação de estrada

Além da Color-Info-Display a informação de estrada é apresentada quando a navegação está activa.

Auxiliar de sinais de trânsito

Indica certos sinais de trânsito para uma determinada secção do percurso.

Personalização do veículo

O comportamento do veículo pode ser personalizado alterando as configurações no Centro de Informação do Condutor e no Visor de Informação.

Dependendo do equipamento do veículo e das regulamentações específicas de cada país algumas das funções descritas abaixo poderão não estar disponíveis.

Configurações no Centro de Informação do Condutor

Os menus e funções podem ser seleccionadas pelos botões na alavanca de mudança de direcção.



Pressionar o botão **MENU** para seleccionar o **Veículo informação menu**.

Rodar o botão de regulação para seleccionar um dos sub menus. Pressionar o botão **SET/CLR** para confirmar.

Velocidade aviso 150 km/h Desligado

Seguir as instruções dadas nos sub-

Premir Set/Clr

para configurar

- Unidade: Unidades apresentadas podem ser alteradas.
- Pressã pneus: \$\phi\$ 189.
- Remanescent duração do óleo:


 ◇ 87
- Refrigerante temperatura:
 Visualização da temperatura do líquido de arrefecimento do motor.
 ♦ 87
- Reprogramar chave à distância: Reinformação depois de substituição da bateria.

- Bússola: Visualização da bússola em conjunto com o sistema de navegação.
- Bateria tensão: Visualização da tensão da bateria.
- Velocidade aviso: Se ultrapassar a velocidade predefinida um aviso sonoro será activado.
- Idioma: Idiomas apresentados podem ser alterados.

Configurações no Visor de Informação



Pressionar o botão **CONFIG**. O menu **Configurações** é visualizado.

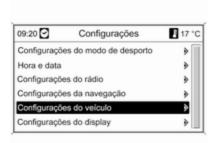

As configurações que se seguem podem ser seleccionados:

- Configurações do modo de desporto
- Hora e data
- Configurações do rádio
- Config. do telefone
- Configurações da navegação
- Configurações do veículo
- Configurações do display

Nos sub menus correspondentes, as configurações que se seguem podem ser alteradas:

Configurações do modo de desporto

O condutor pode seleccionar as funções que serão activadas no modo de desporto ❖ 148.

- Chassis desportivo: Endurecimento dos amortecedores.
- Motor e caixa de velocidades: Pedal do acelerador e características da mudança de velocidades reagem melhor.
- Direcção desportiva: Apoio de direcção reduzido.
- Todo-o-terreno: O binário do motor é distribuído principalmente no eixo traseiro.
- Iluminação instrumento combinado: Mudança da cor da iluminação dos instrumentos.
- Restaurar configurações originais: Reiniciar todas as funções para as configurações de fábrica.

Hora e data

Configurações do rádio

Consultar o sistema de manual de informação e lazer para mais informações.


Config. do telefone

Consultar o sistema de manual de informação e lazer para mais informações.

Configurações da navegação

Consultar o sistema de manual de informação e lazer para mais informações.


Configurações do veículo

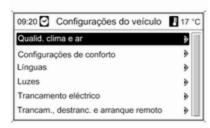

 Qualid. clima e ar
 Programas de ventilação: Altera a regulação da ventoinha.

Ar condicionado: Activar ou desactivar arrefecimento.

Configurações das zonas de temperatura: Mudar configuração de temperatura entre para zona única ou dupla.

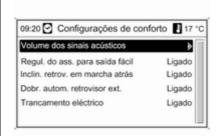

Configurações de conforto
 Volume dos sinais acústicos:
 Alterar o volume de som dos avisos sonoros

Regul. do ass. para saída fácil: Activar ou desactivar a função de saída fácil do banco eléctrico.

Inclin. retrov. em marcha atrás: Activar ou desactivar a função de apoio ao estacionamento do retrovisor exterior

Dobr. autom. retrovisor ext.: Activar ou desactivar retractilidade dos retrovisores exteriores utilizando o comando de rádio à distância.

Personalização pelo condutor: Activar ou desactivar a função de personalização.

Limp. auto. vidro tras. em m.atrás: Activar ou desactivar automaticamente, ligando e desligando, o limpa-vidros do óculo traseiro quando a marchaatrás é engatada.

Sistemas de detecção de colisões
 Assistente de estacionamento:
 Activar ou desactivar a assistência

de estacionamento ultra sónica.

Ligar com acoplamento de reboque: Activar ou desactivar a assistência de estacionamento ultra sónica durante o funcionamento do atrelado.

■ Luzes

Luzes de localização do veículo: Activar ou desactivar a iluminação de entrada.

Iluminação do ambiente na saída: Activar ou desactivar e alterar a duração da iluminação de saída.

■ Trancamento eléctrico

Evitar tranc.port.guando abertas: Activar ou desactivar a função de fecho enquanto a porta do condutor está aberta.

Trancam. autom. de portas: Activar ou desactivar a função automática de fecho das portas.

Destrancamento automático de portas: Alterar a configuração para destrancar apenas a porta do condutor ou destrançar todo o veículo.

Trancam, atrasado das portas: Activar ou desactivar o tempo de desfazamento da função automática de fecho das portas.

■ Trancam., destranc. e arranque remoto

Resposta do pisca-pisca: Activar ou desactivar a informação da luz de aviso de perigo ao destrancar.

Tranc. remoto portas: Alterar a configuração para destrancar apenas a porta do condutor ou a totalidade do veículo ao destrancar.

Trancar novam. porta à dist.:

Activar ou desactivar a função de retrancamento automático depois de destrançar sem abrir o veículo.

Cons. remota config. memor.:

Reactiva as configurações memorizadas através do comando de rádio à distância.

Configurações do display

Consultar o sistema de manual de informação e lazer para mais informações.

lluminação

Iluminação exterior	1	11
Iluminação interior	1	18
Características de iluminação	1	19

Iluminação exterior Interruptor da luz



Rodar o interruptor das luzes:

AUTO = Comando automático das luzes: Os faróis são ligados e desligados

ligados e desligados automaticamente dependendo das condições de luz exteriores.

A activação ou desactivação do controlo automático de faróis.
 O interruptor volta à posição AUTO.

⇒ = Luzes laterais

■D = Faróis

No Centro de Informação do Condutor com Visor de Nível Superior, é visualizado o estado actual do controlo automático dos faróis.

Ao ligar a ignição, o controlo automático dos faróis está activo.

Indicador de controlo **>**€ ♦ 95.

Luzes traseiras

Os farolins traseiros acendem-se conjuntamente com os faróis e as luzes laterais.

Farolins traseiros na carrinha

Conjuntos de farolins adicionais, compostos por farolins e luzes intermitentes de aviso de perigo, estão situados no quadro da porta da bagageira. Acendem-se quando a porta da bagageira é aberta e as suas funções são activadas. Os farolins têm a função exclusiva de luzes de posicionamento quando a porta da bagageira é aberta e não se destinam a luzes de condução.

Controlo automático dos faróis



Controlo automático da função dos faróis

Quando a função automática de controlo dos faróis é ligada, o sistema comuta com o motor em funcionamento entre farol de circulação diurna e faróis automáticos conforme as condições de iluminação.

Farol de circulação diurna

Os faróis de circulação diurna aumentam a visibilidade do veículo durante a luz do dia.



Os farolins traseiros não estão acesos.

Activação automática dos faróis

Durante más condições de luz os faróis são ligados. O sistema tem detecção de túnel.

Funções avançadas de Iluminação Dianteira

As funções dos faróis que se seguem só estão disponíveis com os faróis Bi-Xenon. O alcance dos faróis, a distribuição da luz e potência são variáveis dependendo das condições de luminosidade, condições climatéricas e tipo de estrada.

Iluminação de Rua Pedonal/Lazer

Activada automaticamente a baixa velocidade até apróx. 30 km/h (20 mph). O cone de luz é rodado a um ângulo de 8° para a estrada.

Iluminação urbana

Automaticamente activada a uma velocidade aprox. de 55 km/h (34 mph) e quando a iluminação urbana é detectada pelo sensor de luz. O alcance da luz é reduzido por uma distribuição maior.

Iluminação rural

Activada automaticamente no intervalo de velocidade entre apróx. 55 (34) e 100 km/h (60 mph). O cone de luz e o brilho é diferente entre os lados esquerdo e direito.

Iluminação em auto-estrada

Automaticamente activada a uma velocidade aprox. de 100 km/h (60 mph) e movimentos mínimos da direcção. Acende em diferido ou directamente quando o veículo é fortemente acelerado. O cone de luz é mais longo e mais brilhante.

Iluminação em condições atmosféricas adversas.

Activado automaticamente até uma velocidade de cerca de 70 km/h (43 mph), quando o sensor de chuva reconhece a condensação ou o limpa-vidros funciona continuamente. O alcance, distribuição e intensidade da luz é regulada dependendo da visibilidade.

Iluminação dinâmica em curvas



Os feixes dos faróis rodam conforme o ângulo do volante e a velocidade, melhorando a iluminação nas curvas. Indicador de controlo * ♀ 96.

Iluminação de cantos

Em curvas apertadas ou em inversão de marcha, dependendo do ângulo de direcção e do sinal luminoso de mudança de direcção, um reflector esquerdo ou direito adicional é ligado para iluminar a estrada na direcção de deslocação. É accionado até uma velocidade de 40 km/h (25 mph).

Indicador de controlo [™] \$\infty\$ 96.

Função de inversão

Se os faróis estiverem ligados e a marcha-atrás estiver engatada, os dois farolins acendem. Permanecem acesos durante 20 segundos depois de desengatar a marcha-atrás ou a uma velocidade superior a 17 km/h (10 mph) para a frente.

Assistência dos Máximos

Esta função permite os faróis máximos como a iluminação principal da condução à noite e quando a velocidade do veículo for superior a 40 km/h (25 mph). Muda para médios quando a câmara no pára-brisas detecta luzes de veículos na direcção oposta ou precedentes, em áreas urbanas, se a velocidade do veículo for inferior a 20 km/h (12 mph), ou em caso de nevoeiro ou neve. Caso não sejam detectadas restrições, o sistema passa novamente a máximos.

114 Iluminação

O indicador luminoso verde ≡C acende continuamente quando a assistência é accionada, o azul ≣D acende quando os máximos estão ligados.

Indicador de controlo **■**C **>** 96.

Puxando a alavanca de indicação acciona os sinais de luzes sem desactivar a assistência dos máximos.

A assistência dos máximos é activada empurrando a alavanca de indicação duas vezes.

Para desactivar, empurre a alavanca de indicação duas vezes. Também é desactivada quando os faróis de nevoeiro dianteiros ou traseiros são ligados.

Nivelamento dinâmico automático dos faróis.

A fim de evitar o encadeamento por trânsito em sentido contrário, o nivelamento dos faróis é automaticamente ajustado com base na informação de inclinação

medida no eixo dianteiro e traseiro, aceleração ou desaceleração e velocidade do veículo.

Posição de erro do alcance dos faróis

Quando o sistema detecta uma avaria no nivelamento dos feixes, o sistema passa a uma posição de erro programável a fim de evitar encadeamento por trânsito em sentido contrário. Um aviso é visualizado no Centro de Informação do Condutor Também é possível que a lâmpada, que está avariada, seja automaticamente desligada.

Máximos



Para mudar de luzes de médios para luzes de máximos, empurrar a alavanca.

Para mudar para luzes de médios, empurrar a alavanca de novo ou puxar.

Sinal de luzes

Para fazer sinal de luzes, puxar a alavança.

Ajuste do alcance dos faróis Ajuste do alcance dos faróis manual



Para adaptar o alcance dos faróis à carga do veículo, para evitar encandeamento: rodar o botão para a posição necessária.

- 0 = Bancos dianteiros ocupados
- 1 = Todos os bancos ocupados
- 2 = Todos os bancos ocupados e carga na bagageira
- 3 = O banco do condutor ocupado e carga na bagageira

Nivelamento dinâmico automático dos faróis \$\frac{112}{2}\$.

Faróis ao conduzir no estrangeiro

O feixe dos faróis assimétrico aumenta a visibilidade na beira da estrada do lado do passageiro.

Contudo, ao conduzir em países em que a condução se faça do lado oposto da estrada, ajustar os faróis para evitar encandeamento de trânsito vindouro.

Veículos com sistema de faróis de halogénio

Proceder ao ajuste dos faróis numa oficina.

Veículos com sistema de faróis Xenon



Adaptar o foco do feixe dos faróis:

- Puxar a alavanca de sinais de luzes e manter até que o indicador de controlo s ficar intermitente.
- 2. Ligar a ignição.
- Ouve-se um sinal acústico após aproximadamente 3 segundos.

Indicador de controlo ₹ \$\infty\$ 96.

Cada vez que a ignição é ligada, 🕏 pisca apróx. 4 segundos.

116 Iluminação

Para desactivar, efectuar o mesmo procedimento acima descrito. 🖁 não ficará intermitente quando a função é desactivada.

Sinais de aviso de perigo



Accionado com o botão <u>A</u>.

As luzes de emergência são accionadas automaticamente se os airbags forem insuflados.

Sinais de mudança de pista e de direcção



Alavanca para cima Alavanca para baixo = sinal de virar à direita

avanca = sinal de virar ira baixo à esquerda

Se a alavanca for deslocada para lá do ponto de resistência, o sinal de mudança de direcção fica ligado continuamente. Quando o volante voltar à posição inicial, o sinal de mudança de direcção apaga-se automaticamente.

Para três piscadelas, p. ex. ao mudar de faixa, pressionar a alavanca até sentir resistência e depois largar.

Deslocar a alavanca até ao ponto de resistência e manter para manter o indicador aceso por mais algum tempo.

Desligar manualmente o sinal de mudança de direcção deslocando a alavanca para a posição original.

Faróis de nevoeiro dianteiros



Accionado com o botão \$0.

Interruptor dos faróis na posição **Auto**: ligar os faróis de nevoeiro dianteiros, também liga automaticamente os faróis.

Faróis traseiros de nevoeiro



Accionado com o botão Q‡. Interruptor dos faróis na posição **Auto**: ligar os faróis de nevoeiro traseiros, também liga automaticamente os faróis.

Interruptor dos faróis na posição ୬€: farol traseiro de nevoeiro só pode ser ligado com os faróis dianteiros de nevoeiro.

A luz traseira de nevoeiro do veículo é desactivada durante operações de reboque.

Luzes de presença



Quando o veículo estiver estacionado, as luzes de presença de um dos lados podem ser acesas:

- 1. Desligar a ignição.
- Deslocar a alavanca do indicador de mudança de direcção totalmente para cima (luzes de presença direitas) ou para baixo (luzes de presença esquerdas).

Confirmado por um sinal e pelo indicador de controlo do indicador de mudança de direcção correspondente.

Faróis de marcha-atrás

A luz de marcha-atrás acende-se quando a ignição está ligada e a marcha atrás está seleccionada.

Coberturas das luzes embaciadas

O interior do alojamento das luzes pode embaciar-se por breves instantes em condições de tempo frio e húmido, com chuva forte ou depois da lavagem. O embaciamento desaparece rapidamente por si só; para ajudar a desembaciar, ligar os faróis.

Iluminação interior

Controlo de iluminação do painel de instrumentos



O brilho das luzes que se seguem pode ser regulado quando as luzes exteriores estão acesas:

- Iluminação do painel de instrumentos
- Controlos do volante
- Visor de informação
- Elementos de funcionamento do sistema de informação e lazer

- Elementos de funcionamento de controlo de climatização
- Interruptores iluminados

Rodar o botão @ e manter até obter o brilho pretendido.

Luzes interiores

Durante a entrada e saída do veículo, as luzes de cortesia dianteiras e traseiras acendem automaticamente e depois apagam passado algum tempo.

Luz de cortesia dianteira



Trabalhar com o interruptor de balancim:

= comutar

automaticamente de ligar para

desligado.

pressionar 此 = ligado. pressionar 🛎 = desligar.

Luzes traseiras de cortesia



Acendem em conjunto com a luz dianteira de cortesia dependendo da posição do interruptor de balancim.

Luzes de leitura



Accionar com os botões ★ e 🗷 nas luzes de cortesia dianteiras e traseiras.

Luzes da pála de sol

Acende quando a cobertura é aberta.

Características de iluminação

Iluminação da consola central

A luz de foco incluída na iluminação interior acende quando os faróis são ligados.

Iluminação de entrada

Iluminação de boas-vindas

Os faróis, farolins traseiros, luzes de marchas atrás, luzes da chapa de matrícula e as luzes interiores acendem-se por alguns instantes ao destrancar o veículo com o controlo remoto de rádio. Esta função facilita localizar o veículo quando está escuro.

A iluminação apaga imediatamente quando a ignição é rodada para a posição 1.

A activação ou desactivação desta função pode ser alterada no menu **Configurações** no Visor de Informação. Personalização do veículo № 106.

As luzes que se seguem também se acenderão quando a porta do condutor é aberta:


- Todos os interruptores
- Centro de Informação ao Condutor
- Luzes dos compartimentos das portas

Iluminação de saída

As luzes que se seguem acender-se--ão se a chave for retirada do interruptor da ignição:

- Luzes interiores
- Iluminação do painel de instrumentos
- Luzes das portas

Apagar-se-ão automaticamente ao fim de algum tempo. A iluminação direccional é activada se a porta do condutor for aberta neste espaço de tempo.

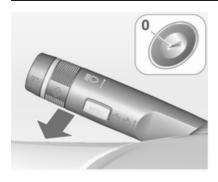

Faróis, farolins traseiros, luzes de marcha-atrás e luzes da placa da matrícula iluminam à área do caminho durante um tempo regulável depois de sair do veículo.

Ligar

- Desligar a ignição.
- 2. Retirar a chave da ignição.
- 3. Abrir a porta do condutor.
- 4. Puxar a alavanca do indicador de mudança de direcção.
- 5. Fechar a porta do condutor.

Se a porta do condutor não estiver fechada, as luzes apagam-se após dois minutos.

A iluminação de saída é desligada imediatamente se se puxar a alavanca do indicador de mudança de direcção com a porta do condutor aberta.

Activação, desactivação e duração desta função pode ser alterada no menu **Configurações** no Visor de Informações. Personalização do veículo ⊅ 106.

As configurações podem ser guardadas pela chave que está a ser utilizada ♀ 25.

Protecção contra descarregamento da bateria

Função de estado de carga da bateria

A função garante uma vida útil da bateria o mais longa possível, com um gerador com ponto de saída de energia controlável e distribuição de energia optimizada.

A fim de evitar a descarga da bateria ao conduzir, os sistemas que se seguem são reduzidos automaticamente em duas fases e finalmente desligados.

- Aquecimento auxiliar
- Óculo traseiro e retrovisores aquecidos
- Bancos aquecidos
- Aquecimento do líquido de lavagem
- Ventoinha

Na segunda fase a mensagem que confirma a activação da protecção de descarga da bateria será visualizada no Centro de Informação do Condutor.

Desligar luzes eléctricas

Para evitar descarregar a bateria quando a ignição é desligada, algumas luzes interiores são desligadas automaticamente ao fim de algum tempo.

Sistema de informação e lazer

ntrodução	121
Rádio	121
Leitores Áudio	122
Telefone	122

Introdução

Funcionamento

O sistema de informação e lazer é accionado conforme descrito no respectivo manual.

Rádio

Recepção rádio

A recepção de rádio pode sofrer interferências devido a ruído, estática, distorção ou perda da recepção na sequência de

- mudanças de distância do transmissor,
- recepção por vias múltiplas devido ao reflexo,
- ensombrecimento.

Leitores Áudio


Dispositivos auxiliares

A tomada AUX e USB encontram-se no apoio dos braços entre os bancos da frente.

Manter sempre as tomadas AUX e USB limpas e secas.

Mais informações disponíveis no sistema de manual de informação e lazer.

Tomada AUX

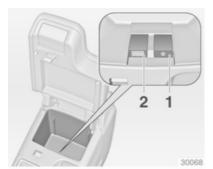

Uma fonte de áudio externa, como por exemplo um leitor de CDs portátil, pode ser ligada na entrada AUX 1 utilizando uma ficha de 3,5 mm.

Tomada USB

Dispositivos de registo de informação externos (como por exp. iPod, leitor de CD, dispositivo portátil de memória) podem ser ligados na tomada USB **2**.

Cuidado

O comprimento do dispositivo de registo de informação externo não deve ultrapassar os 70 mm. De outra forma use um cabo para ligar.

Para ligar, utilizar um cabo transformador.

Telefone

Equipamento de telemóveis e rádio CB

Instruções de montagem e de funcionamento

Ao instalar e operar um telemóvel, devem cumprir-se as instruções de montagem específicas do veículo e as instruções dos fabricantes do telemóvel e do equipamento mãos-livres. O não cumprimento dessa instrução pode invalidar a aprovação tipo do veículo (Directiva da UE 95/54/CE).

Recomendações para uma operação sem problemas:

- Uma antena exterior instalada de modo profissional para obter o máximo alcance possível,
- Potência máxima de transmissão 10 watts,

Procurar aconselhamento sobre pontos de instalação de antena exterior ou de suportes de equipamento pré-determinados e sobre formas de utilizar dispositivos com potência de transmissão superior a 10 watts.

A utilização de fixações mãos-livres sem antena exterior com normas de telemóveis GSM 900/1800/1900 e UMTS só é autorizada se a potência máxima de transmissão do telemóvel for de 2 watts para GSM 900 ou 1 watt para os outros tipos.

Por razões de segurança, não utilizar o telefone durante a condução. Até a utilização de um sistema mãos-livres pode constituir uma distracção durante a condução.

⚠ Aviso

Operar equipamento rádio e telemóveis que não cumpram as normas de telemóveis acima referidas só é permitido com uma antena montada no exterior do veículo.

Cuidado

Os telemóveis e o equipamento rádio podem causar mau funcionamento nos sistemas electrónicos do veículo quando operados no interior do veículo sem antena exterior, excepto se cumprirem as normas acima referidas.

Controlo de climatização

Sistemas de controlo de	
climatização	124
Saídas de ar	131
Manutenção	131

Sistemas de controlo de climatização

Sistema de aquecimento e ventilação



Comandos para:

- Temperatura
- Distribuição do ar
- Velocidade da ventoinha

Temperatura

Vermelho = Quente Azul = Frio O aquecimento só será totalmente eficaz quando o motor tiver atingido a temperatura normal de funcionamento.

Distribuição do ar

- = para pára-brisas e vidros das portas dianteiras
- ⇒ = para a área da cabeça através das saídas de ar ajustáveis.
- ₩ = inferior

É possível proceder a definições intermédias.

Velocidade da ventoinha

Ajustar o fluxo de ar regulando a ventoinha para a velocidade pretendida.

Sistema de Ar condicionado



Para além do sistema de aquecimento e ventilação, o sistema de ar condicionado possui:

= Arrefecimento

= Recirculação de ar

 Desembaciamento e descongelação

Arrefecimento 🌣

É accionado com o botão 🌣 e só funciona quando o motor e a ventoinha estão a trabalhar.

O sistema de ar condicionado arrefece e desumidifica (seca) quando a temperatura exterior está um pouco acima do ponto de congelação. Por isso pode haver condensação e pingos por baixo do veículo.

Se não for necessário qualquer arrefecimento ou desumidificação, desligar o sistema de arrefecimento para poupar combustível.

Sistema de recirculação de ar 🖘 Accionado com o botão ৰ্ক্ড.

∆ Aviso

O movimento de ar fresco é reduzido no modo de recirculação. No funcionamento sem arrefecimento a humidade do ar aumenta, pelo que os vidros podem embaciar-se. A qualidade do ar do habitáculo deteriora-se e os ocupantes podem sentir sonolência.

Distribuição de ar para ::
Recirculação de ar desactivada.

Arrefecimento máximo

Abrir os vidros por breves instantes para que o ar quente se disperse rapidamente.

- Arrefecimento ☼ ligado.
- Sistema de circulação de ar 名 ligado.
- Pressionar o interruptor de distribuição de ar 🏞.
- Definir o comando da temperatura para o nível de frio máximo.
- Regular a velocidade da ventoinha para o nível máximo.
- Abrir todas as grelhas de ventilação.

Desembaciamento e descongelação dos vidros 🗯



- Pressionar o botão 🗯 a ventoinha passa automaticamente para velocidade mais alta e a distribuição do ar é direccionada para o pára-brisas.
- Interruptor de Arrefecimento 🌣 ligado.
- Definir o comando da temperatura para o nível de calor máximo.

- Ligar o aquecimento do óculo traseiro 📖
- Abrir as grelhas de ventilação laterais conforme pretendido e direccioná-las para os vidros das portas.

Sistema de controlo electrónico de climatização

Duas versões para o controlo de climatização: configuração de temperatura para zona única ou dupla. O controlo de climatização para zona dupla permite temperaturas de climatização diferentes para o condutor e lado dianteiro do passageiro.



Controlos de zona única:

- Temperatura
- Distribuição do ar
- Velocidade da ventoinha

AUTO = Modo automático

€ Recirculação de ar TITI

Desembaciamento

e descongelação



Controlos de zona dupla:

- Temperatura no lado do condutor
- Distribuição do ar
- Velocidade da ventoinha
- Temperatura no lado dianteiro do passageiro

AUTO = Modo automático

₩ ₩ Recirculação de arDesembaciamento

e descongelação

Óculo traseiro aquecido \(\psi \cdot \41. \)


A temperatura pré-seleccionada é automaticamente regulada. No modo automático, a velocidade da ventoinha e a distribuição do ar regulam automaticamente o fluxo de ar.

O sistema pode ser adaptado manualmente utilizando os comandos da distribuição do ar e do fluxo de ar.



Os dados são visualizados no visor de climatização.

Poderão ser apresentados diferentemente dependendo do controlo de climatização de zona única ou dupla.

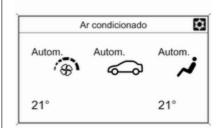

Cada alteração de configuração é visualizada no Visor de Informação durante alguns segundos.

As configurações do sistema de controlo de climatização são guardadas na chave utilizada para fechar o veículo.

O sistema de controlo da climatização electrónico só está totalmente operacional quando o motor está a trabalhar.

Para bom funcionamento não cobrir o sensor no painel de instrumentos.

Modo automático AUTO



Regulação básica para conforto máximo:

- Pressionar o botão AUTO, o ar condicionado é accionado automaticamente.
- Abrir todas as grelhas de ventilação.
- Controlo de climatização de zona única: Definir a temperatura pré--seleccionada utilizando o botão rotativo da esquerda.



Controlo de climatização de zona dupla: Definir as temperaturas pré--seleccionadas para o condutor e o dianteiro do passageiro utilizando o botão rotativo da esquerda e da direita.

A regulação da velocidade da ventoinha em modo automático pode ser alterada no menu **Configurações**.

Personalização do veículo \$\times\$ 106.

Todas as saídas de ar são accionadas automaticamente em modo automático. Portanto, as saídas de ar devem estar sempre abertas.

Pré-selecção da temperatura



As temperaturas podem ser reguladas para o valor pretendido.



Se for definida a temperatura mínima, o sistema de controlo de climatização funciona em arrefecimento máximo.

Se for definida a temperatura máxima, o sistema de controlo de climatização funciona em aquecimento máximo.

Controlo de climatização de zona dupla: para uma definição da temperatura comum utilize o menu Definições.

Desembaciamento e descongelação dos vidros 👾

- Pressionar o botão Ⅷ
- Pressionar o botão de arrefecimento *.
- A temperatura e a distribuição do ar são definidas automaticamente e a ventoinha funciona a velocidade elevada.
- Ligar o aquecimento do óculo traseiro .
- Para voltar ao modo automático: pressionar o botão \(\psi\) ou AUTO.

Definições manuais

As definições do sistema de controlo de climatização podem ser alteradas accionando os botões rotativos da seguinte maneira. Alterar uma definição desactivará o modo automático.

Controlo da velocidade da ventoinha em climatização de zona única



Rodar para a direita o botão rotativo. A velocidade da ventoinha seleccionada é indicada pelo número de segmentos no visor.

Se a ventoinha for desligada o ar condicionado também é desactivado.

Para voltar ao modo automático: Pressionar o botão **AUTO**.

Controlo da velocidade da ventoinha em climatização de zona dupla



Pressionar o botão da esquerda \$\mathbf{s} para diminuir a velocidade da ventoinha ou o botão da direita \$\mathbf{s} para aumentar. A velocidade da ventoinha é indicada pelo número de segmentos no visor.

Pressionando o botão da esquerda durante mais tempo, a ventoinha e o arrefecimento são desligados. 130

Pressionando o botão da direita durante mais tempo, a ventoinha funciona à velocidade máxima.

Para voltar ao modo automático: Pressionar o botão **AUTO**.

Distribuição do ar

Pressionar IJ, IJ ou IJ para o ajuste pretendido. A activação é indicada pelo LED no botão.

- = para pára-brisas e vidros das portas dianteiras.
- = para a área da cabeça através das saídas de ar ajustáveis.

São possíveis combinações.

Voltar à distribuição de ar automática: Desactivar a definição correspondente ou pressionar o botão **AUTO**.

Arrefecimento

Activar ou desactivar com o botão \$\omega\$.

O sistema de ar condicionado arrefece e desumidifica (seca) quando a temperatura exterior está acima de um determinado nível. Por isso pode haver condensação e pingos por baixo do veículo.

Se não for necessário qualquer arrefecimento ou desumidificação, desligar o sistema de arrefecimento para poupar combustível.

Recirculação de ar automática

O sistema de recirculação de ar automático tem um sensor de humidade do ar que comuta automaticamente para o ar exterior, se a humidade do ar interior estiver demasiado alta.

Modo de recirculação de ar manual

Accionado com o botão 🖘.

⚠ Aviso

O movimento de ar fresco é reduzido no modo de recirculação. No funcionamento sem arrefecimento a humidade do ar aumenta, pelo que os vidros podem embaciar-se. A qualidade do ar do habitáculo deteriora-se e os ocupantes podem sentir sonolência.

Configurações básicas

Algumas configurações podem ser alteradas no menu **Configurações** no Visor de Informações.
Personalização do veículo ♀ 106.

Aquecimento auxiliar

Aquecedor de ar

O Quickheat é um aquecedor de ar eléctrico auxiliar que aquece o habitáculo mais rapidamente.

Saídas de ar

Saídas de ar ajustáveis

Quando o arrefecimento estiver ligado, deve haver pelo menos uma grelha de ventilação aberta para evitar que o evaporador crie gelo devido a falta de movimento de ar.



Para abrir a saída de ar, rodar o regulador para I.



Direccionar o fluxo de ar inclinando e girando as palhetas.


Para fechar a saída de ar, rodar o regulador para **0**.

Saídas de ar fixas

Por trás do pára-brisas e dos vidros das portas e nos espaços para os pés há grelhas de ventilação adicionais.

Manutenção

Admissão de ar

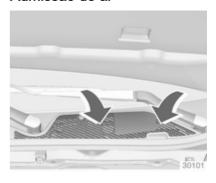

As entradas de ar à frente do párabrisas no compartimento do motor deverão permanecer desobstruídas de modo a permitir a entrada de ar. Retirar quaisquer folhas, sujidade ou neve.

Filtro de pólenes

O filtro de pólen remove poeira, fuligem, pólen e esporos do ar que entra no veículo através da entrada de ar.

Funcionamento normal do ar condicionado

Para assegurar que o desempenho é continuamente eficiente, o arrefecimento deve ser accionado durante alguns minutos uma vez por mês, independentemente do clima e da época do ano. Não é possível ligar o arrefecimento quando a temperatura exterior é demasiado baixa.

Serviço

Para um desempenho de arrefecimento óptimo, recomenda-se a verificação manual do sistema de controlo de climatização, com início três anos após o primeiro registo do veículo, incluindo:

- Teste de pressão e funcionalidade
- Funcionalidade do aquecimento
- Verificação de fugas
- Verificar correias de accionamento
- Limpeza de condensador e drenagem do evaporador
- Verificação do desempenho

Condução e funcionamento

Sugestões para condução 13	33
Arranque e funcionamento 13	33
Escape do motor 13	35
Caixa de velocidades	
automática13	37
Caixa de velocidades manual 14	12
Sistemas de tracção14	12
Travões 14	13
Sistemas de controlo de	
andamento 14	16
Velocidade de cruzeiro 15	50
Sistemas de detecção de	
objectos15	51
Combustível15	57
Rebocar 16	30

Sugestões para condução

Controlo do veículo

Nunca aproveitar o movimento do veículo com o motor desligado

Muitos sistemas não funcionam nesta situação (por exemplo, unidade de servofreio, direcção assistida). Conduzir desta forma é perigoso para si e para os outros.

Pedais

Para assegurar que o curso do pedal está desimpedido, não deverão existir tapetes na área dos pedais.

Arranque e funcionamento


Veículo novo em rodagem

Nas primeiras viagens com o veículo não travar a fundo desnecessariamente.

A primeira vez que se conduzir o veículo pode haver fumo por causa de ceras e óleo que se evaporam pelo sistema de escape. Depois de conduzir o veículo pela primeira vez, estacionar o veículo ao ar livre durante algum tempo e evitar inalar os fumos


Durante o período de rodagem pode haver um maior consumo de combustível e de óleo do motor.

Posições o interruptor de ignição

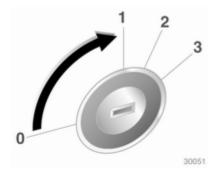

- 0 = Ignição desligada
- 1 = Tranca da direcção destrancada, ignição desligada
- 2 = Ignição ligada, em veículos com motor diesel: pré-aquecimento
- 3 = Arranque

Ligar o motor

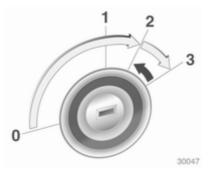

Caixa de velocidades manual: accionar a embraiagem.

Caixa de velocidades automática: accionar o travão e deslocar a alavanca selectora para P ou N. Não acelerar

Motor diesel: rodar a chave para a posição 2 para pré-aquecer até o indicador de controlo 30 apagar.

Rodar a chave até perto da posição **3** e soltar: um procedimento automático acciona o motor de arranque com um pequeno

desfasamento desde que o motor esteja a funcionar, ver Controlo do Motor de Arranque Automático.

Antes de voltar a pôr o motor a trabalhar ou para desligar o motor, rodar a chave para **0**.

Controlo do Motor de Arranque Automático

Esta função controla o procedimento de arranque do motor. O condutor não tem de manter a chave na posição 3. Depois de aplicado, o sistema arranca automaticamente até que o motor entre em funcionamento. Devido ao procedimento de verificação, o motor começa a funcionar depois de um pequeno desfasamento.

Razões para o motor não arrancar podem ser:

- Pedal da embraiagem não funciona (caixa de velocidades manual).
- Pedal do travão não funciona ou a alavanca selectora não está em P ou N (caixa de velocidades automática).
- Ocorreu uma falha temporária.

Corte de desaceleração

A alimentação de combustível é automaticamente interrompida durante uma desaceleração, ou seja, quando o veículo é conduzido com uma mudança engatada mas sem carregar no acelerador.

Estacionamento

- Não estacionar o veículo numa superfície facilmente inflamável.
 A temperatura elevada do sistema de escape pode provocar a inflamação da superfície.
- Utilizar sempre o travão de mão. Travão de mão manual sem pressionar o botão de desbloqueio. Aplicar com a maior firmeza possível em descidas ou subidas. Pressionar o travão de pé simultaneamente para reduzir a força de funcionamento.
- Desligar o motor e a ignição. Rodar o volante até a tranca da direcção engatar.

- Se o veículo estiver numa superfície nivelada ou numa subida, engatar a primeira ou colocar a alavanca selectora em P antes de desligar a ignição. Numa subida, virar as rodas dianteiras para o lado contrário ao do passeio. Se o veículo estiver numa subida, engatar a marcha atrás ou colocar a alavanca selectora em P antes de desligar a ignição. Virar as rodas dianteiras na direcção do passeio.
- Fechar o veículo e activar o sistema de alarme anti-roubo.

Escape do motor

▲Perigo

Os gases de escape do motor contêm monóxido de carbono venenoso que não tem cor nem cheiro e que pode ser fatal se inalado.

Se os gases de escape entrarem no interior do veículo, abrir os vidros. Reparar a avaria numa oficina.

Evitar conduzir com a bagageira aberta, caso contrário podem entrar gases de escape no veículo.

Filtro de partículas diesel


O filtro de partículas do diesel filtra partículas de fuligem nocivas retirando-as dos gases de escape. O sistema inclui uma função de auto-limpeza que funciona automaticamente durante a condução. O filtro é limpo

procedendo à combustão das partículas de fuligem a elevada temperatura. Esse processo ocorre automaticamente a determinadas condições de condução e pode demorar até 25 minutos. Durante esse período pode haver um maior consumo de combustível. A emissão de odores e fumo é normal durante esse processo.



Em determinadas condições de condução, p. ex. em pequenos percursos, o sistema não se pode limpar a si próprio automaticamente.

Se o filtro precisar de ser limpo e as condições de condução verificadas anteriormente não tiverem permitido essa limpeza automática, o indicador de controlo m pisca. Continuar a conduzir, manter a velocidade do motor acima das 2000 rpm. Efectuar reduções de caixa se necessário. A limpeza do filtro de partículas do diesel tem então início.

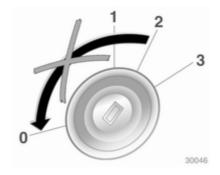

Durante a limpeza não se deve parar o veículo nem desligar o motor.

Cuidado

Se o processo de limpeza for interrompido mais de uma vez. existe um grande risco de provocar danos graves no motor.

A limpeza é mais rápida a velocidades e cargas de motor elevadas.



O indicador de controlo **W** apaga-se assim que a operação de auto--limpeza estiver concluída.

Catalisador

O catalisador reduz a quantidade de substâncias nocivas presentes nos gases de escape.

Cuidado

Tipos de combustível diferentes dos referidos nas páginas \$\phi\$ 157, \$\phi\$ 226 podem danificar o catalisador ou componentes electrónicos.

A gasolina que não seja queimada sobreaquecerá e causará danos no catalisador. Por isso, evitar a utilização excessiva do motor de arranque, evitar conduzir até despejar totalmente o depósito de combustível e evitar colocar o motor a trabalhar por empurrão ou reboque.

Em caso de falha de explosão, motor com funcionamento irregular, redução do desempenho do motor ou outros problemas invulgares, levar o veículo a uma oficina o mais rapidamente possível para que

a situação seja rectificada. Numa emergência, o veículo pode ser conduzir por um curto período de tempo a baixa velocidade e com uma velocidade do motor também baixa.

Caixa de velocidades automática

A caixa de velocidades automática permite a mudança de velocidades manual (modo manual) ou mudança de velocidades automática (modo automático).

Visualização da caixa de velocidades



O modo ou mudança seleccionados são apresentados no visor da caixa de velocidades

Alavanca selectora



- P = Posição de estacionamento, rodas estão bloqueadas, engatar apenas quando o veículo estiver estacionário e o travão de mão estiver aplicado
- R = Marcha-atrás, engatar apenas quando o veículo estiver estacionário
- N = Ponto morto
- D = Modo automático com todas as mudanças

A alavanca selectora está bloqueada em **P** e só pode ser deslocada quando a ignição estiver ligada e o pedal do travão for accionado.



Sem que o pedal do travão esteja accionado, o indicador de controlo (S) acende.

Se a alavanca selectora não se encontrar na posição P quando a ignição for desligada, o indicador de controlo (S) e P ficam intermitentes.

Para engatar **P** ou **R**, empurrar o botão para soltar.

O motor só pode ser ligado com a alavanca na posição P ou N. Quando a posição N estiver seleccionada, pressionar o pedal do travão ou aplicar o travão de mão antes de começar.

Não acelerar ao engatar uma mudança. Nunca pressionar o pedal do acelerador e o pedal do travão ao mesmo tempo.

Quando se engata uma mudança, o veículo começa lentamente a andar quando se tira o pé do pedal do travão.

Travagem com o motor

Para utilizar o efeito de travagem com o motor, seleccionar uma mudança inferior na altura certa ao descer uma encosta.

Balançar o veículo

Dar "esticões" com a caixa só é permitido se o veículo estiver preso em areia, lama ou neve. Deslocar a alavanca selectora entre **D** e **R** repetidamente. Não acelerar muito o motor e evitar acelerações repentinas.

Estacionamento

Aplicar o travão de mão e engatar P.

A chave de ignição só pode ser retirada quando a alavanca selectora estiver na posição **P**.

Modo manual



Retirar a alavanca selectora da posição **D** e deslocar para a esquerda e depois para a frente ou para trás.

- + = Mudar para mudança superior.
- = Mudar para mudança inferior.

Se se seleccionar uma mudança superior quando a velocidade do veículo for demasiado baixa, ou uma mudança inferior quando a velocidade do veículo for demasiado alta, a passagem não é efectuada.


A velocidade do motor elevadas não há passagem automática para mudança superior.

Programas electrónicos de condução

- Depois de um arranque a frio, o programa da temperatura de funcionamento aumenta a velocidade do motor para que o catalisador atinja a temperatura necessária rapidamente.
- A função de passagem automática para ponto morto coloca o motor ao ralenti assim que o veículo pára com uma mudança de marcha em frente engatada.
- Quando o modo Sport está engatado, o veículo efectua passagens de caixa a velocidades

de motor mais elevadas (a não ser que o comando da velocidade de cruzeiro esteja ligado). Modo Sport ▷ 148.

Kickdown

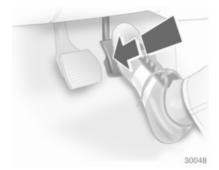

Se o pedal do acelerador for premido para além do ponto de pressão, a caixa de velocidades passa para uma mudança inferior consoante a velocidade do motor.

Avaria

Em caso de uma avaria, ♠ acende--se. Além disso um número de código ou uma mensagem do veículo é visualizada no Centro de Informação do Condutor. Mensagens do veículo ♀ 99.

A caixa de velocidades deixa de efectuar passagens de caixa automaticamente. Pode-se prosseguir viagem com passagens manuais.

Só a mudança mais elevada está disponível. Consoante a avaria, a 2.ª pode estar também disponível em modo manual.

Reparar a avaria numa oficina.

Interrupção de alimentação eléctrica

Em caso de uma interrupção da alimentação eléctrica, a alavanca selectora não pode ser retirada da posição **P**. A chave de ignição não pôde ser removida do interruptor da ignição.

Se a bateria estiver descarregada, colocar o motor a trabalhar com cabos auxiliares de arranque \$ 200.


Se a bateria não for a causa da avaria, soltar a alavanca selectora e retirar a chave de ignição do interruptor da ignição.

Soltar a alavanca selectora

Aplicar o travão de mão.



 Soltar o forro da alavanca selectora na parte traseira da consola central, dobrar para cima e rodar para a esquerda.

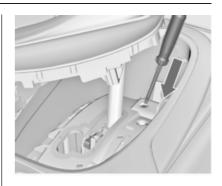

- Inserir uma chave de parafusos na abertura até onde avançar e deslocar a alavanca para fora do P ou N. Se o P ou N for novamente engatada, a alavanca selectora ficará novamente bloqueada. Reparar a causa da interrupção de alimentação eléctrica numa oficina.
- Montagem do forro da alavanca selectora na consola central e reinstalação.

Retirar a chave de ignição do interruptor da ignição



Retire a ferra mente especial de dentro da cobertura do porta-luvas.




Introduza a ferramenta especial na abertura por baixo da fechadura da ignição até ao máximo da sua deslocação e rode ligeiramente.



Rode a ferramenta especial para a frente e remova a chave da tranca da ignição. Podem ser necessárias várias tentativas para remover a chave.

Caixa de velocidades manual

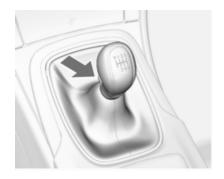

Para engatar a marcha-atrás com o veículo parado, puxar o botão na alavanca selectora e engatar a velocidade.

Se a mudança não engatar, colocar a alavanca em ponto morto, tirar o pé do pedal da embraiagem e pressionar de novo; depois seleccionar a mudança novamente.

Não carregar na embraiagem desnecessariamente.

Ao operar, pressionar o pedal da embraiagem completamente. Não utilizar o pedal como um descanso para o pé.

Cuidado

Não é aconselhável conduzir com a mão pousada sobre a alavanca selectora.

Sistemas de tracção

Tracção integral

O sistema de tracção integral realça características de condução e estabilidade e ajuda a conseguir a melhor condutibilidade possível independentemente do piso.
O sistema está sempre activo e não pode ser desactivado.

O binário é distribuído continuamente entre as rodas dianteiras e traseiras, dependendo das condições de condução.

Para um desempenho óptimo do sistema, os pneus do veículo não devem ter um grau de desgaste irregular.

Caso uma mensagem de serviço seja apresentada no Centro de Informação do Condutor, o sistema pode ter uma funcionalidade limitada (ou em alguns casos ser completamente desactivada, por exp. o veículo passa para tracção às rodas dianteiras). Recorrer à ajuda de uma oficina.

Rebocar o veículo \$\footnote{201}.

Travões

O sistema de travões inclui dois circuitos de travões independentes.

Se um circuito de travões falhar, continua a ser possível travar o veículo com o outro circuito dos travões. No entanto, o efeito de travagem é conseguido apenas quando o pedal de travagem é firmemente pressionado. Para isso é necessária consideravelmente mais força. A distância de travagem aumenta. Dirigir-se a uma oficina antes de prosseguir viagem.

Quando o motor não está a trabalhar, o suporte da unidade do servofreio desaparece depois de se carregar no pedal do travão uma ou duas vezes. O efeito de travagem não é reduzido mas será preciso mais força para travar. É especialmente importante ter isto em atenção quando o veículo for rebocado.

Indicador de controlo (① \$\dip 92.

Sistema de travão anti bloqueio

O sistema de travões antiblocagem (ABS) impede que as rodas bloqueiem.

O ABS começa a regular a pressão de travagem assim que uma roda apresente tendência para bloquear. A direcção do veículo continua a poder ser utilizada, mesmo durante travagem a fundo.

O controlo do ABS é sentido através de um impulso no pedal do travão e de um ruído do processo de regulação.

Para travagem óptima, manter o pedal do travão totalmente premido durante o processo de travagem, apesar de o pedal estar a pulsar. Não reduzir a pressão sobre o pedal.

Indicador de controlo (®) \$\dip\$ 93.

Luz de travões adaptável

Durante travagem a fundo, as três luzes dos travões ficam intermitentes enquanto o controlo do ABS estiver a funcionar.

Avaria

Aviso

Se houver uma avaria no ABS, as rodas podem bloquear em caso de travagem superior ao normal. As vantagens do ABS deixam de estar disponíveis. Durante travagem a fundo, a direcção do veículo deixa de poder ser utilizada e o veículo pode guinar.

Reparar a avaria numa oficina.

Travão de mão manual



Aplicar sempre o travão de mão com firmeza sem accionar o botão de destravagem e aplicar o mais possível numa subida ou descida.

Para destravar o travão de mão, puxar a alavanca ligeiramente para cima, pressionar o botão de destravagem e baixar a alavanca totalmente para baixo.

Para reduzir as forças de accionamento do travão de mão, pressionar o pedal do travão ao mesmo tempo.

Indicador de controlo (①) \$\dip 92.

Travão de mão eléctrico



Aplicar quando o veículo está parado Ao puxar o interruptor (®), o travão de estacionamento eléctrico opera automaticamente com a força adequada. Para força máxima, por exp. estacionar com reboque ou em declives, puxar o interruptor (®) duas vezes.

O travão de mão eléctrico pode estar sempre activo, mesmo se a ignição estiver desligada.

Não accionar o sistema de travão de mão eléctrico demasiadas vezes sem que o motor esteja a funcionar porque descarrega a bateria.

Antes de sair do veículo, verificar o estado do travão de mão eléctrico. Indicador de controlo ® ♀ 92.

Desbloquear

Ligar a ignição. Manter o pedal do travão pressionado e depois pressionar o interruptor (3).

Função de arranque

Desembraiar a embraiagem (caixa de velocidades manual) ou engatar a primeira velocidade (caixa de velocidades automática) e depois carregar no pedal do acelerador, solta automaticamente o travão de mão eléctrico. Isto não é possível quando o interruptor está puxado.

Esta função também ajuda a arrancar em superfícies inclinadas.

Um arranque agressivo pode reduzir a vida útil das peças de desgaste.

Travagem dinâmica quando o veículo está em movimento

Quando o veículo está em movimento e o interruptor (P) é mantido puxado, o sistema de travão de mão eléctrico desacelera o veículo, mas o travão de mão não é aplicado estaticamente.

Assim que o interruptor (®) é solto, a travagem dinâmica pára.

Avaria

O modo de avaria do sistema de travagem dinâmica é indicado por um indicador de controlo ♀ e com o número de código ou mensagem do veículo que é visualizada no Centro de Informação do Condutor.

Mensagens do veículo ♀ 99.

Aplicar força no travão de mão eléctrico: empurrar e manter o interruptor (®) durante mais de 5 segundos. Se o indicador de controlo (®) acender, o travão de mão eléctrico está activo.

Soltar o travão de mão eléctrico: empurrar e manter o interruptor (D) durante mais de 2 segundos. Se o indicador de controlo (D) apagar, o travão de mão eléctrico é solto.

O indicador de controlo (®) fica intermitente: o travão de mão eléctrico não está totalmente aplicado ou solto. Quando fica intermitente continuamente, soltar o travão de mão eléctrico e repetir.

Assistência de travão

Se o pedal do travão for premido rapidamente e com força, é aplicada automaticamente força de travagem máxima (travagem a fundo).

Manter pressão constante sobre o pedal do travão enquanto for necessário uma travagem a fundo. A força de travagem máxima é reduzida automaticamente quando se tirar o pé do pedal do travão.

Assistência de arranque em subidas

O sistema ajuda a conduzir em inclinações a uma velocidade constante segurando o veículo. Depois de o travão de mão ser desengatado e o travão de pé ser solto, os travões são soltos ao fim de 2 segundos.

Sistemas de controlo de andamento

Sistema de Controlo de Tracção

O sistema de controlo de tracção (TC) melhora a condutibilidade quando necessário, independentemente do tipo de tipo da estrada ou dos pneus, evitando que as rodas motrizes patinem.

Assim que as rodas motrizes comecem a patinar, a prestação do motor é reduzida e a roda que patina mais é travada individualmente. Isso melhora consideravelmente a estabilidade de condução do veículo em pisos escorregadios.

O TC fica operacional assim que o indicador de controlo \$\mathcal{B}\$ apaga.

Quando o TC está activo, \$\mathbb{Z}\$ fica intermitente.

⚠ Aviso

Não deixar esta função de segurança especial o tente a tomar riscos desnecessários durante a condução.

Adaptar a velocidade às condições da estrada.

Indicador de controlo ₱ \$ 94.

Desactivação



O TC pode ser desligado quando é necessário que as rodas motrizes patinem: pressionar o botão & brevemente.

O indicador de controlo & acende.

O TC é reactivado pressionando novamente o botão \$.

O TC também é reactivado na próxima vez que a ignição é ligada.

Controlo electrónico de estabilidade

O controlo electrónico de estabilidade (ESC) melhora a estabilidade da condução quando necessário, independentemente do tipo de piso ou da aderência do pneu. Evita também que as rodas motrizes patinem.

Assim que o veículo começar a guinar (subvirar/sobrevirar), a potência do motor é reduzida e as rodas são travadas uma a uma. Isso melhora consideravelmente a estabilidade de condução do veículo em pisos escorregadios.

ESC fica operacional assim que o indicador de controlo & apaga.

Quando o ESC está activo, \$\mathbb{B}\$ fica intermitente.

Aviso

Não deixar esta função de segurança especial o tente a tomar riscos desnecessários durante a condução.

Adaptar a velocidade às condições da estrada.

Indicador de controlo ₱ ♦ 94.

Desactivação



Para qualquer condução de alto desempenho o ESC pode ser desactivado: manter o botão \$\mathcal{B}\$ premido durante cerca de 7 segundos.

O indicador de controlo 2 acende.

O ESC é reactivado pressionando novamente o botão \$. Se o Sistema TC tiver sido desactivado, tanto o TC como o ESC são reactivados.

O ESC também é reactivado na próxima vez que a ignição é ligada.

Sistema de condução interactivo

Flex Ride

O sistema de condução Flex Ride permite ao condutor seleccionar entre três modos de condução:

- SPORT modo: pressionar botão SPORT, LED acende-se.
- TOUR modo: pressionar botão TOUR, LED acende-se.
- Modo normal: os dois botões SPORT e TOUR não são pressionados, nenhum LED acende.

Desactivação do modo SPORT e TOUR pressionando o botão correspondente outra vez.

Em cada modo de condução Flex Ride coloca em rede os seguintes sistemas electrónicos:

- Controlo do amortecimento contínuo.
- Controlo do Pedal do Acelerador.
- Controlo da Direcção.

- Tracção integral.
- Caixa de velocidades automática.



Modo desportivo

As configurações dos sistemas são adaptadas a um estilo de condução mais desportivo:

- Os amortecedores reagem com maior rigidez para dar melhor contacto com o piso da estrada.
- O motor reage mais rapidamente ao pedal do acelerador.
- Apoio de direcção reduzido.

- O binário do motor da tracção integral é mais distribuído para o eixo traseiro.
- Os pontos de mudança na caixa de velocidades ocorrem mais tarde.
- Com o modo SPORT accionado, a iluminação dos instrumentos principais passa de branco para vermelho.

Modo TOUR

As configurações dos sistemas são adaptadas a um estilo de condução de major conforto:

- Os amortecedores reagem com mais suavidade.
- O pedal do acelerador reage segundo as configurações normais.
- O apoio da direcção está no modo padrão.
- O binário do motor da tracção integral é distribuído sobretudo para o eixo dianteiro.

- Os pontos das mudanças da caixa de velocidades automática ocorrem em modo conforto.
- A iluminação dos instrumentos principais é branca.

Modo normal

Todas as configurações dos sistemas estão adaptadas a valores normais.

Controlo de modo de condução

Em cada modo de condução manualmente seleccionado SPORT, TOUR ou Normal, o Controlo de Modo de Condução (DMC) detecta e analisa continuamente as características de condução reais, as respostas do condutor e o estado dinâmico activo do veículo. Se necessário, a unidade de controlo automático do DMC muda as configurações dentro do modo de condução seleccionado ou quando reconhece variações de monta, o modo de condução é alterado para a duração da variação.

Se por exemplo, for seleccionado o modo **Normal** e o DMC detecta um comportamento de condução desportiva, o DMC muda várias configurações do modo Normal para as configurações desportivas.
O DMC muda para modo **Sport** no caso de um comportamento de condução muito desportiva.

Se por exemplo, for seleccionado o modo TOUR e durante a condução numa estrada com muitas curvas é necessária uma travagem brusca, o DMC detecta a situação dinâmica do veículo e muda a configuração para suspensão para o modo SPORT para aumentar a estabilidade do veículo.

Quando a característica de condução ou o estado de veículo dinâmico regressar ao estado anterior, o DMC muda as configurações para o modo de condução pré-seleccionado.

Configurações personalizadas no Modo desportivo

O condutor pode seleccionar as funções do modo SPORT quando se prime o botão **SPORT**. Estas configurações podem ser alteradas no menu **Configurações** do Visor de Informação. Personalização do veículo \$\dip\$ 106.

Velocidade de cruzeiro

O programa de velocidade constante pode guardar e manter velocidades de cerca de 30 (20) a 200 km/h (120 mph). Poderão ocorrer desvios das velocidades guardadas na condução em inclinações ascendentes ou descendentes.

Por razões de segurança, o comando da velocidade de cruzeiro não pode ser activado enquanto não se accionar o pedal do travão uma vez.



Não utilizar o comando da velocidade de cruzeiro se não for aconselhável manter uma velocidade constante.

Com caixa de velocidades automática, só accionar o controlo de velocidade de cruzeiro no modo automático.

Indicador de controlo ⓑ \$ 96.

Activação

Pressionar o interruptor de balancim para baixo, o indicador de controlo acende. Acelerar até à velocidade pretendida e rodar a roda de accionamento manual para RES/+ ou SET/-, a velocidade actual é guardada e mantida. O pedal do acelerador pode ser solto.

A velocidade do veículo pode ser aumentada pressionando o pedal do acelerador. Quando se retira o pé do pedal do acelerador, a velocidade memorizada anteriormente é retomada. A velocidade não pode ser aumentada rodando a roda de accionamento manual para **SET/**enquanto a primeira velocidade é seleccionada.

Aumentar velocidade

Com a velocidade de cruzeiro activa, manter a roda de accionamento manual virada para RES/+ ou rodá-la brevemente para RES/+ repetidamente: a velocidade aumenta continuamente ou por pequenos aumentos.

Alternativamente acelerar até à velocidade pretendida e guardá-la rodando para **RES/+**.

Reduzir velocidade

Com a velocidade de cruzeiro activa, manter a roda de accionamento manual virada para SET/- ou rodá-la brevemente para SET/- repetidamente: a velocidade diminui continuamente ou por pequenos incrementos.

Desactivação

Pressionar o interruptor de balancim (5) para cima, o indicador de controlo (5) apaga. Velocidade de cruzeiro está desactivada.

Desactivação automática:

- Velocidade do veículo aproximadamente abaixo de 30 km/h (20 mph),
- o pedal do travão é premido,
- o pedal da embraiagem é premido,
- a alavanca selectora está em N,
- o Sistema de Controlo da Tracção ou Controlo Electrónico de Estabilidade está a funcionar.

Continuar com a velocidade guardada

Rode a roda do polegar para **RES/+** a uma velocidade acima de 30 km/h (20 mph). A velocidade guardada será obtida.

Eliminando a velocidade guardada

A velocidade guardada será apagada pressionando o botão 🔊 ou desligando a ignição.

Sistemas de detecção de objectos

Assistência no estacionamento

Auxiliar de estacionamento



A assistência de estacionamento facilita o estacionamento medindo a distância entre o veículo e os obstáculos emitindo sinais acústicos. É no entanto o condutor que continua totalmente responsável pelo acto de estacionar.

O sistema é composto por quatro sensores de estacionamento ultrasónicos nos pára-choques dianteiro e traseiro.

Indicador de controlo P[™] \$\square\$ 94.

Activação



Quando a marcha-atrás é engatada, o sistema é accionado automaticamente.

O sistema dianteiro de assistência no estacionamento também pode ser activado a baixa velocidade pressionando o botão P^{m} .

Um LED aceso no botão de assistência ao estacionamento indica que o sistema está pronto para funcionar.

Os obstáculos são assinalados por um som. O intervalo entre os sinais acústicos diminui à medida que o veículo se aproxima do obstáculo. Quando a distância for inferior a 30 cm (1 polegadas), o sinal tornase contínuo.

Desactivação

Desactivar o sistema pressionando o botão **P**^{*m*}**≜**.

O LED no botão apaga e **Assistên de estacionament desligada** será visualizado no Centro de Informação do Condutor.


O sistema é desactivado automaticamente quando o veículo é conduzido acima de determinada velocidade.

Avaria

No caso de avaria no sistema, P^m≜ acende e uma mensagem é visualizada no Centro de Informação do Condutor. Se o sistema não funcionar devido a situações temporárias tais como sensores cobertos de neve, P™ acende ou uma mensagem é visualizada no Centro de Informação do Condutor.

Mensagens do veículo ♀ 99.

Auxiliar de estacionamento avancado

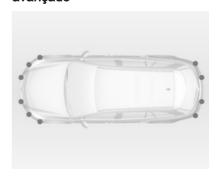

O sistema de auxiliar de estacionamento avançado manobra o condutor para um espaço de estacionamento dando instruções no Centro de Informações do Condutor e sinais acústicos. No entanto, é da

total responsabilidade do condutor aceitar o espaço de estacionamento sugerido pelo sistema e pela manobra de estacionamento.

O sistema utiliza os sensores do sistema de assistência de estacionamento em combinação com dois sensores adicionais em ambos os lados do pára-choques dianteiro.

Activação



Ao procurar um espaço de estacionamento, o sistema deverá ser activado ao pressionar o botão P# .

O sistema só funciona a uma velocidade até 30 km/h (18 mph).

A distância paralela máxima permitida entre o veículo e uma fila de carros 1,8 m.

Funcionalidade



Quando o veículo passa por uma fila de carros e o sistema é activado, o sistema auxiliar de estacionamento avançado procura um espaço de estacionamento adequado. Quando é detectado um espaço adequado, é emitido um retorno visual e sinais acústicos no Centro de Informações do Condutor.



A sugestão do sistema é aceite quando o veículo é parado pelo condutor dentro de 10 metros (11 jardas) depois de ser emitida a mensagem. O sistema calcula a melhor rota para o lugar de estacionamento. Em seguida, manobra o condutor para o lugar dando instrucões detalhadas.



As instruções mostram:

- Uma sugestão para quando conduzir a mais de 30 km/h (18 mph),
- A exigência de parar o veículo quando é detectado um lugar de estacionamento,
- A direcção da condução durante a manobra de estacionamento,
- A posição do volante durante o estacionamento,
- Para algumas instruções, é apresentada uma barra de progressos.

O símbolo de alvo indica uma manobra de estacionamento bem sucedida.



Se o condutor não parar o veículo no espaço de 10 metros (11 jardas) depois de ser proposto um lugar de estacionamento, o sistema começa a procurar outro lugar de estacionamento adequado.

Mudar o lado do estacionamento

O sistema está configurado para detectar lugares de estacionamento no lado do passageiro. Para detector lugares de estacionamento no lado do condutor, prima o botão № durante cerca de 2 segundos.

Mostrar prioridades

Depois de activar o sistema auxiliar de estacionamento avançado, aparecem informações no Centro de Informação do Condutor. É apresentada a indicação de mensagens com prioridade superior como Mensagens do Veículo № 99. Depois de aprovar a mensagem pressionando o botão SET/CLR, as mensagens do auxiliar de estacionamento aparecem novamente e o estacionamento podem continuar.

Desactivação

O sistema é desactivado ao:

- Pressionar o botão psł
- Manobra de estacionamento concluída com êxito
- Conduzir a mais de 30 km/h (18 mph)
- Desligando a ignição

A desactivação pelo condutor ou pelo sistema durante a manobra é indicada pelo **Estacionament** desactivado no Centro de Informação do Condutor.

Avaria

Aparece uma mensagem no Centro de Informação do Condutor quando:

- Existe uma avaria no sistema
- O condutor não concluiu com êxito a manobra de estacionamento
- O sistema não está operacional



Estacionament conseguido Se for detectado um objecto durante as instruções de estacionamento, STOP é indicado no Centro de Informação do Condutor. Remover o objecto permite a continuação da manobra de estacionamento. Se o objecto não for removido, o sistema é desactivado. Prima o botão per para activar o sistema e procurar um novo lugar de estacionamento.

Sugestões importantes para utilizar os sistema de assistência de estacionamento

Aviso

Em determinadas circunstâncias, objectos, vestuário ou superfícies reflectoras bem como fontes de ruído exteriores podem fazer com que o sistema não detecte obstáculos.

Cuidado

Funcionamento do sensor pode ser reduzido quando os sensores estão cobertos, ex. gelo ou neve.

O funcionamento dos sistemas de assistência de estacionamento podem ser reduzido por uma mudança de nível dos sensores.

Condições particulares aplicadas a veículos de alta velocidade (ex. veículos em auto-estrada, mono volume, transportador). Identificação do objecto na parte superior do veículo não pode ser garantida.

Objectos com um reflexo muito que pequeno na secção transversal, como objectos estreitos ou materiais suaves, podem não ser detectados pelo sistema.

Sistemas de assistência a estacionamento não são muito eficazes a assistir os condutores de forma a que estes evitem objectos inesperados.

Advertência

O sistema de auxiliar de estacionamento detecta automaticamente o equipamento de reboque montado de fábrica. É desactivado quando a ficha é ligada.

O sensor poderia detectar um objecto não existente (perturbação por eco) causado por perturbações externas acústicas ou mecânicas.

O sistema avançado de ajuda de estacionamento pode não responder a mudanças no espaço de estacionamento depois de se iniciar uma manobra de estacionamento paralela.

Aviso de saída de faixa

O sistema de aviso de saída de faixa observa as marcações na faixa na qual o veículo se encontra através de uma câmara dianteira. O sistema detecta as mudanças de faixa e avisa o condutor em caso de uma mudança involuntária de faixa através de sinais acústicos e visuais.

Os critérios para a detecção de uma mudança involuntária de faixa são

- nenhum accionamento dos sinais de mudança de direcção
- nenhum accionamento do pedal do travão
- nenhum accionamento activo do acelerador ou aceleração
- nenhuma direcção activa

Se o condutor estiver activo, não será emitido nenhum aviso.

Activação

O sistema de aviso de saída de faixa é accionado quando se pressiona o botão lá. O LED aceso no botão indica que o sistema está ligado. Quando o indicador de controlo lá no grupo de instrumentos se acende a verde, o sistema está pronto para funcionar.

O sistema só está operacional em velocidades de veículo superiores a 60 km/h (37 mph) e se as marcações das faixas estiverem disponíveis.



Quando o sistema reconhece uma mudança involuntária de faixa, o indicador de controlo lá muda para amarelo e pisca. É simultaneamente activado um aviso sonoro.



Desactivação

O sistema é desligado pressionando o botão lá. A desactivação é indicada por uma mensagem no Centro de Informação do Condutor.

Também não está pronto para funcionar a velocidades inferiores a 60 km/h (37 mph).

Avaria

O sistema de aviso de saída da faixa poderá não funcionar correctamente quando:

- o pára-brisas não está limpo
- existem condições ambientais más como chuva forte, neve, luz do sol directa ou sombras
- não é possível detectar as marcações da faixa

Se o sistema de aviso de saída de faixa detectar uma destas condições, o indicador de controlo lá acende-se a amarelo.

Combustível

Combustível para motores a gasolina

Utilizar apenas combustível sem chumbo que cumpra a DIN EN 228.

Pode ser utilizado combustível normalizado equivalente com um conteúdo máximo de etanol de 10% por volume.

Utilizar combustível com o índice de octanas recomendado \$ 226. Utilizar combustível com um índice de octanas demasiado baixo pode reduzir a potência e o binário do motor e aumentar ligeiramente o consumo de combustível.

Cuidado

Utilizar combustível com um índice de octanas demasiado baixo pode provocar combustão descontrolada e danos no motor.

Combustível para motores a diesel

Utilizar apenas combustível que cumpre a DIN EN 590. O combustível deve ter um baixo conteúdo de enxofre (máx. 50 ppm). Também podem ser utilizados combustíveis normalizados equivalentes com um conteúdo de biodiesel (=FAME segundo a EN14214) no máx. 7% por volume (como o DIN 51628 ou normas equivalentes).

Não utilizar óleos diesel marítimos, óleos de aquecimento ou combustíveis diesel completa ou parcialmente à base de plantas, como por exemplo óleo de colza ou bio-diesel, Aquazole e emulsões de diesel-água semelhantes. Os combustíveis diesel não devem ser diluídos com combustíveis para motores a gasolina.

O fluxo e a capacidade de filtragem do combustível diesel variam consoante a temperatura. Com temperaturas baixas, reabasteça com combustível diesel com propriedades de Inverno garantidas.

Reabastecimento de combustível



⚠Perigo

Antes de reabastecer, desligar o motor e quaisquer fontes exteriores de calor com câmaras de combustão. Desligar quaisquer telemóveis.

Cumprir as instruções de funcionamento e segurança da estação de serviço quando se estiver a abastecer.

⚠Perigo

O combustível é inflamável e explosivo. Não fumar. Não produzir chamas nuas ou faíscas.

Se cheirar a combustível no veículo, reparar a causa dessa situação imediatamente numa oficina.

A portinhola do depósito de combustível encontra-se na parte traseira direita do veículo.



A portinhola do depósito de combustível só pode ser aberta se o veículo estiver destrancado. Soltar a portilhola de enchimento de combustível, carregando na portinhola



A tampa do tubo de enchimento de combustível pode ser colocada no suporte, na portinhola do depósito de combustível.

Cuidado

Limpe imediatamente qualquer combustível derramado.

Tampa do tubo de enchimento de combustível

Só uma tampa do tubo de enchimento de combustível genuína oferece total funcionalidade. Os veículos com motor a diesel têm tampas do tubo de enchimento de combustível especiais.

Consumo de combustível - CO₂-Emissões

A determinação do consumo de combustível é regulado pela Directiva Europeia 715/2007 692/2008 A.

A directiva é orientada para práticas de condução efectivas: A condução em cidade é classificada como aproximadamente ¹/₃ e a condução fora da cidade como aproximadamente ²/₃. Os arranques a frio e as fases de aceleração são também tidos em consideração.

A directiva inclui ainda a especificação no que ser refere à emissão de CO₂. Os valores apresentados não devem ser interpretados como uma garantia do consumo real de combustível de um veículo em particular. Para além disso, o consumo de combustível depende do estilo de condução de cada um e das condições do piso e do trânsito.

Todos os valores baseiam-se no modelo base da UE com equipamento standard.

O cálculo do consumo de

combustível tem em consideração a tara do veículo, estabelecida de acordo com a legislação.

O equipamento opcional pode causar um aumento ligeiro no consumo de combustível e nos níveis de CO₂ e podem reduzir um pouco a velocidade máxima

Consumo de combustível - emissões de $CO_2 \diamondsuit 230$.

Rebocar

Informação geral

O equipamento de reboque instalado de fábrica está dobrado sob o pára-choques traseiro.

Qualquer equipamento de reboque montado pós-venda deve ser montado numa oficina. Pode ser necessário fazer alterações que afectem o sistema de arrefecimento, resguardos térmicos ou outro equipamento. Utilizar apenas equipamento de reboque aprovado para o seu veículo.

Características de condução e sugestões de reboque

Antes de fixar um reboque, lubrificar a esfera de acoplamento. Contudo, não o fazer se se estiver a utilizar um estabilizador na esfera de reboque para reduzir os movimentos de ziguezague.

Para atrelados com baixa estabilidade de condução e atrelados com um peso bruto autorizado de mais de 1400 kg a utilização de um estabilizador é fortemente recomendada ao conduzir acima do 80 km/h (50 mph).

Se o reboque começar a andar aos ziguezagues, reduzir a velocidade; não tentar corrigir a direcção e travar a fundo se necessário.

Numa descida, conduzir na mesma mudança que se utilizaria para fazer essa subida e conduzir a uma velocidade semelhante.

Ajustar a pressão dos pneus para o valor especificado para carga completa ♦ 240.

Rebocar um atrelado

Cargas de atrelados

As cargas de atrelados permitidas são valores máximos que dependem do veículo e do motor em casa e que não devem ser ultrapassados. A carga de reboque efectiva é a diferença entre o peso bruto efectivo do atrelado e a carga da tomada de acoplamento efectiva com o atrelado ligado.

As cargas de atrelados permitidas são especificadas nos documentos do veículo. De uma forma geral, são válidas para inclinações de 12% no máximo

A carga de reboque permitida aplica-se até à inclinação especificada e até uma altitude de 1000 metros acima do nível do mar. Uma vez que a potência do motor diminui à medida que a altitude aumenta devido à rarefacção do ar, havendo assim menor capacidade de subida, o peso bruto do atrelado admissível também diminui 10% por cada 1000 metros de altitude adicional. O peso bruto do atrelado não tem de ser reduzido quando se conduzir em estradas com inclinações ligeiras (menos de 8%, p. ex. em auto-estradas).

O peso bruto do atrelado admissível não deve ser excedido. Esse peso é especificado na placa de identificação ⊅ 224.

Carga de acoplamento vertical

A carga de acoplamento vertical é a carga exercida pelo reboque na esfera de acoplamento. Pode ser alterada alterando a distribuição do peso ao carregar o reboque.

A carga de acoplamento vertical máxima permitida (85 kg) está especificada na placa de identificação do equipamento de reboque e nos documentos do veículo. Visar sempre atingir a carga máxima, especialmente no caso de reboques pesados. A carga de acoplamento vertical nunca deve ser inferior a 25 kg.

Carga do eixo traseiro

Quando o atrelado é engatado e o veículo rebocador é totalmente carregado, a carga máxima admissível do eixo traseiro (ver chapa de identificação ou os documentos do veículo) poderá ser excedida em 90 kg para o berlina e 85 kg para a carrinha, o valor de peso bruto do veículo poderá ser ultrapassado em 65 kg para o berlina e 60 kg para a carrinha. Se a carga do eixo traseiro permitida for ultrapassada, não se deve exceder a velocidade máxima de 100 km/h (60 mph).

Equipamento para reboque

Cuidado

A barra da esfera de engate rebatível não pode ser desmontada do veículo. Ao conduzir sem reboque, rebater a barra da esfera de engate.

Aviso


Certificar-se que não se encontra ninguém na zona de rotação da barra da esfera de engate. Risco de ferimentos.

Ao soltar a barra da esfera de engate recolhida, certifique-se que se mantém à esquerda da pega.

Soltar a barra de esfera de engate recolhida



Puxar a pega sob o pára-choques traseiro num ângulo de cerca de 45° em relação ao solo.

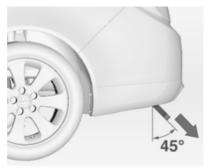

Um sinal sonoro é emitido como aviso quando o puxador de desbloqueio é puxado para fora e o cotovelo com a esfera é desencaixado.


Segurar a barra de esfera de engate e levantar até engatar.

Certifique-se de que engrena correctamente a barra da bola de engate é correctamente engrenada e a pega de desbloqueio volta à sua posição inicial (guardada); caso contrário, o sinal sonoro não pára.

Recolher/esconder a barra de esfera de engate



Puxar a pega sob o pára-choques traseiro num ângulo de cerca de 45° em relação ao solo.

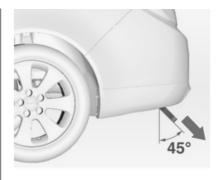

Um sinal sonoro é emitido como aviso quando o puxador de desbloqueio é puxado para fora e o cotovelo com a esfera é desencaixado.

Segurar a barra da bola de engate liberta e rodá-la para a direita até engrenar por baixo do piso e garantir que a pega de desbloqueio volta à sua posição inicial escondida.



Certifique-se de que engrena correctamente a barra da bola de engate é correctamente engrenada e a pega de desbloqueio volta à sua posição inicial (guardada); caso contrário, o sinal sonoro não pára.

Aviso

Só é permitido rebocar um atrelado quando a barra da esfera de engate está correctamente montada. Se a barra da esfera de engate não engrenar correctamente ou se o punho de libertação for impossível de guiar até à sua posição inicial na caixa ou se houver um som vibrante após o engrenar da barra da esfera de engate, solicitar a assistência de uma oficina.

Olhal para cabo anti-desengate
Fixar o cabo anti-desengate ao olhal.

Assistência de estabilidade com reboque

Se o sistema detectar movimentos de ziguezague, a potência do motor diminui e o conjunto de veículo/ reboque é travado selectivamente até esses movimentos pararem.

Enquanto o sistema está a funcionar, manter o volante o mais imóvel possível.

Cuidados com o veículo

Informação Geral	164
Verificações do veículo	165
Substituição de lâmpadas	171
Sistema eléctrico	180
Ferramentas do veículo	187
Jantes e pneus	188
Arranque auxiliar	200
Rebocar	201
Cuidados com o aspecto	204

Informação Geral

Acessórios e modificações do veículo

Recomendamos a utilização de Peças e Acessórios Genuínos e de peças aprovadas pela fábrica específicas para o seu tipo de veículo. Não podemos avaliar ou garantir a fiabilidade de outros produtos - mesmo que aprovados por legislação ou por qualquer outra forma.

Não efectuar alterações no sistema eléctrico, p. ex. alterações nas unidades electrónicas de controlo.

Armazenamento do veículo

Armazenamento durante muito tempo

Se o veículo tiver de ser armazenado por vários meses:

- Lavar e encerar o veículo.
- Verificar a protecção de cera do compartimento do motor e da substrutura.

- Limpar e conservar vedantes de borracha.
- Mudar o óleo do motor.
- Drenar o reservatório do líquido lava-vidros.
- Verificar a protecção anti-corrosão e o anticongelante do líquido de arrefecimento.
- Ajustar a pressão dos pneus para o valor especificado para carga completa.
- Estacionar o veículo em local seco e bem ventilado. Engatar a primeira ou a marcha atrás ou definir a alavanca selectora para P. Evitar que o veículo deslize.
- Não aplicar o travão de mão.
- Abrir o capô, fechar todas as portas e trancar o veículo.
- Desligar o grampo do terminal negativo da bateria do veículo. Não esquecer que nenhum dos sistemas está funcional, p. ex. sistema de alarme anti-roubo.

Colocar em funcionamento

Quando o veículo vai ser colocado novamente em funcionamento:


- Ligar o grampo ao terminal negativo da bateria do veículo.
 Accionar o sistema electrónico dos vidros eléctricos.
- Verificar a pressão dos pneus.
- Atestar o reservatório do líquido lava-vidros.
- Verificar o nível do óleo do motor.
- Verificar o nível do líquido de arrefecimento.
- Montar a chapa de matrícula se necessário.

Recuperação do veículo em fim de vida

Informação acerca dos centros de recuperação do veículo em fim de vida e a reciclagem dos veículos em fim de vida está disponível no nosso sítio na rede. Confiar este trabalho apenas a um centro de reciclagem autorizado.

Verificações do veículo

Execução de trabalhos

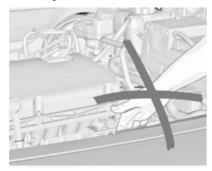

Aviso

Realizar verificações no compartimento do motor apenas quando a ignição estiver desligada.

A ventoinha de arrefecimento pode começar a funcionar mesmo com a ignição desligada.

▲Perigo

O sistema da ignição e os faróis de xénon utilizam uma tensão muito elevada. Não tocar.

Capô

Abrir



Puxar a alavanca de abertura e colocá-la na posição inicial.



Empurrar o grampo de segurança para a direita e abrir o capô.

O capô mantém-se aberto automaticamente.

Fechar

Baixar o capô e deixá-lo cair sobre o trinco. Verificar se o capô está engatado.

Óleo do motor


O nível do óleo do motor é verificado automaticamente, mensagens do veículo № 99. É aconselhável verificar

o nível do óleo do motor manualmente antes de iniciar uma viagem grande.


Verificar com o veículo numa superfície nivelada. O motor deve estar à temperatura de funcionamento e desligado há pelo menos 5 minutos.

Puxar a vareta para fora. Limpá-la, inseri-la até ao batente da pega, puxar para fora e ver qual o nível do óleo do motor.


Inserir a vareta até ao batente da pega e dar meia volta.

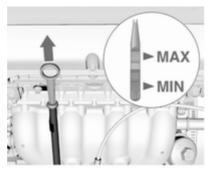

As varetas de verificação do óleo variam consoante a versão do motor.

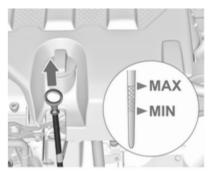

Quando o nível do óleo do motor for inferior à marca **MIN**, atestar com óleo de motor.

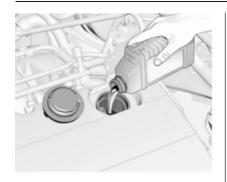

Recomendamos a utilização do mesmo tipo de óleo do motor que foi utilizado na última mudança.

O nível do óleo do motor não deve exceder a marca **MAX** na vareta.

Cuidado

Óleo de motor em excesso deverá ser drenado ou retirado por sucção.

Colocar o tampão e apertar.

Líquido de arrefecimento do motor

O líquido de arrefecimento fornece uma protecção contra o congelamento até aos -28 °C, aproximadamente.


Cuidado

Utilizar apenas anticongelante aprovado.

Nível do líquido de arrefecimento

Cuidado

Um nível demasiado baixo do líquido de arrefecimento poderá causar danos no motor.

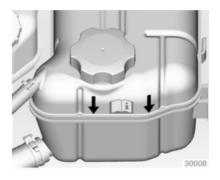

Se o sistema de arrefecimento estiver frio, o nível do líquido de arrefecimento deve estar acima da marca de enchimento. Atestar se o nível estiver baixo.



Noutra versão, a marca da linha de enchimento está no interior da abertura de enchimento. Para verificar, abrir a tampa.

Aviso

Deixar o motor arrefecer antes de abrir o tampão. Abrir o tampão com cuidado e deixar a pressão sair devagar.

Abastecer com anticongelante. Se não existir anticongelante disponível, utilize água da torneira limpa ou água destilada. Colocar o tampão e apertar. A concentração de anti--congelante e a causa da perda de líquido de arrefecimento devem ser verificadas por uma oficina.

Líquido de lavar



Encher com água limpa misturada com uma quantidade adequada de líquido de lava-pára-brisas que contenha anti-congelante.

Travões

No caso de espessura mínima das pastilha dos travões, \Leftrightarrow acende. Além disso um número de código ou

uma mensagem do veículo é visualizada no Centro de Informação do Condutor. Mensagens do veículo ♀ 99.


Pode-se continuar a conduzir nessa situação mas deve substituir-se os calços dos travões o mais depressa possível.

Depois de montar calços novos, não travar a fundo desnecessariamente nas primeiras viagens.

Líquido dos travões

⚠ Aviso

O óleo dos travões é venenoso e corrosivo. Evitar o contacto com olhos, pele, tecidos e superfícies pintadas.

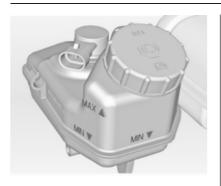

O nível do óleo dos travões deve situar-se entre as marcas MIN e MAX.

Ao atestar, assegurar a máxima limpeza já que uma contaminação do óleo dos travões pode causar avarias no sistema de travões. Reparar a causa de uma perda de óleo dos travões numa oficina.

Bateria

A bateria do veículo não necessita de manutenção.

As pilhas não devem ser eliminadas junto com os resíduos domésticos. Devem ser colocadas em pontos de recolha para reciclagem apropriados (i.e. pilhões).

Deixar o veículo parado durante mais de 4 semanas pode conduzir a descarga da bateria. Desligar o grampo do terminal negativo da bateria do veículo.

Assegurar que a ignição está desligada antes de ligar ou desligar a bateria do veículo.

A sirene do alarme anti-roubo deve ser desactivada da seguinte forma: Ligar a ignição e, em seguida, desligar desliga a bateria do veículo dentro de 15 segundos.

Purga do sistema de combustível diesel


Se o depósito tiver ficado vazio, será necessário sangrar o sistema de combustível diesel. Ligar a ignição três vezes durante 15 segundos de cada vez. Depois pôr o motor a trabalhar durante 40 segundos, no máximo. Repetir esse processo após 5 segundos, no mínimo. Se o motor não pegar, recorrer à assistência de uma oficina.

Substituição da escova limpa-vidros

Escovas no pára-brisas




Levantar o braço limpa-vidros, abrir a mola de fixação.

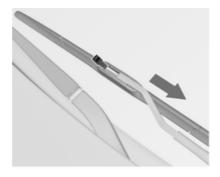

Desengatar a escova do limpa-vidros e retirá-la.

Escova do limpa-vidros no óculo traseiro

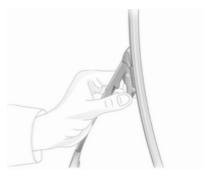

Levantar o braço do limpa-párabrisas, empurrar os dois trincos no braço, desengatar a escova e retirar.

Substituição de lâmpadas


Desligar a ignição e desligar o interruptor relevante ou fechar as portas.

Segurar uma lâmpada nova apenas pela base! Não tocar no vidro da lâmpada sem luvas.

Ao substituir lâmpadas, utilizar apenas lâmpadas do mesmo tipo.

Substituir as lâmpadas dos faróis a partir do interior do compartimento do motor.

Faróis de halogéneo

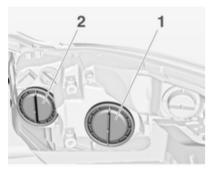


Os faróis têm sistemas independentes para luzes de máximos 1 (lâmpadas do lado de dentro) e de médios 2 (lâmpadas do lado de fora).


Médios/luzes de funcionamento diurnas



1. Rodar a tampa **1** para a esquerda e retirar.

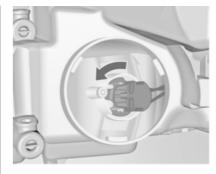

 Rodar o suporte da lâmpada no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio para desengatar. Afastar o suporte da lâmpada do reflector.

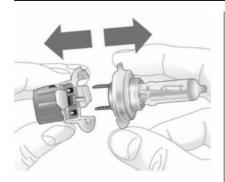

- 3. Soltar a lâmpada do suporte e substituí-la.
- Colocar o suporte da lâmpada, encaixando as duas patilhas no reflector, e rodar no sentido dos ponteiros do relógio para fixar.
- Rodar o suporte da lâmpada no sentido do relógio o mais possível.
- Encaixar a tampa e rodar par a direita.

Luzes de máximos



- 1. Rodar a tampa **2** para a esquerda e retirar.
- 2. Desligar a ficha da cablagem da lâmpada.




- Desencaixar o grampo de mola do fixador pressionando para a frente e depois deslocando para baixo.
- 4. Afastar a lâmpada do alojamento do reflector.
- Ao colocar uma lâmpada nova, colocar as patilhas nas reentrâncias do reflector e engatar o grampo de mola.
- 6. Ligar a ficha da cablagem à lâmpada.
- 7. Encaixar a tampa e rodar par a direita.

Luzes laterais



1. Rodar a tampa para a esquerda e retirar.

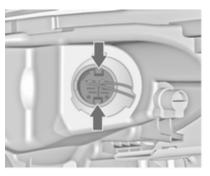

 Pressionar as linguetas e retirar o suporte da lâmpada da luz lateral do reflector.



- 3. Retirar a lâmpada do encaixe e substituí-la.
- Colocar o suporte no reflector. Encaixar a tampa e rodar par a direita.

Indicadores de mudança de direcção dianteiros



 Rodar o suporte da lâmpada no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio e desengatar.



- Empurrar a lâmpada ligeiramente para dentro do casquilho, rodar no sentido contrário aos ponteiros do relógio e retirar.
- Colocar o suporte da lâmpada no reflector e rodar no sentido dos ponteiros do relógio para engatar.

Faróis Xenon

⚠Perigo

Os faróis de xénon funcionam com uma grande tensão eléctrica. Não tocar. Substituir as lâmpadas numa oficina.

Faróis de nevoeiro

Substituir as lâmpadas numa oficina.

Faróis traseiros


Berlina



1. Soltar a tampa e retirar.



 Desapertar duas porcas de fixação de plástico, do lado de dentro e à mão.

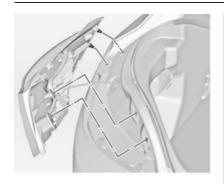


 Retirar o grupo óptico traseiro. Ter o cuidado de manter a conduta do cabo na devida posição.

Separar a ficha da cablagem do suporte da lâmpada.



4. Desaparafusar os parafusos e retirar o suporte da lâmpada.

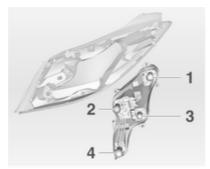

 Empurrar a lâmpada ligeiramente para dentro do casquilho, rodar no sentido contrário aos ponteiros do relógio e retirar.


Luz traseira/luz dos travões (1) Indicador de mudança de direcção (2)

Luz traseira (3)

Farol de marcha-atrás/nevoeiro traseiro, só podem existir num lado (4)

- Inserir o suporte da lâmpada no conjunto do farol traseiro e aparafusar no lugar. Ligar a ficha da cablagem. Montar o grupo óptico traseiro na carroçaria e apertar as porcas de fixação. Fechar a tampa e encaixar.
- 7. Ligar a ignição, accionar e verificar todos os faróis.


Carrinha

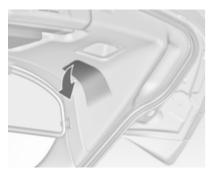

1. Destranque e abra a cobertura da porta da bagageira.




2. Desaparafuse as três porcas de fixação em plástico à mão.

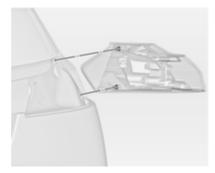


 Retirar o grupo óptico traseiro. Ter o cuidado de manter a conduta do cabo na devida posição.

Separar a ficha da cablagem do suporte da lâmpada.

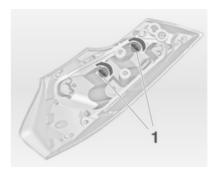


 Para mudar o farolim traseiro (1), rode a porca de plástico para a esquerda e desmonte-a do casquilho da lâmpada.

Empurrar a lâmpada ligeiramente para dentro do casquilho, rodar no sentido contrário aos ponteiros do relógio e retirar. Introduza a porca de plástico no casquilho da lâmpada e rode para a direita.

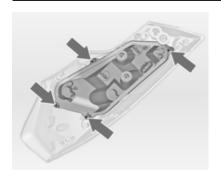

 Para mudar as outras lâmpadas, desaparafuse os parafusos e desmonte o casquilho da lâmpada.

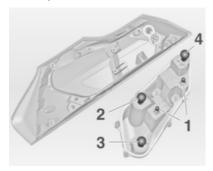

 Empurrar a lâmpada ligeiramente para dentro do casquilho, rodar no sentido contrário aos ponteiros do relógio e retirar.

Luz traseira (1)

Indicador de mudança de direcção (2)

Luz de travão (3)

Farol de marcha-atrás/nevoeiro traseiro, só podem existir num lado (4)

- Inserir o suporte da lâmpada no conjunto do farol traseiro e aparafusar no lugar. Ligar a ficha da cablagem. Montar o grupo óptico traseiro na porta da bagageira e apertar as porcas de fixação. Fechar a tampa e encaixar.
- Ligar a ignição, accionar e verificar todos os faróis.

Luzes traseiras adicionais no quadro da porta da bagageira

1. Abrir porta da bagageira.




Soltar a cobertura do interior do painel e desmontar.



178

 Pressionar para fora o compartimento da lâmpada no interior do painel lateral.

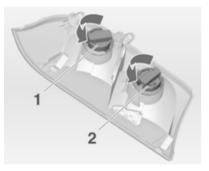

- Rodar a porca de plástico para a esquerda e desmontar o casquilho da lâmpada.
- Empurrar a lâmpada ligeiramente para dentro do casquilho, rodar no sentido contrário aos ponteiros do relógio e retirar. Montar a porca de plástico no casquilho da lâmpada rodando para a direita.

Luz traseira (1)

Indicador de mudança de direcção (2)

 Montar o casquilho da lâmpada no quadro da porta da bagageira. Fechar a cobertura no painel lateral.

Luzes laterais do sinal de mudança de direcção

Substituir as lâmpadas numa oficina.

Iluminação da placa da matrícula



 Inserir uma chave de parafusos no alojamento da lâmpada, pressionar para o lado e soltar a mola.



- Retirar o alojamento da lâmpada para baixo, com cuidado para não puxar o cabo.
- Levantar a tampa e desligar a ficha da cablagem do suporte da lâmpada.



- Rodar o suporte da lâmpada no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio para desengatar.
- 5. Retirar a lâmpada do suporte e substituí-la.
- Colocar o suporte da lâmpada no alojamento da lâmpada e rodar no sentido dos ponteiros do relógio.
- 7. Ligar a ficha da cablagem ao suporte da lâmpada.
- 8. Inserir e encaixar o alojamento da lâmpada.

Luzes interiores

Luz de cortesia, luzes de leitura Substituir as lâmpadas numa oficina.

Luz da bagageira



1. Retirar a lâmpada para fora com uma chave de parafusos.



- Empurrar a lâmpada ligeiramente em direcção ao grampo de mola e retirar.
- 3. Inserir a lâmpada nova.
- 4. Colocar a lâmpada.

Iluminação do painel de instrumentos

Substituir as lâmpadas numa oficina.

Sistema eléctrico

Fusíveis

Os dados do fusível de substituição devem coincidir com os dados do fusível avariado.

Existem três caixas de fusíveis no veículo:


- na frente esquerda do compartimento do motor,
- no interior atrás do compartimento de arrumação, ou nos veículos com volante à direita, atrás do portaluvas,
- atrás de uma tampa à esquerda da bagageira.

Antes de se substituir um fusível, desligar o respectivo interruptor e a ignição.

Um fusível fundido é identificável por um fio derretido. Não substituir o fusível enquanto não se corrigir o que levou a que se fundisse.


Algumas funções são protegidas por vários fusíveis.


Podem também existir fusíveis sem função atribuída.

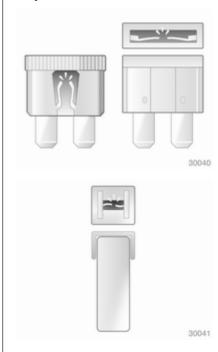

Extractor de fusíveis


Um extractor de fusíveis poderá encontrar-se na caixa de fusíveis no compartimento do motor.

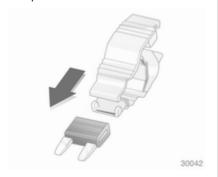

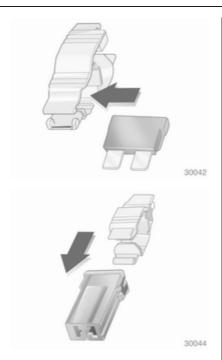


Colocar o extractor de fusíveis nos vários tipos de fusível a partir de cima ou da parte lateral e retirar o fusível.

Caixa de fusíveis do compartimento do motor

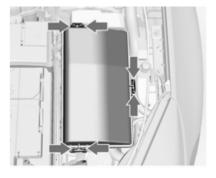

A caixa de fusíveis encontra-se na parte da frente esquerda do compartimento do motor.

Desencaixar a tampa, levantar para cima e retirar.

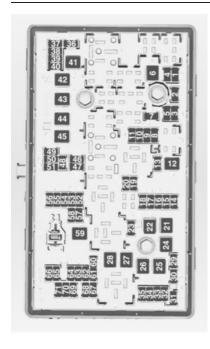

- Módulo de controlo da caixa de velocidades
- 2 Módulo de controlo do motor
- 3 -
- 4 –
- 5 Ignição, módulo de controlo da caixa de velocidades, Módulo de controlo do motor
- 6 Limpa-pára-brisas
- 7 –
- 8 Injecção do combustível, sistema de ignição
- 9 Injecção do combustível, sistema de ignição
- 10 Módulo de controlo do motor
- 11 Sonda Lambda
- 12 Motor de arranque
- **13** Aquecimento do sensor do acelerador

N.º Circuito

- 14 Iluminação
- 15 Limpa-vidros do óculo traseiro
- 16 Bomba de vácuo, módulo da bússola
- 17 Ignição, Airbag
- 18 Iluminação dianteira adaptável
- 19 Iluminação dianteira adaptável
- 20 Ignição
- 21 Vidros traseiros eléctricos
- **22** ABS
- 23 Direcção de Esforço Variável
- 24 Vidros dianteiros eléctricos
- 25 Pontos de saída de energia
- **26** ABS
- 27 Travão de mão eléctrico
- 28 Óculo traseiro aquecido
- 29 Banco eléctrico esquerdo

- 30 Banco eléctrico direito
- 31 Sistema de ar condicionado
- 32 Módulo de controlo da carroçaria
- 33 Bancos dianteiros aquecidos
- 34 Tecto de abrir
- 35 Sistema de informação e lazer
- 36 -
- 37 Máximos lado direito
- 38 Máximos lado esquerdo
- 39 -
- 40 After boil pump
- 41 Bomba de vácuo
- 42 Ventoinha do radiador
- 43 -
- 44 Sistema de lava-faróis
- 45 Ventoinha do radiador

N.º Circuito

- 46 Terminal 87, relé principal
- 47 Sonda Lambda
- 48 Luzes de nevoeiro
- 49 Médios da direita
- 50 Médios da esquerda
- 51 Buzina
- 52 Ignição
- 53 Ignição, ventilação bancos dianteiros
- **54** Ignição
- 55 Vidros eléctricos, recolha retrovisor
- 56 Lava-pára-brisas
- **57** Ignição
- 58 -
- 59 Aquecimento do combustível diesel
- 60 Aquecimento retrovisor

N.º Circuito

- **61** Aquecimento retrovisor
- **62** Válvula electromagnética de Ventilação do Depósito
- 63 Sensor do óculo traseiro
- 64 Iluminação dianteira adaptável
- 65 Buzina
- **66** Sistema do lava-vidros do óculo traseiro
- 67 Módulo de controlo do sistema do combustível
- 68 -
- 69 Sensor da bateria
- 70 Sensor de chuva
- 71 Rede de bordo electrónica da carroçaria


Após a mudança dos fusíveis defeituosos, fechar a tampa da caixa de fusíveis e engrenar pressionando. Se a tampa da caixa dos fusíveis não for fechada correctamente, poderão ocorrer avarias.

Caixa de fusíveis do painel de instrumentos




A caixa de fusíveis encontra-se atrás do compartimento de arrumação no painel de instrumentos.

Abrir o compartimento, comprimir as patilhas de trancagem, dobrar o compartimento para baixo e retirar.

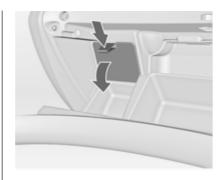

Em veículos com volante à direita, a caixa dos fusíveis encontra-se atrás de uma tampa no porta-luvas. Abrir o porta-luvas e retirar a tampa.

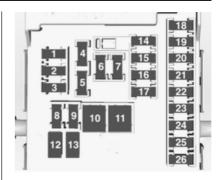

N.º Circuito


- Sistema de informação e lazer, visor de informação
- 2 Unidade de controlo da carroçaria
- 3 Unidade de controlo da carroçaria
- 4 Sistema de informação e lazer, visor de informação
- 5 Sistema de informação e lazer, visor de informação

- 6 Isqueiro
- 7 Ponto de saída de energia
- 8 Unidade de controlo da carroçaria
- 9 Unidade de controlo da carroçaria
- 10 Unidade de controlo da carroçaria
- 11 Ventoinha interior
- 12 Bancos eléctricos
- 13 Bancos eléctricos
- 14 Conector de diagnóstico
- 15 Airbag
- **16** Sistema de fecho centralizado, porta da bagageira
- 17 Sistema de ar condicionado
- 18 Fusível de transporte
- 19 Memória


N.º Circuito

- 20 Sistema automático de detecção de ocupantes
- 21 Instrumento
- 22 Ignição
- 23 Unidade de controlo da carroçaria
- 24 Unidade de controlo da carroçaria
- 25 Interruptor da ignição
- **26** Ponto de saída de energia da bagageira

Caixa de fusíveis da bagageira

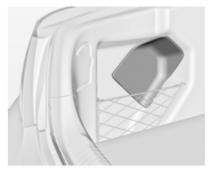

A caixa de fusíveis encontra-se do lado esquerdo da bagageira, atrás da tampa. Retirar a tampa.

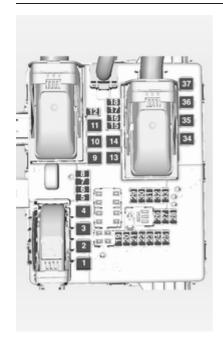

- Sistema de fecho centralizado, alimentação da porta da bagageira
- 2 Sistema de ar condicionado
- 3 Módulo de reboque
- 4 –
- 5 Tomada do reboque
- 6 -
- 7 -
- Ponto de saída do reboque
- 9 -
 - O Aquecedor do líquido de arrefecimento
- 11 Bancos eléctricos
- 12 Banco com memória
- 13 Sistema de controlo de nível
- 14 -
- 15 -

N.º Circuito

- 16 -
- 17 Aquecimento dos assentos
- **18** Fecho eléctrico da porta da bagageira
- 19 Interruptor da pála de sol
- 20 Ventoinha de refrigeração do banco do condutor
- 21 Ignição
- 22 Pála de sol
- 23 Sistema de alarme anti-roubo
- 24 Luz lateral esquerda
- 25 Luz lateral direita
- 26 Iluminação, luz de curva
- 27 Iluminação, luz de curva
- 28 -
- 29 Fusível de transporte
- 30 Fusível de transporte

- 31 Sistema de amortecimento activo, assistência de máximos, programador de velocidade, auxiliar de sinais de trânsito, aviso de saída de faixa
- 32 Detector lateral de obstáculos
- 33 Tracção integral
- 34 Tecto de abrir
- **35** Sistema de fecho centralizado das portas
- 36 Bancos eléctricos
- 37 -

Ferramentas do veículo

Ferramentas

Veículos com kit de reparação de pneus



As ferramentas e kit de reparação de pneus encontram-se num compartimento de arrumação sob o chão da bagageira.

Veículos com roda sobresselente

O macaco e as ferramentas encontram-se num compartimento retráctil na bagageira por baixo da roda sobresselente. Roda sobresselente ❖ 198.

Jantes e pneus

Estado de pneus e jantes

Passar pelas beiras da estrada devagar e, se possível, em ângulo recto. Passar por cima de superfícies semelhantes a arestas vivas pode causar danos em pneus e jantes. Não apertar os pneus contra os passeios ao estacionar.

Regularmente, verificar se as jantes apresentam danos. Recorrer à ajuda de uma oficina em caso de danos ou desgaste invulgar.

Pneus

Tamanho dos pneus 205/60 R 16, 215/55 R 17, 225/50 R 17, 225/45 R 18 e 235/45 R 18 só devem ser usados como pneus de Inverno.

Pneus de Inverno

Os pneus de Inverno aumentam a segurança de condução a temperaturas inferiores a 7 °C e, por conseguintes, deverão ser montados em todas as rodas.

Pneus com a dimensão 245/45 R 18, 245/40 R 19 e 245/35 R 20 não devem ser utilizados como pneus de Inverno.

De acordo com a legislação nacional de cada país, colocar a etiqueta de velocidade dentro do campo de visão do condutor.

Designações dos pneus

P. ex. 215/60 R 16 95 H

215 = Largura do pneu, mm

60 = Relação da secção

transversal (relação entre altura e largura do pneu), %

R = Tipo de cinta: Radial

RF = Tipo: RunFlat

16 = Diâmetro da jante, polegadas

95 = Índice de carga, p. ex. 95é equivalente a 690 kgH = Letra do código de

Letra do código de velocidade:

velocidade

2 = até 160 km/h (100 mph)

s = até 180 km/h (112 mph)

r = até 190 km/h (118 mph)

d = até 210 km/h (130 mph)

/ = até 240 km/h (150 mph)

N = até 270 km/h (168 mph)

Pressão dos pneus

Verificar a pressão com os pneus frios pelo menos de 14 em 14 dias e antes de uma viagem grande. Não esquecer de verificar também o pneu sobresselente. Isto também se aplica a veículos com sistema de monitorização da pressão dos pneus.

Desapertar a tampa da válvula.

Em veículos com sistema de monitorização da pressão dos pneus e eixos de válvula dos pneus metálicos, aparafusar o adaptador na válvula. O adaptador encontra-se no porta-luvas.



Os dados da pressão dos pneus referem-se a pneus frios. Aplica-se a pneus de Verão e de Inverno.

Insuflar sempre o pneu sobresselente segundo a pressão especificada para carga completa.

A pressão dos pneus ECO tem por objectivo atingir o menor consumo de combustível possível.

A pressão incorrecta dos pneus prejudica a segurança, a manobrabilidade do veículo,

o conforto e a poupança de combustível e aumenta o desgaste dos pneus.

Aviso

Se a pressão for demasiado baixa, pode causar o sobreaquecimento e danos internos nos pneus, resultando na separação do piso e mesmo na rebentação do pneu a altas velocidades.

No caso de a pressão dos pneus ter de ser reduzida ou aumentada num veículo com sistema de monitorização da pressão dos pneus, desligar a ignição.


Sistema de monitorização da pressão dos pneus

O sistema de monitorização da pressão dos pneus verifica a pressão dos quatro pneus uma vez por minuto quando a velocidade do veículo ultrapassa determinado limite.


Todas as rodas devem possuir sensores de pressão e os pneus devem possuir a pressão prescrita.

As actuais pressões dos pneus podem ser apresentadas no **Veículo informação menu** no Centro de Informação do Condutor com Visor Superior.

O menu pode ser seleccionado através dos botões na alavanca de sinalização de mudança de direcção.

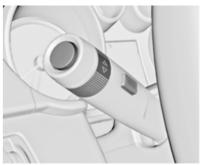

Pressionar o botão **MENU** para seleccionar o **Veículo informação menu**.

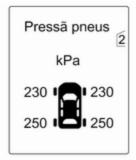

Rodar a roda de ajuste para seleccionar o sistema de monitorização da pressão dos pneus.

O estado do sistema e pequenas diferenças de pressão são visualizadas por uma mensagem de aviso correspondendo ao pneu em questão intermitente ou por um código de aviso no Centro de Informação do Condutor.

Além disso, diferenças de pressão consideráveis entre os pneus de um eixo ou um aumento considerável de pressão dos pneus é visualizado por uma mensagem ou código de aviso no Centro de Informação do Condutor.

As principais diferenças de pressão também são indicadas pelo indicador de controlo (!).

Indicador de controlo (!) \$\forall 94.

Mensagens do veículo \$ 99.

Se a pressão dos pneus tiver de ser reduzida ou aumentada, desligar o motor.

Se for montado um conjunto completo de rodas sem sensores (por exp. quatro pneus de Inverno), uma mensagem ou um código é visualizado no Centro de Informação do Condutor. O sistema de monitorização da pressão dos pneus não está operacional. É possível montar sensores pós-venda.

Uma roda sobresselente ou roda sobresselente temporária não está equipada com sensor de pressão. O sistema de monitorização da pressão dos pneus não está operacional para estas rodas. O indicador de controlo ① acende. Para as outras três rodas o sistema mantém-se operacional.

A utilização de kits de reparação dos pneus líquido à venda no mercado pode prejudicar o funcionamento do sistema. Pode-se utilizar sistemas aprovados pela fábrica.

O equipamento rádio externo de elevada potência pode prejudicar o funcionamento do sistema de monitorização da pressão dos pneus.

Os núcleos da válvula e as anilhas de vedação do sistema de monitorização da pressão dos pneus devem ser substituídos sempre que os pneus são mudados.

Função adaptativa de limiar

O sistema de monitorização da pressão dos pneus detecta automaticamente se o veículo é conduzido com a pressão adequada para uma carga até 3 pessoas ou carga completa.

Se a pressão dos pneus tiver de ser reduzida, desligar a ignição antes de reduzir a pressão.

Função aprendizagem automática

Depois de mudar as rodas o veículo tem de ficar parado durante cerca de 20 minutos, até o sistema recalcular. O processo de reaprendizagem que se segue demora 10 minutos de condução a uma velocidade mínima de 20 km/h (12 mph). Neste caso, —— pode ser apresentado ou os valores da pressão podem trocar no Centro de Informação do Condutor.

Se houver problemas durante o processo de reaprendizagem uma mensagem ou código de aviso são visualizados no Centro de Informação do Condutor.

Compensação da temperatura

Os pneus frios diminuem a pressão, os pneus quentes aumentam a pressão. O sistema de monitorização da pressão dos pneus considera este efeito para as mensagens de aviso.

O valor da pressão dos pneus apresentado no Centro de Informação do Condutor é a pressão actual dos pneus. Assim, é importante verificar a pressão com os pneus frios.

Profundidade do piso do pneu

Verificar a profundidade do rasto a intervalos regulares.

Os pneus devem ser substituídos por razões de segurança quando a profundidade do rasto for de 2 mm - 3 mm (4 mm para pneus de Inverno).



A profundidade de rasto mínima permitida por lei (1,6 mm) terá sido atingida quando o rasto tiver sido gasto até um dos indicadores de desgaste do rasto (TWI). A posição desses indicadores é indicada por marcas na parede lateral.

Se existir maior desgaste à frente que atrás, colocar as rodas dianteiras atrás e as traseiras à frente.
Certificar-se que o sentido da rotação das rodas é o mesmo que anteriormente.

Os pneus envelhecem mesmo quando não utilizados. Recomendamos que os pneus sejam substituídos a cada 6 anos.

Mudar dimensão do pneu e da jante

Se se utilizarem pneus de tamanho diferente dos montados de fábrica, poderá ser necessário reprogramar o velocímetro assim como a pressão nominal dos pneus e fazer outras alterações no veículo.

Depois de mudar para pneus de tamanho diferente, substituir a etiqueta da pressão dos pneus.

Aviso

A utilização de pneus ou jantes desadequados poderá causar acidentes e invalidará a aprovação tipo do veículo.

Tampões das rodas

Deverão utilizar-se tampões das rodas e pneus aprovados para o veículo em questão e que cumpram todos os requisitos de combinação de jantes e pneus aplicáveis.

Se os tampões das rodas e os pneus utilizados não forem aprovados pela fábrica, os pneus não deverão ter rebordo com protecção da jante.

Os tampões das rodas não devem impedir o arrefecimento dos travões.


A utilização de pneus ou tampões de rodas inadequados pode causar perda de pressão repentina e, consequentemente, acidentes.

Tampas das rodas

Pneus dos tamanhos 245/35 R20 têm uma tampa da roda específica. Para retirar a tampa da roda desmontada, primeiro desencaixar os braços um a um. Depois pressionar por trás a tampa na área central e retirá-la.

Para montar, primeiro ajustar a tampa para que a perna de posicionamento encaixe na cavidade.

Correntes para os pneus

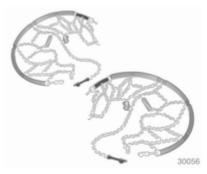

Só são permitidas correntes para pneus nas rodas dianteiras.

Utilizar sempre correntes de malha fina que não adicionem mais de 10 mm ao rasto do pneu e aos lados interiores do mesmo (incluindo o cadeado da corrente).

Aviso

Danos podem levar os pneus a rebentar.

As correntes para pneus não são permitidas em pneus de tamanho 225/55 R 17, 245/45 R 18, 245/40 R 19 e 245/35 R 20.

Não é permitido utilizar correntes para pneus na roda sobresselente temporária.

Kit de reparação de pneus

O kit de reparação dos pneus pode ser utilizado para reparar pequenos danos no rasto ou nas paredes laterais de um pneu.

Não retirar quaisquer objectos estranhos dos pneus.

Danos num pneu que excedam 4 mm ou que estejam na face lateral do pneu perto da jante não podem ser reparados com o kit de reparação dos pneus.

∆ Aviso

Não conduzir a mais de 80 km/h (50 mph).

Não utilizar durante muito tempo. A direcção e a manobrabilidade podem ser afectadas.

Em caso de um pneu furado:

Aplicar o travão de mão e engatar a 1.ª velocidade, a marcha-atrás ou a posição **P**.



O kit de reparação de pneus encontra-se num compartimento sob o chão da bagageira.


- Retirar o kit de reparação de pneus do compartimento.
- 2. Retirar o compressor.



 Retirar o cabo de ligação eléctrica e tubo flexível de ar do compartimento de arrumação que se encontram na parte inferior do compressor.




- Aparafusar o tubo flexível do compressor na ligação na botija do vedante.
- Encaixar a botija do vedante no retentor do compressor
 Colocar o compressor perto do pneu de maneira que a botija do vedante fique na vertical.

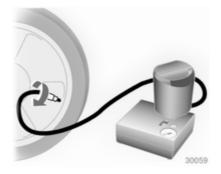

- Desapertar a tampa da válvula do pneu em questão.
- 7. Aparafusar o tubo flexível na válvula do pneu.
- 8. O interruptor no compressor tem de estar na posição O.
- Ligar a ficha do compressor na saída de alimentação ou do isqueiro.

Para não descarregar a bateria, recomendamos que se ligue o motor.

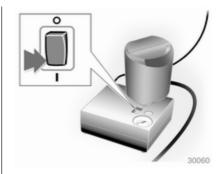

- Colocar o interruptor de balancim do compressor na posição I.
 O pneu é cheio com vedante.
- 11. O manómetro da pressão do compressor indica por breves instantes até 6 bar enquanto a garrafa de selante está a esvaziar (cerca de 30 segundos). Em seguida, a pressão começa a cair.
- O vedante é todo bombeado para dentro do pneu. Depois o pneu é insuflado.




13. A pressão do pneu prescrita deve ser atingida dentro de 10 minutos. Pressão dos pneus \$\frac{1}{2}\$ 240. Quando obtiver a pressão correcta, desligar o compressor. Se a pressão de pneu prescrita não for atingida no espaço de 10 minutos, retirar o kit de reparação dos pneus. Deslocar o veículo de forma a que o pneu dê uma volta completa. Voltar a ligar o kit de reparação dos pneus e continuar o procedimento de enchimento durante 10 minutos. Se se continuar a não atingir a pressão do pneu

prescrita, o pneu está muito danificado. Recorrer à ajuda de uma oficina

Retirar do pneu a pressão em excesso accionando o botão acima do indicador de pressão.

Não utilizar o compressor durante mais de 10 minutos.

- 14. Retirar o kit de reparação de pneus. Empurrar o trinco no suporte para retirar a garrafa de vedante do suporte. Enroscar o tubo de insuflação do pneu para desligar da garrafa de vedante. Isso evita que haja fuga de vedante. Guardar o kit de reparação dos pneus na bagageira.
- Retirar qualquer excesso de vedante com um pano.
- Retirar da garrafa de vedante a etiqueta que indica a velocidade máxima permitida e colocá-la dentro do campo de visão do condutor.

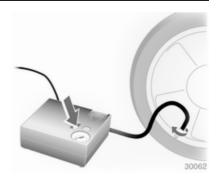

17. Prosseguir viagem imediatamente para que o vedante se distribua pelo pneu uniformemente. Depois de percorrer cerca de 10 km (6 milhas) (mas não mais de 10 minutos), parar e verificar a pressão do pneu. Apertar o tubo

do ar do compressor directamente na válvula do pneu e no compressor ao fazer isso.

Se a pressão do pneu for superior a 1,3 bar, corrigir para o valor correcto. Repetir o procedimento até deixar de haver perda de pressão.

Se a pressão do pneu baixar para menos de 1,3 bar, não se deve conduzir o veículo. Recorrer à ajuda de uma oficina.

18. Guardar o kit de reparação dos pneus na bagageira.

Advertência

As características de condução proporcionadas pelo pneu reparado são muito afectadas pelo que o pneu deve ser substituído.

Se se ouvir um ruído anormal ou se o compressor ficar quente, desligar o compressor durante pelo menos 30 minutos.

A válvula de segurança incorporada abre a uma pressão de 7 bar.

Anotar a data de validade do kit. Após essa data a capacidade vedante deixa de ter garantia. Prestar atenção à informação de armazenamento constante da garrafa de vedante.

Substituir a garrafa de vedante utilizada. Eliminar a garrafa conforme indicado na legislação aplicável.

O compressor e o vedante podem ser utilizados a partir de -30 °C, aproximadamente.

Os adaptadores fornecidos podem ser utilizados para encher outros itens, p. ex. bolas de futebol, colchões de ar, barcos insufláveis, etc. Encontram-se sob o compressor. Para retirar, aparafusar no compressor o tubo flexível e retirar o adaptador.

Mudar pneus

Alguns veículos são equipados com um kit de reparação de pneus em vez de possuírem uma roda sobresselente № 193

Proceder aos seguintes preparativos e respeitar a informação a seguir:

- Estacionar o veículo numa superfície nivelada, firme e não derrapante. As rodas dianteiras devem estar em posição de condução em linha recta.
- Aplicar o travão de mão e engatar a 1.ª velocidade, a marcha-atrás ou a posição P.
- Nunca mudar mais do que uma roda ao mesmo tempo.

- Só utilizar o macaco para mudar pneus no caso de furos, e não para mudança de pneus sazonal (pneus de Inverno/Verão).
- Se a superfície em que o veículo se encontrar for mole, colocar uma placa sólida (com 1 cm/ 0,4 polegadas de espessura, no máximo) por baixo do macaco.
- Não deverão estar nem pessoas nem animais dentro do veículo quando este for levantado com o macaco.
- Nunca passar por baixo de um veículo apoiado num macaco.
- Não colocar o veículo a trabalhar quando elevado com um macaco.
- Limpar as porcas e as roscas antes de montar a roda.




 Desencaixar as tampas dos parafusos das rodas com uma chave de parafusos e retirar. Retirar o tampão da roda com o gancho. Ferramentas do veículo

187.


Jantes de liga: Desencaixar as tampas dos parafusos das rodas com uma chave de parafusos e retirar. Para proteger a roda, colocar um pano macio entre a chave de parafusos e a jante de liga.



2. Desdobrar a chave de rodas e instalar certificando-se que fica bem colocada e desaparafusar cada parafuso meia volta.

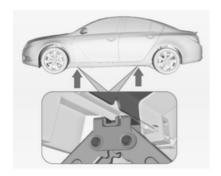

 Certificar-se de que o macaco está bem colocado nos pontos de elevação com macaco do veículo.

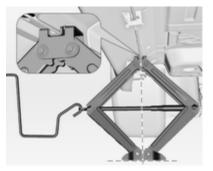



- Colocar o macaco na altura necessária antes de o colocar directamente por baixo do ponto de elevação com macaco de forma que não deslize.
 - Colocar a manivela do macaco e com o macaco bem alinhado rodar a manivela até a roda ficar afastada do solo.
- 5. Desapertar os parafusos das rodas.
- Substituir a roda.
- 7. Apertar os parafusos da roda.
- 8. Baixar o veículo.

- Colocar a chave de rodas assegurando que fica bem colocada e apertar cada parafuso em sequência cruzada. Apertar ao binário de 150 N.m.
- Alinhar o orifício da válvula no tampão da roda com a válvula do pneu, antes de colocar.
 - Colocar as tampas dos parafusos das rodas.
- Verificar a pressão do pneu então montado e o binário de aperto dos parafusos das rodas assim que for possível.

Comprar um pneu novo ou reparar o pneu danificado.

Roda sobresselente

Alguns veículos são equipados com um kit de reparação de pneus em vez de possuírem uma roda sobresselente. A roda sobresselente pode ser classificada como roda sobresselente temporária consoante o tamanho da mesma em relação às outras rodas do veículo e a legislação do país em causa.

A roda sobresselente tem uma jante em aço.

Utilizar uma roda sobresselente mais pequenas que as outras ou com pneus de Inverno pode afectar a condução. Substituir o pneu danificado o mais depressa possível.



A roda sobresselente está na bagageira debaixo do tapete do chão. Está fixa na cavidade com um parafuso de borboleta.

A cavidade da roda sobresselente não está concebida para todos os tamanhos de pneus autorizados. Se depois de mudar as rodas, uma roda maior do que a roda sobresselente tiver de ser guardada na cavidade da roda sobresselente, a cobertura do chão pode ser colocada sobre a roda saliente.

Roda sobresselente temporária

Utilizar uma roda sobresselente temporária pode afectar a condução. Substituir ou reparar o pneu danificado o mais depressa possível.

Montar só uma roda sobresselente temporária. Não conduzir a mais de 80 km/h (50 mph). Contorne as curvas lentamente. Não utilizar durante muito tempo.

Pneus direccionais

Montar pneus direccionar de forma a rodarem na direcção de condução. A direcção de rodagem é indicada por um símbolo (p. ex. uma seta) na parede lateral do pneu.

O indicado a seguir aplica-se a pneus montados contra a direcção de condução:

- A condução pode ser afectada. Substituir ou reparar o pneu danificado o mais depressa possível.
- Não conduzir a mais de 80 km/h (50 mph).
- Conduzir com redobrada atenção em superfícies molhadas ou com neve.

Arranque auxiliar

Não proceder ao arranque com carregador de carga rápida.

Um veículo com uma bateria descarregada pode ser posto a trabalhar com cabos auxiliares de arranque e com a bateria de outro veículo.

Aviso


Ter muito cuidado ao proceder ao arranque com cabos auxiliares de arranque. A não observância das instruções a seguir pode causar lesões ou danos na sequência de explosão da bateria ou de danos nos sistemas eléctricos de ambos os veículos.

⚠ Aviso

Evitar o contacto com olhos, pele, tecidos e superfícies pintadas. O fluido contém ácido sulfúrico que pode causar lesões e danos em caso de contacto directo.

- Nunca expor a bateria a chamas nuas ou faíscas.
- Uma bateria descarregada pode congelar a temperaturas de 0 °C.
 Descongelar a bateria congelada antes de ligar os cabos auxiliares de arranque.
- Quando manusear uma bateria usar óculos e roupa de protecção.
- Utilizar um auxiliar de arranque da bateria com a mesma tensão (12 Volts). A sua capacidade (Ah) não deve ser inferior à capacidade da bateria descarregada.
- Utilizar cabos auxiliares de arranque com terminais isolados e uma secção transversal de pelo menos 16 mm² (25 mm² para motores a diesel).

- Não desligar a bateria descarregada do veículo.
- Desligar todos os consumidores eléctricos desnecessários.
- Não se inclinar sobre a bateria durante o arranque com cabos auxiliares.
- Não permitir que os terminais de um dos cabos entre em contacto com os do outro cabo.
- Os veículos não devem tocar um no outro durante o processo de arranque com cabos auxiliares.
- Aplicar o travão de mão, colocar a caixa de velocidades em ponto morto e a caixa automática e P.

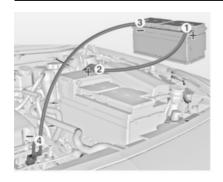

Ordem de ligação dos cabos:

- 1. Ligar o cabo vermelho ao terminal positivo da bateria auxiliar.
- Ligar a outra extremidade do cabo vermelho ao terminal positivo da bateria descarregada.
- 3. Ligar o cabo preto ao terminal negativo da bateria auxiliar.
- Ligar a outra extremidade do cabo preto ao ponto de massa do veículo, como por exemplo bloco do motor ou parafuso do apoio do motor. Ligar o mais longe possível da bateria descarregada.

Colocar os cabos de modo a não serem apanhados por peças rotativas no compartimento do motor.

Para colocar o motor a trabalhar:

- Pôr a trabalhar o motor do veículo auxiliar.
- Após 5 minutos, pôr a trabalhar o outro motor. Não se deve fazer tentativas de arranque durante mais de 15 segundos com intervalos de 1 minuto.
- Deixar cada um dos motores ao ralenti durante cerca de 3 minutos com os cabos ligados.
- Ligar os consumidores eléctricos (p. ex. faróis, óculo traseiro com desembaciador) do veículo que estiver a ser posto a trabalhar com cabos auxiliares de arranque.
- Para retirar os cabos proceder pela ordem exactamente inversa à acima descrita.

Rebocar

Rebocar o veículo



Desengatar a tampa na parte inferior e retirar para baixo.



Enroscar o olhal de reboque o mais possível e até parar na horizontal.

Prender um cabo de reboque - ou, ainda melhor, uma barra de reboque - ao olhal de reboque.

O olhal de reboque deverá ser utilizado apenas para rebocar e não para recuperar o veículo.

Ligar a ignição para destrancar a roda da direcção e se poder utilizar luzes dos travões, buzina e limpapára-brisas.

Caixa de velocidades em ponto morto.

Cuidado

Conduzir devagar. Não conduzir com movimentos bruscos. Força de tracção em excesso pode danificar o veículo.

Quando o motor está desligado, é necessária mais força para travar e mexer a direcção.

Para evitar a entrada de gases de escape do veículo rebocador, ligar a recirculação do ar e fechar os vidros.

Veículos com caixa de velocidades manual e tracção integral: Se o veículo for rebocado com as quatro rodas no solo, não há limitações técnicas para distância e velocidade. Se apenas um eixo tiver sido elevado, a velocidade máxima é de 50 km/h (30 mph). Não existe limite de distância.

Veículos com caixa de velocidades automática e Tracção às rodas dianteiras: O veículo tem de ser rebocado voltado para a frente a uma velocidade não superior a 80 km/h (50 mph) nem por mais de 100 km (60 milhas). Em todos os restantes casos e quando a caixa de velocidades estiver defeituosa, o eixo dianteiro tem de ser elevado do solo.

Veículos com caixa de velocidades automática e tracção integral:
O veículo deve ser rebocado virado para a frente. Se o veículo for rebocado com as quatro rodas no solo, a velocidade máxima é de 50 km/h (30 mph) e por uma distância máxima de 50 km (30 milhas). Se o eixo dianteiro tiver sido elevado, a velocidade máxima é de 50 km/h (30 mph). Não existe limite de distância.

Recorrer à ajuda de uma oficina. Depois de rebocar, desaparafusar o olhal de reboque.



Inserir a tampa abaixo, rodar ligeiramente para a direita e fechar a tampa.

Rebocar outro veículo



Desengatar a tampa na parte inferior e retirar para baixo.



Enroscar o olhal de reboque o mais possível e até parar na horizontal.

O olhal de fixação na traseira, por baixo do veículo, nunca deve ser utilizado como olhal de reboque.

Prender um cabo de reboque - ou, ainda melhor, uma barra de reboque - ao olhal de reboque.

O olhal de reboque deverá ser utilizado apenas para rebocar e não para recuperar o veículo.

Cuidado

Conduzir devagar. Não conduzir com movimentos bruscos. Força de tracção em excesso pode danificar o veículo.

Depois de rebocar, desaparafusar o olhal de reboque.



Inserir a tampa abaixo, rodar ligeiramente para a direita e fechar a tampa.

Cuidados com o aspecto

Cuidados exteriores

Fechaduras

As fechaduras são lubrificadas na fábrica com uma massa para canhões de fechadura de elevada qualidade. Utilizar agente descongelante apenas quando absolutamente necessário, já que esse remove a lubrificação e dificulta o funcionamento das fechaduras. Depois de utilizar um agente descongelante, proceder à lubrificação das fechaduras numa oficina.

Lavagem

A pintura do veículo é exposta a influências do ambiente. Lavar e encerar o veículo regularmente. Ao utilizar estações de lavagem automática, seleccionar um programa que inclua enceragem.

Os dejectos de aves, insectos mortos, resinas, pólen e substâncias semelhantes deverão ser limpas imediatamente, uma vez que contêm constituintes agressivos que podem danificar a pintura.

Se se utilizar estações de lavagem, cumprir as instruções do fabricante do veículo. Os limpa-pára-brisas e o limpa-vidros do óculo traseiro devem ser desligados. Remover a antena e os acessórios exteriores, como por exemplos barras de tejadilho, etc.

Se se lavar o veículo à mão, certificar--se de que os interiores das cavas das rodas são também bem lavados.

Limpar as arestas e dobras em portas abertas e capô, bem como as áreas cobertas por estas.

Lubrifique as dobradiças de todas as portas numa oficina.

Não limpar o compartimento do motor com jacto de vapor ou equipamento de limpeza a jacto a alta pressão.

Passar o veículo bem por água e retirar a água com uma camurça. Passar a camurça por água frequentemente. Utilizar camurças à parte para superfícies pintadas e vidros: resíduos de cera em vidros podem dificultar a visão.

Não utilizar objectos rígidos para remover pedaços de alcatrão. Em superfícies pintadas utilizar produto de remoção de alcatrão.

Luzes exteriores

As coberturas dos faróis e de outras luzes são de plástico. Não utilizar agentes cáusticos ou abrasivos ou raspador de gelo e não os secar.

Polimento e enceragem

Encerre regularmente o veículo (o mais tardar quando a água já não deslizar). Caso contrário, a pintura seca.

O polimento só é necessário se a pintura estiver baça ou se tiver havido resíduos sólidos agarrados à pintura.

O polimento da pintura com silicone forma uma película protectora, tornando desnecessária a aplicação de cera. As peças da carroçaria em plástico não devem ser tratadas com cera ou agentes de polimento.

Vidros e escovas do limpa-pára--brisas

Utilizar um pano macio que não largue pelo ou camurça com líquido limpa-vidros e produto de remoção de insectos.

Ao limpar o óculo traseiro, certificar--se de que o elemento de aquecimento no interior não é danificado.

Para remoção mecânica de gelo, utilizar um rapador de gelo de extremidade afiada. Empurrar o raspador bem contra o vidro para não ficar sujidade por baixo dele e raspar o vidro.

Limpar escovas de limpa-vidros com um pano macio e líquido limpa-vidros.

Tecto de abrir

Nunca limpar com solventes ou agentes abrasivos, combustíveis, meios agressivos (p. ex. diluente, soluções com acetona, etc.), meios acídicos ou muito alcalinos ou panos abrasivos. Não aplicar cera ou agentes de polimento na parte intermédia do tecto de abrir.

Jantes e pneus

Não utilizar dispositivos de limpeza a jacto a alta pressão.

Limpar as jantes com um produto de limpeza de jantes de pH neutro.

As jantes são pintadas e podem ser tratadas com os mesmos produtos utilizados para a carroçaria.

Danos na pintura

Rectificar pequenos danos na pintura com uma caneta de retoque antes que apareça ferrugem. Áreas de maiores danos ou com ferrugem devem ser reparadas por uma oficina

Substrutura

Algumas áreas da substrutura do veículo têm um revestimento em PVC enquanto outras áreas críticas possuem uma camada de cera de protecção durável.

Depois de a substrutura ser lavada, verificar a substrutura e aplicar cera se necessário.

Materiais de borracha/betume podem danificar a camada de PVC. Os trabalhos na substrutura devem ser realizados numa oficina.

Antes e depois do Inverno, lavar a substrutura e verificar a camada de cera de protecção.

Equipamento de reboque

Não limpar a barra da esfera de acoplamento com um jacto de vapor ou equipamento de limpeza a jacto a alta pressão.

Cuidados do interior

Interior e assentos

Limpar o interior do veículo, incluindo painel de instrumentos e painéis, apenas com um pano seco ou produto de limpeza de interiores.

O painel de instrumentos deve ser limpo apenas com um pano macio humedecido.

Limpar estofos de tecido com um aspirador e escova. Eliminar nódoas com produto de limpeza de estofos.

Limpar os cintos de segurança com água tépida ou produto de limpeza de interiores.

Cuidado

As fitas de Velcro de vestuário podem danificar os estofos dos bancos.

Peças de plástico e de borracha

As peças de plástico e de borracha podem ser limpas com o mesmo produto de limpeza utilizado para limpar a carroçaria. Utilizar produto de limpeza de interiores se necessário. Não utilizar qualquer outro agente. Evitar principalmente solventes e gasolina. Não utilizar dispositivos de limpeza a jacto a alta pressão.

Serviço e manutenção

Informação Geral	207
Calendarização da	
manutenção	209
Líquidos recomendados,	
lubrificantes e peças	221

Informação Geral

Informação de serviço

Para assegurar uma utilização económica e segura do veículo e manter o valor do mesmo, é vital que todos os trabalhos de manutenção sejam efectuados quando especificado.

Visor de serviço \$ 87.

Revisões na Europa

Devidas indicações do sistema de vida útil do óleo, no entanto todos os 30.000 km (20.000 milhas) ou 1 ano pelo menos, conforme o que ocorrer primeiro.

Visor de serviço \$ 87.

Revisões fora da Europa

Devidas de acordo com indicações do sistema de vida útil do óleo, no entanto todos os 15.000 km (10.000 milhas) ou 1 ano pelo menos, conforme o que ocorrer primeiro.

Visor de serviço \$ 87.

Confirmações

A confirmação da revisão é registada no Manual de Assistência e Garantia. A data e a quilometragem são completados com o carimbo e a assinatura da oficina de assistência.

Assegurar que o Manual de Assistência e Garantia está correctamente preenchido, já que uma prova contínua de revisões é essencial em caso de reclamações ao abrigo da garantia ou no âmbito de "Goodwill" e constitui ainda uma vantagem quando chegar a altura de vender o veículo.

Intervalo de serviço com a duração restante da vida útil do óleo do motor

O intervalo entre estas revisões depende de vários parâmetros relacionados com a utilização. Por essa razão, são recolhidos continuamente diversos dados específicos do motor que são depois utilizados para calcular em percentagem a duração da vida útil do óleo do motor.

208 Serviço e manutenção

O sistema de vida útil do óleo do motor informa-o de quando deve mudar o óleo.

Visor de serviço \$ 87.

Calendarização da manutenção

Calendarização do serviço

Programa de revisões europeu

O programa europeu é válido para os seguintes países:

Andorra, Áustria, Bélgica, Bósnia-Herzegovina, Bulgária, Croácia, Chipre, República Checa, Dinamarca, Estónia, Finlândia, França, Alemanha, Grécia, Gronelândia, Hungria, Islândia, Irlanda, Itália, Letónia, Lituânia, Luxemburgo, Macedónia, Malta, Montenegro, Países Baixos, Noruega, Polónia, Portugal, Roménia, Sérvia, Eslováquia, Eslovénia, Espanha, Suécia, Suíça, Reino Unido

Para todos os outros países é válida a calendarização internacional.

Operações de revisão	por ano ¹⁾ km (x 1000) ¹⁾ milhas (x 1000) ¹⁾	1 30 20	2 60 40	3 90 60	4 120 80	5 150 100
•	dade de controlo, a unidade de iluminação o assim como airbags; inspeccionar o e o interruptor da ignição.	Х	Χ	Χ	Х	Х
Substituir as pilhas do comando	o de rádio (não esquecer a segunda chave))	·	Cada 2	2 anos	
Verificar o sistema de limpa-pa	ára-brisas, lava-pára-brisas, e lava-faróis	X	Χ	Χ	X	Χ
Verificar o nível de líquido de a claro) ²⁾ , corrigir.	arrefecimento, anticongelante (laranja	X	Χ	X	X	Х

¹⁾ Consoante o que ocorrer primeiro.

²⁾ No caso de consumo demasiado elevado/fuga, efectuar trabalho adicional com o acordo do cliente.

210 Serviço e manutenção

	Operações de revisão	por ano ¹⁾ km (x 1000) ¹⁾ milhas (x 1000) ¹⁾	1 30 20	2 60 40	3 90 60	4 120 80	5 150 100		
	Verificar o nível do óleo dos tra	vões ²⁾ , corrigir	Х		Х		Х		
	Verificar se os terminais da bate verificar o olhal da bateria	eria estão firmemente posicionados,	X	Х	X	X	Х		
	Substituir o filtro de pólen ou o	filtro de carvão activado		X		X			
•	Se o ar estiver muito poluído, ti se o ar condicionado deitar che	ver muito pó ou muita areia ou pólen ou iro	Acor	do com	cliente				
	Substituir o elemento do filtro d	o ar	De 4	em 4 and	os/60.00	00 km / 40	.000 milhas		
(Substituir as velas de ignição			De 4 em 4 anos / 60.000 km / 40.000 milha					
	A 20 NHT, A 28 NET			em 8 ar 00 milha		.000 km /	,		
	Inspeccionar a correia poli-V vi	sualmente		X		X			
	Substituir a correia poli-V, A 16 XER, A 18 XER, A 16 LET A 20 NHT, A 28 NET, A 20 DTC A 20 DTJ, A 20 DTH, A 20 DTF	<u>,</u>		0 em 10 000 milh		50.000 kr	m /		

²⁾ No caso de consumo demasiado elevado/fuga, efectuar trabalho adicional com o acordo do cliente.

	Operações de revisão	por ano ¹⁾ km (x 1000) ¹⁾ milhas (x 1000) ¹⁾	1 30 20	2 60 40	3 90 60	4 120 80	5 150 100
	Substituir a correia trapezoidal estria direcção assistida A 16 XER, A 18 XER, A 16 LET	ada da bomba da água - bomba da		0 em 10 00 milha		20.000 k	m /
₽	Verificar a folga das válvulas, rectific A 16 XER, A 18 XER	car		0 em 10 000 milh		50.000 k	m /
€	Substituir a correia dentada e o role A 16 XER, A 18 XER, A 16 LET A 20 DTC, A 20 DTH, A 20 DTJ	te tensor,		0 em 10 000 milh		50.000 k	m /
	A 20 DTR		0 em 10 00 milha		20.000 k	m /	
	Inspeccionar a direcção assistida pa o nível do óleo ²⁾	ara ver se há fugas, verificar/corrigir	Х	Х	Х	Х	Х
	Verificar o nível do óleo da direcção com vareta)	assistida hidráulica (HPS) (tampão	X	Х	Х	X	X
	Mudar o óleo do motor e filtro do óle	eo do motor	Χ	Х	Х	Χ	Х
€	Drenar a água do filtro de combustíve/ou combustível de graduação infe		Χ	Х	Х	Х	Х

²⁾ No caso de consumo demasiado elevado/fuga, efectuar trabalho adicional com o acordo do cliente.

212 Serviço e manutenção

	Operações de revisão	por ano ¹⁾ km (x 1000) ¹⁾ milhas (x 1000) ¹⁾	1 30 20	2 60 40	3 90 60	4 120 80	5 150 100
	Substituir e drenar o filtro de combus	tível, diesel (graduação EN 590)		Χ		X	
	Inspeccionar visualmente a montager dianteiras e traseiras, linhas dos travi travões, linhas do combustível e siste	ões, tubos flexíveis da pressão dos		Х		X	
	Verificar o exterior da carroçaria/prote e anotar quaisquer danos no Manual		Х	Х	Х	X	Х
⊕•	Inspeccionar visualmente os travões	das rodas dianteiras e traseiras ²⁾	Χ	Χ	Χ	X	Χ
	Motor, caixa de velocidades (automá o compressor do ar condicionado par		X	X	X	X	X
	Inspeccionar visualmente os foles da e semieixos	direcção, barras da direcção	Х	X	Х	X	Х
	Verificar a barra da direcção e a uniã	o de suporte	Х	Χ	Х	Х	Х
(4)	Mudar o líquido dos travões e da emb	oraiagem	Cada	2 anos			

²⁾ No caso de consumo demasiado elevado/fuga, efectuar trabalho adicional com o acordo do cliente.

Serviço	е	manutenção
---------	---	------------

				•		•	
	Operações de revisão	por ano ¹⁾ km (x 1000) ¹⁾ milhas (x 1000) ¹⁾	1 30 20	2 60 40	3 90 60	4 120 80	5 150 100
	Desapertar as rodas (ter cuic pressão dos pneus esteja mo	lado caso o sistema de monitorização da ontado) e apertar a 150 N.m.		Х		Х	
	As porcas cónicas das rodas a montagem.	não podem ser lubrificadas durante					
	Verificar o estado dos pneus (incluindo pneu sobresselent	. Verificar/corrigir a pressão dos pneus e).					
	Com kit de reparação de pne a data de validade do kit	us - verificar se está completo e verificar					
(Revisão anual se a quilometro (12.000 milhas)	ragem anual ultrapassar os 20.000 km		·			
	•	os socorros (ver se está onde deve, se está e), os olhais de fixação e o triângulo de pré-		a 2 anos			
	Verificar/corrigir a regulação	dos faróis (incluindo faróis auxiliares)		Χ		X	
		portas, bloqueio da porta, canhão de fecho, apot, dobradiças da porta da bagageira	,	X		X	

214 Serviço e manutenção

Operações de revisão	por ano ¹⁾ km (x 1000) ¹⁾ milhas (x 1000) ¹⁾	1 30 20	2 60 40	3 90 60	4 120 80	5 150 100
Prova de estrada, inspecção final (ver das rodas e interruptor da direcção, i todo o sistema de travões, direcção, e engrenagens), colocar o visor do in	nstrumentos e luzes indicadoras, ar condicionado, motor, carroçaria	X	X	Х	Х	Х
Apenas para a Alemanha: ensaio de no Manual de Assistência e Garantia			primeira anos	vez aos	3 anos, e	depois de 2

Operações adicionais.

^{•:} Em condições de utilização extremas e se necessário devido às condições específicas de cada país, os intervalos são reduzidos.

Programa de revisões internacional

O programa de revisões internacional é válido para os países não indicados no programa de revisões europeu.

Operações de revisão	por ano ³⁾ km (x 1000) ³⁾ milhas (x 1000) ¹⁾	1 15 10	2 30 20	3 45 30	4 60 40	5 75 50
	lade de controlo, a unidade de iluminação assim como airbags; inspeccionar e o interruptor da ignição.	X	X	Х	Х	Х
Substituir as pilhas do comando	de rádio (não esquecer a segunda chave)			Cada 2	anos	
Verificar o sistema de limpa-pár	a-brisas, lava-pára-brisas, e lava-faróis	Χ	Х	Χ	Х	Х
Verificar o nível de líquido de ar claro) ⁴⁾ , corrigir	refecimento, anticongelante (laranja	Х	Х	Х	Х	Х
Verificar o nível do óleo dos trav	rões ⁴⁾ , corrigir	Χ		X		X
Verificar se os terminais da bater o olhal da bateria	ria estão firmemente posicionados, verificar	X	Х	Х	Х	X
Substituir o filtro de pólen ou o f	iltro de carvão activado	,	Х	,	Х	
Se o ar estiver muito poluído, tivo ar condicionado deitar cheiro	ver muito pó ou muita areia ou pólen ou se	Acor	do com	o cliente		

³⁾ Consoante o que ocorrer primeiro.

¹⁾ Consoante o que ocorrer primeiro.

⁴⁾ No caso de consumo demasiado elevado/fuga, efectuar trabalho adicional com o acordo do cliente.

216 Serviço e manutenção

	Operações de revisão	por ano ³⁾ km (x 1000) ³⁾ milhas (x 1000) ¹⁾	1 15 10	2 30 20	3 45 30	4 60 40	5 75 50
	Substituir o elemento do filtro do ar			em 4 ar 00 milha	nos / 60.0 s	000 km /	
4	Substituir as velas de ignição	De 4 em 4 anos / 60.000 km / 40.000 milhas					
	A 20 NHT, A 28 NET		De 8 em 8 anos / 120.000 km / 80.000 milhas			/	
	Inspeccionar a correia poli-V visualm	ente		Χ		Χ	
	Substituir a correia poli-V, A 16 XER, A 18 XER, A 16 LET, A 20 NHT, A 28 NET, A 20 DTC, A 20 DTJ, A 20 DTH, A 20 DTR		De 10 em 10 anos / 150.000 km / 100.000 milhas				
	Substituir a correia trapezoidal estria direcção assistida A 16 XER, A 18 XER, A 16 LET	da da bomba da água - bomba da	ba da De 10 em 10 anos / 120.000 80.000 milhas				m/
(Verificar a folga das válvulas, rectific A 16 XER, A 18 XER	ar		0 em 10 000 milh	anos / 1 as	50.000 k	cm /

		S	217				
	Operações de revisão	por ano ³⁾ km (x 1000) ³⁾ milhas (x 1000) ¹⁾	1 15 10	2 30 20	3 45 30	4 60 40	5 75 50
(Substituir a correia dentada e o r A 16 XER, A 18 XER, A 16 LET A 20 DTC, A 20 DTH, A 20 DTJ	olete tensor,		0 em 10 000 milh		50.000 k	:m /
	A 20 DTR	De 10 em 10 anos / 120.000 km / 80.000 milhas					
	Inspeccionar a direcção assistida o nível do óleo ⁴⁾	a para ver se há fugas, verificar/corrigir	X	Х	Х	Х	X
	Verificar o nível do óleo da direcça vareta)	ão assistida hidráulica (HPS) (tampão com	X	Х	Х	Х	X
	Mudar o óleo do motor e filtro do	óleo do motor	Χ	Х	Х	Χ	Х
⊕•	Drenar a água do filtro de combu e/ou combustível de graduação i	stível, diesel (com elevada humidade nferior)	Х	Х	Х	Х	Х
	Substituir e drenar o filtro de com	nbustível, diesel (graduação EN 590)		Х		Χ	
		tagem das rodas e molas da suspensão travões, tubos flexíveis da pressão dos sistema de escape.		X		Х	

⁴⁾ No caso de consumo demasiado elevado/fuga, efectuar trabalho adicional com o acordo do cliente.

218 Serviço e manutenção

	Operações de revisão	por ano ³⁾ km (x 1000) ³⁾ milhas (x 1000) ¹⁾	1 15 10	2 30 20	3 45 30	4 60 40	5 75 50
		aria/protecção anti corrosão da substrutura Manual de Assistência e Garantia	Х	Χ	Х	Χ	Х
⊕•	Inspeccionar visualmente os travões das rodas dianteiras e traseiras ⁴⁾		X	X	X	X	X
	Motor, caixa de velocidades o compressor do ar condicio	(automática, manual), inspeccionar nado para ver se há fugas ⁴⁾	X	X	X	Х	X
	Inspeccionar visualmente os e semieixos	foles da direcção, barras da direcção	Х	Х	Х	Х	Х
	Verificar a barra da direcção	e a união de suporte	Х	X	X	X	Х
	Mudar o líquido dos travões	e da embraiagem	Cada	a 2 anos			

⁴⁾ No caso de consumo demasiado elevado/fuga, efectuar trabalho adicional com o acordo do cliente.

			S	erviço e	manı	ıtenção	219
	Operações de revisão	por ano ³⁾ km (x 1000) ³⁾ milhas (x 1000) ¹⁾	1 15 10	2 30 20	3 45 30	4 60 40	5 75 50
	Desapertar as rodas (ter cuidado cas pressão dos pneus esteja montado) e			Х		Х	
	As porcas cónicas das rodas não poc a montagem.	lem ser lubrificadas durante					
	Verificar o estado dos pneus. Verifica (incluindo pneu sobresselente).	r/corrigir a pressão dos pneus					
	Com kit de reparação de pneus - verifi de validade do kit	car se está completo e verificar a data					
⊕	Revisão anual se a quilometragem an milhas)	ual ultrapassar os 20.000 km (12.000					
	Inspeccionar o kit de primeiros socorr completo e dentro da validade), os oli -sinalização		Cada	a 2 anos			
	Verificar/corrigir a regulação dos faró	is (incluindo faróis auxiliares)		X		X	

220 Serviço e manutenção

Operações de revisão	por ano ^{s)} km (x 1000) ^{s)} milhas (x 1000) ¹⁾	1 15 10	2 30 20	3 45 30	4 60 40	5 75 50
	ortas, bloqueio da porta, canhão de fecho, oot, dobradiças da porta da bagageira		Χ		Χ	
das rodas e interruptor da dire o sistema de travões, direcção	nal (verificar canhão da ignição do bloqueio cção, instrumentos e luzes indicadoras, todo o, ar condicionado, motor, carroçaria or do intervalo entre revisões a zero		Х	X	X	Х

Operações adicionais.

^{•:} Em condições de utilização extremas e se necessário devido às condições específicas de cada país, os intervalos são reduzidos.

Serviço adicional

Operações adicionais ®

Operações adicionais são operações que não são necessárias em todas as revisões mas que podem ser realizadas juntamente com a revisão normal. Os tempos atribuídos para esses trabalhos não fazem parte do âmbito das revisões normais e serão cobrados à parte. É mais económico se essas operações forem realizadas como parte da revisão programada do que se forem efectuadas à parte.

Condições de utilização extremas ●

Considera-se que há condições de utilização extremas quando pelo menos um das seguintes situações ocorre com frequência:

- Arranques a frio
- Pára-arranca
- Reboque de atrelados
- Declives e/ou altitudes elevadas
- Estradas com mau piso

- Areia e poeira
- Grandes flutuações de temperatura

Os veículos da polícia, táxis e veículos de escolas de condução são também classificados como utilizados em condições extremas.

Em condições extremas de utilização poderá ser necessário realizar certos trabalhos programados de revisão com uma maior frequência do que o previsto nos intervalos entre as revisões.

Procurar aconselhamento técnico sobre os requisitos de assistência que variam consoante as condições de utilização específicas.

Líquidos recomendados, lubrificantes e peças

Líquidos e lubrificantes recomendados

Apenas utilizar produtos que tenham sido testados e aprovados. Danos resultantes da utilização de materiais não aprovados não serão cobertos pela garantia.

⚠Aviso

Os materiais de funcionamento são perigosos e podem ser venenosos. Manusear com cuidado. Prestar atenção à informação presente nos recipientes.

Óleo do motor

O óleo do motor é identificado pela sua qualidade e também pela sua viscosidade. A qualidade é mais importante que a viscosidade quando se selecciona o óleo do motor a utilizar.

Qualidade do óleo do motor para programas de revisões europeus

GM-LL-A-025 = Motores a gasolina GM-LL-B-025 = Motores diesel

GM = General Motors Europe

11 Longa duração A ou B = Especificação da

qualidade do óleo do motor

025 Índice de validação

O óleo do motor satisfaz as classificações GM-LL-A-025 e GM-LL-B-025 e por isso é adequado para os motores a gasolina e a diesel.

Qualidade do óleo do motor para programas de revisões internacionais

ACEA-A3/B3 = Motores a gasolina ACFA-A3/B4 = Motores diesel

Estas quantidades de óleo só devem ser utilizadas com o programa de revisões internacional.

Atestar com óleo do motor

Óleos do motor de fabricantes e marcas diferentes poderão ser misturados desde que cumpram os critérios do óleo do motor (qualidade e viscosidade).

Se não existir óleo do motor com a qualidade desejada, poderão ser utilizados no máximo 1 litro de óleo de graduação ACEA A3/B4 ou A3/B3 (apenas uma vez entre cada uma das mudanças de óleo). A viscosidade deverá ter a categoria correcta.

A utilização de óleo do motor ACEA A1/B1 e A5/B5 é expressamente proibida, já que podem causar danos de longo-prazo no motor em certas condições de utilização.

Aditivos do óleo do motor

A utilização de aditivos do óleo do motor poderá causar danos e invalidar a garantia.

Viscosidade do óleo do motor

Utilizar apenas óleo do motor com as viscosidades SAE 0W-30, 0W-40, 5W-30 ou 5W-40.

O índice de viscosidade da SAF define a capacidade do óleo em fluir. Quando frio. o óleo é mais viscoso do que quando quente.

O óleo multigraduado é indicado por dois dígitos. O primeiro dígito, seguido por um W, indica a viscosidade a baixas temperaturas e o segundo dígito a viscosidade a altas temperaturas.

Líquido de arrefecimento e anti--congelante

Utilizar apenas anti-congelante de líquido de arrefecimento de longa duração (LLC) sem silicatos.

O sistema é atestado de fábrica com líquido de arrefecimento concebido para protecção anti-congelação até aprox. -28 °C. Esta concentração deverá ser mantida ao longo de todo o ano.

Aditivos do líquido de arrefecimento concebidos para dar uma protecção adicional contra a corrosão ou vedar pequenas fugas podem causar problemas de funcionamento.

A responsabilidade pelas consequências resultantes da utilização de aditivos de líquido de arrefecimento será rejeitada.

Líquido dos travões e da embraiagem

Utilizar apenas óleo dos travões DOT4.

Com o tempo, o óleo dos travões absorve a humidade o que reduzirá a eficiência de travagem. Por isso, o óleo dos travões deveria ser substituído nos intervalos especificados.

O óleo dos travões deverá ser guardado num recipiente estanque para evitar a absorção de água.

Assegurar que o óleo dos travões não fica contaminado.

Identificação do veículo	224
Dados do veículo	226


Identificação do veículo

Número de Identificação do Veículo



O número de identificação do veículo é visível pelo pára-brisas.

Placa de identificação

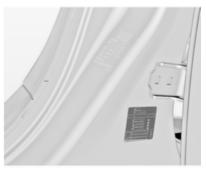

A placa de identificação encontra-se na estrutura da porta dianteira esquerda.



Informações na placa de identificação:

1 = Fabricante

2 = Número do tipo de aprovação

3 = Número de identificação do veículo

4 = Valores de peso bruto do veículo admissível

5 = Peso bruto do atrelado admissível

6 = Carga máxima permitida para o eixo dianteiro

7 = Carga máxima permitida para o eixo traseiro

8 = Dados específicos do veículo ou do país As cargas do eixo dianteiro e traseiro no seu conjunto não devem ultrapassar o peso bruto do veículo admissível. Por exemplo, se o eixo dianteiro estiver com a carga máxima permitida, o eixo traseiro só pode ter uma carga igual ao peso bruto do veículo menos a carga do eixo dianteiro.

Os dados técnicos são especificados em conformidade com as normas da Comunidade Europeia. Reservamo-nos o direito de proceder a alterações. As especificações constantes da documentação do veículo têm sempre prioridade sobre as especificações dadas neste manual.

Dados do veículo Dados do motor

Designação de mercado Código de identificação do motor	1.6 A16XER	1.6 Turbo A16LET	1.8 A18XER	2.0 Turbo A20NHT	2.8 V6 Turbo A28NET
Número de cilindros	4	4	4	4	6
Cilindrada [cm ³]	1598	1598	1796	1998	2792
Potência do motor [kW]	85	132	103	162	191
a rpm	6000	5500	6300	5300	5500
Binário [N.m]	155	230	175	350	350
a rpm	4000	2200-5500	3800	2000-4000	1900-4500
Tipo de combustível	Gasolina	Gasolina	Gasolina	Gasolina	Gasolina
Índice de octanas RON					
recomendado	95	95	95	95	95
possível	98	98	98	98	98
possível	91	91 ¹⁾	91	91	91 ¹⁾
Consumo de óleo [l/1000 km]	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6

Possível apenas se se evitar conduzir com cargas de motor elevadas, carga total ou em terreno montanhoso com caravana/atrelado ou elevada carga útil.

Designação de mercado	2.0 CDTI	2.0 CDTI	2.0 CDTI	2.0 CDTI
Código de identificação do motor	A20DTC	A20DTJ	A20DTH	A20DTR
Número de cilindros	4	4	4	4
Cilindrada [cm³]	1956	1956	1956	1956
Potência do motor [kW]	81	96	118	140
a rpm	4000	4000	4000	4500
Binário [N.m]	260	300	350	400
a rpm	1750-2500	1750-2500	1750-2500	2000
Tipo de combustível	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel
Consumo de óleo [l/1000 km]	0,6	0,6	0,6	0,6

Desempenho

Berlina

Motor	A16XER	A16LET	A18XER	A20NHT	A20NHT - Tracção integral	A28NET
Velocidade máxima ²⁾ [km/h] ([mph])						
Caixa de velocidades manual	192 (120)	3)	207 (129)	242 (150)	240 (149)	250 (155)
Caixa de velocidades automática	_	_	_	240 (149)	237 (147)	250 (155)

Motor	A20DTC	A20DTJ	A20DTH	A20DTR
Velocidade máxima ²⁾ [km/h] ([mph])				
Caixa de velocidades manual	190 (118)	205 (127)	218 (135)	3)
Caixa de velocidades automática	_	204 (127)	215 (134)	3)

³⁾ Valor não disponível à data de impressão.

A velocidade máxima indicada é obtida em condições de tara (sem condutor) acrescida de 200 kg de carga útil. O equipamento opcional poderá reduzir a velocidade máxima especificada para o veículo.

210 (130)

Carrinha							
Motor	A16XER	A16LET	A18XER	A20NHT	A20NHT -	Tracção integral	A28NET
Velocidade máxima ²⁾ [km/h] ([mph])							
Caixa de velocidades manual	187 (116)	220 (137)	202 (126)	236 (147)	234 (145)		250 (155)
Caixa de velocidades automática	_	_	_	234 (145)	231 (144)		248 (154)
Motor		Α	20DTC	A20DT	J A	20DTH A2	ODTR
Velocidade máxima ²⁾ [km/h] ([mph])							
Caixa de velocidades manual		18	85 (115)	200 (12	4) 2	12 (132) ³⁾	

198 (123)

3) Valor não disponível à data de impressão.

Caixa de velocidades automática

A velocidade máxima indicada é obtida em condições de tara (sem condutor) acrescida de 200 kg de carga útil. O equipamento opcional poderá reduzir a velocidade máxima especificada para o veículo.

Consumo de combustível - emissões CO₂

Berlina

Caixa de velocidades manual/caixa de velocidades automática

Motor	A16XER	A16LET	A18XER	A20NHT	A20NHT Tracção integral	A28NET
Em cidade [l/100 km]	10,6/–	4)	10,9/–	12,7/14,0	13,0/14,3	16,9/17,9
Fora da cidade [l/100 km]	5,9/-	4)	6,0/–	6,7/7,0	7,0/7,2	7,4/7,9
Total [l/100km]	7,6/–	4)	7,8/–	8,9/9,6	9,2/9,8	10,9/11,6
CO ₂ [g/km]	179/–	4)	184/–	209/225	215/229	256/272

Motor	A20DTC	A20DTJ	A20DTH	A20DTR
Em cidade [l/100 km]	7,6/–	7,6/9,3	7,6/9,3	4)
Fora da cidade [l/100 km]	4,8/–	4,8/5,3	4,8/5,3	4)
Total [l/100km]	5,8/–	5,8/6,8	5,8/6,8	4)
CO ₂ [g/km]	154/–	154/179	154/179	4)

⁴⁾ Valor não disponível à data de impressão.

Carrinha

Caixa de velocidades manual/caixa de velocidades automática

Motor	A16XER	A16LET	A18XER	A20NHT	A20NHT Tracção integral	A28NET
Em cidade [l/100 km]	4)	4)	4)	4)	4)	4)
Fora da cidade [l/100 km]	4)	4)	4)	4)	4)	4)
Total [l/100km]	4)	4)	4)	4)	4)	4)
CO ₂ [g/km]	4)	4)	4)	4)	4)	4)

Motor	A20DTC	A20DTJ	A20DTH	A20DTR
Em cidade [l/100 km]	4)	4)	4)	4)
Fora da cidade [l/100 km]	4)	4)	4)	4)
Total [l/100km]	4)	4)	4)	4)
CO ₂ [g/km]	4)	4)	4)	4)

⁴⁾ Valor não disponível à data de impressão.

Peso do veículo

Tara, modelo básico sem qualquer equipamento opcional

Insignia Berlina 4-portas	Motor	Caixa de velocidades manual	Caixa de velocidades automática
sem/com ar condicionado	A16XER, A18XER	1503/–	_
[kg]	A16LET	- /1570	_
	A20DTC	- /1613	_
	A20DTH	1613/–	1613/–
	A20DTJ	- /1613	1613/–
	A20DTR	- /1665	-/1690
	A20DTR - Tracção integral	- /1780	-/1805
	A20NHT	- /1613	-/1655
	A20NHT - Tracção integral	- /1733	<i>-</i> /1770
	A28NET - Tracção integral	- /1810	- /1835

Tara, modelo básico sem qualquer equipamento opcional						
Insignia Berlina 5-portas	Motor	Caixa de velocidades manual	Caixa de velocidades automática			
sem/com ar condicionado	A16XER, A18XER	1503/–	_			
[kg]	A16LET	- /1585	_			
	A20DTC	- /1613	_			
	A20DTH	1613/–	1655/–			
	A20DTJ	- /1613	1655/–			
	A20DTR	- /1680	- /1705			
	A20DTR - Tracção integral	- /1795	- /1820			
	A20NHT	- /1645	<i>-</i> /1670			
	A20NHT - Tracção integral	- /1733	- /1785			
	A28NET - Tracção integral	- /1825	- /1843			

Tara, modelo básico sem qualquer equipamento opcional							
Insignia Carrinha	Motor	Caixa de velocidades manual	Caixa de velocidades automática				
sem/com ar condicionado	A16XER	- /1610	_				
[kg]	A16LET	- /1660	_				
	A18XER	- /1613	_				
	A20DTC	- /1730	_				
	A20DTH	- /1733	1733/1743				
	A20DTJ	- /1730	- /1733				
	A20DTR	- /1733	- /1775				
	A20DTR - Tracção integral	- /1843	- /1900				
	A20NHT	- /1725	- /1733				
	A20NHT - Tracção integral	- /1843	- /1843				
	A28NET - Tracção integral	- /1940	-/1953				

Tara, modelo básico com todo o equipamento opcional							
Insignia Berlina 4-portas	Motor	Caixa de velocidades manual	Caixa de velocidades automática				
sem/com ar condicionado	A16XER	- /1672	_				
[kg]	A16LET	- /1729	_				
	A18XER	- /1692	_				
	A20DTC	- /1778	_				
	A20DTH	- /1806	- /1829				
	A20DTJ	- /1793	- /1819				
	A20DTR	- /1822	- /1846				
	A20DTR - Tracção integral	- /1938	- /1962				
	A20NHT	- /1789	- /1813				
	A20NHT - Tracção integral	- /1905	- /1929				
	A28NET - Tracção integral	- /1968	- /1992				

Insignia Berlina 5-portas	Motor	Caixa de velocidades manual	Caixa de velocidades automática
sem/com ar condicionado	A16XER	- /1687	-
[kg]	A16LET	- /1744	-
	A18XER	<i>-</i> /1707	-
	A20DTC	<i>-</i> /1793	-
	A20DTH	- /1821	- /1844
	A20DTJ	- /1808	- /1834
	A20DTR	- /1837	- /1861
	A20DTR - Tracção integral	- /1953	- /1977
	A20NHT	- /1804	- /1828
	A20NHT - Tracção integral	- /1920	- /1944
	A28NET - Tracção integral	- /1983	-/2007

Tara, modelo básico com todo o equipamento opcional							
Insignia Carrinha	Motor	Caixa de velocidades manual	Caixa de velocidades automática				
sem/com ar condicionado	A16XER	- /1784	_				
[kg]	A16LET	- /1837	_				
	A18XER	- /1799	-				
	A20DTC	- /1899	_				
	A20DTH	- /1918	<i>-</i> /1942				
	A20DTJ	- /1908	<i>-</i> /1941				
	A20DTR	- /1932	- /1956				
	A20DTR - Tracção integral	-/2053	-/2077				
	A20NHT	- /1899	- /1923				
	A20NHT - Tracção integral	-/2021	-/2045				
	A28NET - Tracção integral	-/2074	-/2098				

Dimensões do veículo

	Berlina 4 p	ortas Berlina 5 p	ortas Carrinha
Comprimento [mm]	4830	4830	4908
Largura sem espelhos retrovisores exteriores [mm]	1856	1856	1856
Largura com dois espelhos retrovisores exteriores [mm]	2084	2084	2084
Altura (sem antena) [mm]	1498	1498	1520
Comprimento do piso da carga [mm]	1003	1003	1086
Comprimento do compartimento de carga com os bancos traseiros rebatidos [mm]	1895	1895	1908
Largura da bagageira [mm]	1027	1027	1030
Altura da bagageira [mm]	356	436	677
Distância entre eixos [mm]	2737	2737	2737
Diâmetro do círculo de viragem [m]	11,4	11,4	11,4

Capacidades

Óleo do motor

Motor	A16XER	A16LET	A18XER	A20NHT	A28NET
incluindo Filtro [I]	4,5	4,5	4,5	6,0	6,3
entre MIN e MAX [I]	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

Motor	A20DTC	A20DTJ	A20DTH	A20DTR
incluindo Filtro [l]	4,5	4,5	4,5	4,5
entre MIN e MAX [I]	1,0	1,0	1,0	1,0

Depósito de combustível

Gasolina/diesel, capacidade nominal [l] 70

Pressão dos pneus

Pressão dos pneus para os veículos com tracção dianteira

Berlina

		Conforto o 3 pessoas		ECO com no máxim	3 pessoas,	Com carg	a máxima
Motor	Pneus	À frente	Atrás	À frente	Atrás	À frente	Atrás
		[kPa/bar] ([psi])	[kPa/bar] ([psi])	[kPa/bar] ([psi])	[kPa/bar] ([psi])	[kPa/bar] ([psi])	[kPa/bar] ([psi])
A16XER	205/60 R16 ⁵⁾ ,	220/2,2 (32)	200/2,0 (29)	270/2,7 (39)	260/2,6 (38)	220/2,2 (32)	270/2,7 (39)
	215/60 R16,						
	215/55 R17 ⁵⁾ ,						
	225/45 R18 ⁵⁾⁶⁾						
	225/55 R17,						
	225/50 R17 ⁵⁾⁶⁾ ,						
	235/45 R18 ⁵⁾ ,						
	245/45 R18,						
	245/40 R19 ⁶⁾ ,						
	245/35 R20 ⁶⁾						

⁵⁾ Apenas permitidos como pneus de Inverno.

		Conforto com ECO com 3 pessoas, Com carga máxil 3 pessoas, no máximo no máximo						
Motor	Pneus	À frente	Atrás	À frente	Atrás	À frente	Atrás	
		[kPa/bar] ([psi])	[kPa/bar] ([psi])	[kPa/bar] ([psi])	[kPa/bar] ([psi])	[kPa/bar] ([psi])	[kPa/bar] ([psi])	
A16 LET	225/50 R17 ⁵⁾⁶⁾ ,	220/2,2 (32)	200/2,0 (29)	_	_	220/2,2 (32)	270/2,7 (39)	
	225/45 R18 ⁵⁾⁶⁾							
	215/55 R17 ⁵⁾ ,	220/2,2 (32)	200/2,0 (29)	270/2,7 (39)	260/2,6 (38)	220/2,2 (32)	270/2,7 (39)	
	225/55 R17,							
	235/45 R18 ⁵⁾ ,							
	245/45 R18,							
	245/40 R19 ⁶⁾ ,							
	245/35 R20 ⁶⁾							

Apenas permitidos como pneus de Inverno.
 Variante reforçada (XL).

		Conforto o 3 pessoas		ECO com no máxim	3 pessoas,	Com carg	a máxima
Motor	Pneus	À frente	Atrás	À frente	Atrás	À frente	Atrás
		[kPa/bar] ([psi])	[kPa/bar] ([psi])	[kPa/bar] ([psi])	[kPa/bar] ([psi])	[kPa/bar] ([psi])	[kPa/bar] ([psi])
A18XER	205/60 R16 ⁵⁾ ,	220/2,2 (32)	200/2,0 (29)	270/2,7 (39)	260/2,6 (38)	220/2,2 (32)	270/2,7 (39)
	215/60 R16,						
	215/55 R17 ⁵⁾ ,						
	225/55 R17,						
	225/50 R17 ⁵⁾⁶⁾ ,						
	225/45 R18 ⁵⁾⁶⁾ ,						
	235/45 R18 ⁵⁾ ,						
	245/45 R18,						
	245/40 R19 ⁶⁾ ,						
	245/35 R20 ⁶⁾						

Apenas permitidos como pneus de Inverno.
 Variante reforçada (XL).

		Conforto com ECO com 3 pessoas, Com carga má 3 pessoas, no máximo no máximo					
Motor	Pneus	À frente	Atrás	À frente	Atrás	À frente	Atrás
		[kPa/bar] ([psi])	[kPa/bar] ([psi])	[kPa/bar] ([psi])	[kPa/bar] ([psi])	[kPa/bar] ([psi])	[kPa/bar] ([psi])
A20NHT com caixa de velocidades manual	225/50 R17 ⁵⁾⁶⁾ ,	240/2,4 (35)	220/2,2 (32)	_	_	250/2,5 (36)	300/3,0 (43)
	225/45 R18 ⁵⁾⁶⁾						
	215/55 R17 ⁵⁾ ,	220/2,2 (32)	200/2,0 (29)	270/2,7 (39)	260/2,6 (38)	220/2,2 (32)	270/2,7 (39)
	225/55 R17,						
	235/45 R18 ⁵⁾ ,						
	245/45 R18,						
	245/40 R19 ⁶⁾						
	245/35 R20 ⁶⁾	230/2,3 (33)	210/2,1 (30)	270/2,7 (39)	260/2,6 (38)	250/2,5 (36)	300/3,0 (43)

Apenas permitidos como pneus de Inverno.
 Variante reforçada (XL).

		Conforto com ECO com 3 pessoas, Com carga máxima 3 pessoas, no máximo no máximo						
Motor	Pneus	À frente	Atrás	À frente	Atrás	À frente	Atrás	
		[kPa/bar] ([psi])	[kPa/bar] ([psi])	[kPa/bar] ([psi])	[kPa/bar] ([psi])	[kPa/bar] ([psi])	[kPa/bar] ([psi])	
A20NHT com caixa de velocidades automática	225/50 R17 ⁵⁾⁶⁾ ,	240/2,4 (35)	220/2,2 (32)	_	_	250/2,5 (36)	300/3,0 (43)	
	225/45 R18 ⁵⁾⁶⁾							
	215/55 R17 ⁵⁾ ,	220/2,2 (32)	200/2,0 (29)	270/2,7 (39)	260/2,6 (38)	220/2,2 (32)	270/2,7 (39)	
	225/55 R17,							
	235/45 R18 ⁵⁾ ,							
	245/45 R18,							
	245/40 R19 ⁶⁾							
	245/35 R20 ⁶⁾	240/2,4 (35)	220/2,2 (32)	270/2,7 (39)	260/2,6 (38)	250/2,5 (36)	300/3,0 (43)	

Apenas permitidos como pneus de Inverno.
 Variante reforçada (XL).

		Conforto com ECO com 3 pessoas, Com carga má: 3 pessoas, no máximo no máximo					
Motor	Pneus	À frente	Atrás	À frente	Atrás	À frente	Atrás
		[kPa/bar] ([psi])	[kPa/bar] ([psi])	[kPa/bar] ([psi])	[kPa/bar] ([psi])	[kPa/bar] ([psi])	[kPa/bar] ([psi])
A20DTC	225/50 R17 ⁵⁾⁶⁾ ,	220/2,2 (32)	200/2,0 (29)	_	_	220/2,2 (32)	270/2,7 (39)
	225/45 R 18 ⁵⁾⁶⁾						
	215/60 R16,	220/2,2 (32)	200/2,0 (29)	270/2,7 (39)	260/2,6 (38)	220/2,2 (32)	270/2,7 (39)
	215/55 R17 ⁵⁾ ,						
	225/55 R17,						
	235/45 R18 ⁵⁾ ,						
	245/45 R18						

Apenas permitidos como pneus de Inverno.
 Variante reforçada (XL).

		Conforto com ECO com 3 pessoas, Com carga máxim 3 pessoas, no máximo no máximo						
Motor	Pneus	À frente	Atrás	À frente	Atrás	À frente	Atrás	
		[kPa/bar] ([psi])	[kPa/bar] ([psi])	[kPa/bar] ([psi])	[kPa/bar] ([psi])	[kPa/bar] ([psi])	[kPa/bar] ([psi])	
A20DTJ com caixa de velocidades manual	215/60 R16,	220/2,2 (32)	200/2,0 (29)	270/2,7 (39)	260/2,6 (38)	230/2,3 (33)	280/2,8 (41)	
	225/50 R17 ⁵⁾⁶⁾ ,							
	225/45 R 18 ⁵⁾⁶⁾							
	215/55 R17 ⁵⁾ ,	220/2,2 (32)	200/2,0 (29)	270/2,7 (39)	260/2,6 (38)	220/2,2 (32)	270/2,7 (39)	
	225/55 R17,							
	235/45 R18 ⁵⁾ ,							
	245/45 R18,							
	245/40 R19 ⁶⁾							
	245/35 R20 ⁶⁾	230/2,3 (33)	210/2,1 (30)	270/2,7 (39)	260/2,6 (38)	230/2,3 (33)	280/2,8 (41)	

Apenas permitidos como pneus de Inverno.
 Variante reforçada (XL).

		Conforto com ECO com 3 pessoas, Com carga máxir 3 pessoas, no máximo no máximo					
Motor	Pneus	À frente	Atrás	À frente	Atrás	À frente	Atrás
		[kPa/bar] ([psi])	[kPa/bar] ([psi])	[kPa/bar] ([psi])	[kPa/bar] ([psi])	[kPa/bar] ([psi])	[kPa/bar] ([psi])
A20DTJ com caixa de velocidades automática	215/60 R16,	230/2,3 (33)	210/2,1 (30)	270/2,7 (39)	260/2,6 (38)	230/2,3 (33)	280/2,8 (41)
	225/50 R17 ⁵⁾⁶⁾ ,						
	225/45 R18 ⁵⁾⁶⁾						
	215/55 R17 ⁵⁾ ,	220/2,2 (32)	200/2,0 (29)	270/2,7 (39)	260/2,6 (38)	220/2,2 (32)	270/2,7 (39)
	225/55 R17,						
	235/45 R18 ⁵⁾ ,						
	245/45 R18,						
	245/40 R19 ⁶⁾						
	245/35 R20 ⁶⁾	230/2,3 (33)	210/2,1 (30)	270/2,7 (39)	260/2,6 (38)	230/2,3 (33)	280/2,8 (41)

Apenas permitidos como pneus de Inverno.
 Variante reforçada (XL).

		Conforto com ECO com 3 pessoas, Com carga máxima 3 pessoas, no máximo no máximo						
Motor	Pneus	À frente	Atrás	À frente	Atrás	À frente	Atrás	
		[kPa/bar] ([psi])	[kPa/bar] ([psi])	[kPa/bar] ([psi])	[kPa/bar] ([psi])	[kPa/bar] ([psi])	[kPa/bar] ([psi])	
A20DTH com caixa de velocidades manual	215/60 R16	230/2,3 (33)	210/2,1 (30)	270/2,7 (39)	260/2,6 (38)	240/2,4 (35)	290/2,9 (42)	
	225/50 R17 ⁵⁾⁶⁾ ,	240/2,4 (35)	220/2,2 (32)	-	-	240/2,4 (35)	290/2,9 (42)	
	225/45 R 18 ⁵⁾⁶⁾							
	215/55 R 17 ⁵⁾ ,	220/2,2 (32)	200/2,0 (29)	270/2,7 (39)	260/2,6 (38)	220/2,2 (32)	270/2,7 (39)	
	225/55 R 17,							
	235/45 R18 ⁵⁾ ,							
	245/45 R18,							
	245/40 R19 ⁶⁾							
	245/35 R20 ⁶⁾	220/2,2 (32)	210/2,1 (29)	270/2,7 (39)	260/2,6 (38)	230/2,3 (33)	280/2,8 (41)	

Apenas permitidos como pneus de Inverno.
 Variante reforçada (XL).

		Conforto com ECO com 3 pessoas, Com carga máxim 3 pessoas, no máximo no máximo					
Motor	Pneus	À frente	Atrás	À frente	Atrás	À frente	Atrás
		[kPa/bar] ([psi])	[kPa/bar] ([psi])	[kPa/bar] ([psi])	[kPa/bar] ([psi])	[kPa/bar] ([psi])	[kPa/bar] ([psi])
A20DTH com caixa de velocidades automática	225/50 R17 ⁵⁾⁶⁾ ,	240/2,4 (35)	220/2,2 (32)	_	_	240/2,4 (35)	290/2,9 (42)
	225/45 R 18 ⁵⁾⁶⁾						
	215/55 R 17 ⁵⁾ ,	220/2,2 (32)	200/2,0 (29)	270/2,7 (39)	260/2,6 (38)	220/2,2 (32)	270/2,7 (39)
	225/55 R 17,						
	235/45 R18 ⁵⁾ ,						
	245/45 R18,						
	245/40 R19 ⁶⁾						
	245/35 R20 ⁶⁾	220/2,2 (32)	200/2,0 (29)	270/2,7 (39)	260/2,6 (38)	230/2,3 (33)	280/2,8 (41)

Apenas permitidos como pneus de Inverno.
 Variante reforçada (XL).

		Conforto d 3 pessoas	com , no máximo		3 pessoas,	Com carga	a máxima
Motor	Pneus	À frente	Atrás	À frente	Atrás	À frente	Atrás
		[kPa/bar] ([psi])	[kPa/bar] ([psi])	[kPa/bar] ([psi])	[kPa/bar] ([psi])	[kPa/bar] ([psi])	[kPa/bar] ([psi])
A20DTR	215/55 R17 ⁵⁾ ,	220/2,2 (32)	200/2,0 (29)	270/2,7 (39)	260/2,6 (38)	230/2,3 (33)	280/2,8 (41)
	225/55 R17,						
	235/45 R18 ⁵⁾ ,						
	245/45 R18,						
	245/40 R19 ⁶⁾						
	225/50 R17 ⁵⁾⁶⁾ ,	240/2,4 (34)	220/2,2 (32)	_	_	250/2,5 (36)	300/3,0 (43)
	225/45 R18 ⁵⁾⁶⁾						
	245/35 R20 ⁶⁾	230/2,3 (33)	210/2,1 (30)	270/2,7 (39)	260/2,6 (38)	240/2,4 (34)	290/2,9 (41)
todos	Roda sobresselente temporária	420/4,2 (61)	420/4,2 (61)	_	_	420/4,2 (61)	420/4,2 (61)

Apenas permitidos como pneus de Inverno.
 Variante reforçada (XL).

Carrinha								
			Conforto com 3 pessoas, no máximo		3 pessoas, n	o Com carga	Com carga máxima	
Motor	Pneus	À frente	Atrás	À frente	Atrás	À frente	Atrás	
		[kPa/bar] ([psi])	[kPa/bar] ([psi])	[kPa/bar] ([psi])	[kPa/bar] ([psi])	[kPa/bar] ([psi])	[kPa/bar] ([psi])	
A16XER	205/60 R16 ⁵⁾ ,	220/2,2 (32)	240/2,4 (34)	270/2,7 (39)	290/2,9 (41)	220/2,2 (32)	290/2,9 (42)	
	215/60 R16,							
	215/55 R 17,							
	225/50 R17 ⁶⁾ ,							
	225/45 R 18 ⁵⁾⁶⁾ ,							
	235/45 R18 ⁵⁾ ,							
	245/45 R18							
	225/55 R17	220/2,2 (32)	240/2,4 (34)	300/3,0 (43)	300/3,0 (43)	220/2,2 (32)	290/2,9 (42)	

Apenas permitidos como pneus de Inverno.
 Variante reforçada (XL).

		Conforto com 3 pessoas, no máximo		ECO com 3 pessoas, no Com carga máxima máximo			
Motor	Pneus	À frente	Atrás	À frente	Atrás	À frente	Atrás
		[kPa/bar] ([psi])	[kPa/bar] ([psi])	[kPa/bar] ([psi])	[kPa/bar] ([psi])	[kPa/bar] ([psi])	[kPa/bar] ([psi])
A18XER	205/60 R16 ⁵⁾ ,	220/2,2 (32)	240/2,4 (34)	270/2,7 (39)	290/2,9 (41)	220/2,2 (32)	290/2,9 (42)
	215/60 R16,						
	215/55 R 17,						
	225/50 R17 ⁶⁾ ,						
	225/45 R 18 ⁵⁾⁶⁾ ,						
	235/45 R18 ⁵⁾ ,						
	245/45 R18,						
	245/40 R19 ⁶⁾ ,						
	245/35 R20 ⁶⁾						
	225/55 R17	220/2,2 (32)	240/2,4 (34)	300/3,0 (43)	300/3,0 (43)	220/2,2 (32)	290/2,9 (42)

Apenas permitidos como pneus de Inverno.
 Variante reforçada (XL).

			Conforto com 3 pessoas, no máximo		ECO com 3 pessoas, no Com carga máximo máximo			
Motor	Pneus	À frente	Atrás	À frente	Atrás	À frente	Atrás	
		[kPa/bar] ([psi])	[kPa/bar] ([psi])	[kPa/bar] ([psi])	[kPa/bar] ([psi])	[kPa/bar] ([psi])	[kPa/bar] ([psi])	
A16 LET	225/50 R17 ⁶⁾ ,	220/2,2 (32)	240/2,4 (34)	270/2,7 (39)	290/2,9 (42)	220/2,2 (32)	290/2,9 (42)	
	215/55 R 17,							
	235/45 R18 ⁵⁾ ,							
	245/45 R18,							
	245/40 R19 ⁶⁾ ,							
	245/35 R20 ⁶⁾							
	225/55 R17	220/2,2 (32)	240/2,4 (34)	300/3,0 (43)	300/3,0 (43)	220/2,2 (32)	290/2,9 (42)	
	225/45 R 18 ⁵⁾⁶⁾	230/2,3 (33)	250/2,5 (36)	270/2,7 (39)	290/2,9 (42)	240/2,4 (34)	310/3,1 (45)	

Variante reforçada (XL).
 Apenas permitidos como pneus de Inverno.

		Conforto c 3 pessoas	om , no máximo	ECO com 3 pessoas, no Com carga máxim máximo			
Motor	Pneus	À frente	Atrás	À frente	Atrás	À frente	Atrás
		[kPa/bar] ([psi])	[kPa/bar] ([psi])	[kPa/bar] ([psi])	[kPa/bar] ([psi])	[kPa/bar] ([psi])	[kPa/bar] ([psi])
A20NHT	225/50 R17 ⁶⁾ ,	240/2,4 (34)	260/2,6 (38)	270/2,7 (39)	290/2,9 (42)	250/2,5 (36)	320/3,2 (46)
	235/45 R18 ⁵⁾						
	225/45 R 18 ⁵⁾⁶⁾	270/2,7 (39)	290/2,9 (42)	270/2,7 (39)	290/2,9 (42)	280/2,8 (40)	350/3,5 (51)
	215/55 R 17 ⁶⁾	230/2,3 (33)	250/2,5 (36)	270/2,7 (39)	290/2,9 (42)	250/2,5 (36)	320/3,2 (46)
	225/55 R17	220/2,2 (32)	240/2,4 (34)	300/3,0 (43)	300/3,0 (43)	220/2,2 (32)	290/2,9 (42)
	245/45 R18	220/2,2 (32)	240/2,4 (34)	270/2,7 (39)	290/2,9 (42)	230/2,3 (33)	300/3,0 (43)
	245/40 R19 ⁶⁾	220/2,2 (32)	240/2,4 (34)	270/2,7 (39)	290/2,9 (42)	220/2,2 (32)	290/2,9 (42)
	245/35 R20 ⁶⁾	230/2,3 (33)	250/2,5 (36)	270/2,7 (39)	290/2,9 (42)	240/2,4 (35)	310/3,1 (45)

Variante reforçada (XL).
 Apenas permitidos como pneus de Inverno.

			Conforto com 3 pessoas, no máximo		ECO com 3 pessoas, no Com carga máxima máximo			
Motor	Pneus	À frente	Atrás	À frente	Atrás	À frente	Atrás	
		[kPa/bar] ([psi])	[kPa/bar] ([psi])	[kPa/bar] ([psi])	[kPa/bar] ([psi])	[kPa/bar] ([psi])	[kPa/bar] ([psi])	
A20DTC	225/50 R17 ⁶⁾ ,	220/2,2 (32)	240/2,4 (34)	270/2,7 (39)	290/2,9 (42)	230/2,3 (33)	300/3,0 (43)	
	215/55 R 17,							
	235/45 R18 ⁵⁾							
	225/45 R 18 ⁵⁾⁶⁾	250/2,5 (36)	270/2,7 (39)	-	_	250/2,5 (36)	320/3,2 (46)	
	245/45 R18	220/2,2 (32)	240/2,4 (35)	270/2,7 (39)	290/2,9 (42)	220/2,2 (32)	290/2,9 (42)	
	225/55 R17	220/2,2 (32)	240/2,4 (35)	300/3,0 (43)	300/3,0 (43)	220/2,2 (32)	290/2,9 (42)	

Variante reforçada (XL).
 Apenas permitidos como pneus de Inverno.

		Conforto c 3 pessoas	om , no máximo	ECO com 3 pessoas, no Com carga máxima máximo				
Motor	Pneus	À frente	Atrás	À frente	Atrás	À frente	Atrás	
		[kPa/bar] ([psi])	[kPa/bar] ([psi])	[kPa/bar] ([psi])	[kPa/bar] ([psi])	[kPa/bar] ([psi])	[kPa/bar] ([psi])	
A20DTJ com caixa de velocidades manual	225/45 R 18 ⁵⁾⁶⁾	250/2,5 (36)	270/2,7 (39)	_	_	250/2,5 (36)	320/3,2 (46)	
	215/55 R 17,	220/2,2 (32)	240/2,4 (35)	270/2,7 (39)	290/2,9 (42)	230/2,3 (33)	300/3,0 (43)	
	225/50 R17 ⁶⁾ ,							
	235/45 R18 ⁵⁾							
	225/55 R17	220/2,2 (32)	240/2,4 (35)	300/3,0 (43)	300/3,0 (43)	220/2,2 (32)	290/2,9 (42)	
	245/45 R18,	220/2,2 (32)	240/2,4 (35)	270/2,7 (39)	290/2,9 (42)	220/2,2 (32)	290/2,9 (42)	
	245/40 R19 ⁶⁾ ,							
	245/35 R20 ⁶⁾							

Apenas permitidos como pneus de Inverno.
 Variante reforçada (XL).

		Conforto c 3 pessoas	om , no máximo	ECO com 3 pessoas, no Com carga máximo			a máxima
Motor	Pneus	À frente	Atrás	À frente	Atrás	À frente	Atrás
		[kPa/bar] ([psi])	[kPa/bar] ([psi])	[kPa/bar] ([psi])	[kPa/bar] ([psi])	[kPa/bar] ([psi])	[kPa/bar] ([psi])
A20DTJ com caixa de velocidades	225/45 R 18 ⁵⁾⁶⁾	250/2,5 (36)	270/2,7 (39)	_	_	250/2,5 (36)	320/3,2 (46)
automática	215/55 R 17,	220/2,2 (32)	240/2,4 (35)	270/2,7 (39)	290/2,9 (42)	230/2,3 (33)	300/3,0 (43)
	225/50 R17 ⁶⁾ ,						
	235/45 R18 ⁵⁾						
	225/55 R17	220/2,2 (32)	240/2,4 (35)	300/3,0 (43)	300/3,0 (43)	220/2,2 (32)	290/2,9 (42)
	245/45 R18,	220/2,2 (32)	240/2,4 (35)	270/2,7 (39)	290/2,9 (42)	220/2,2 (32)	290/2,9 (42)
	245/40 R19 ⁶⁾						
	245/35 R20 ⁶⁾	220/2,2 (32)	240/2,4 (35)	270/2,7 (39)	290/2,9 (42)	230/2,3 (33)	300/3,0 (43)

Apenas permitidos como pneus de Inverno.
 Variante reforçada (XL).

		Conforto o 3 pessoas	om , no máximo	ECO com : máximo	ECO com 3 pessoas, no Com carga máxima máximo			
Motor	Pneus	À frente	Atrás	À frente	Atrás	À frente	Atrás	
		[kPa/bar] ([psi])	[kPa/bar] ([psi])	[kPa/bar] ([psi])	[kPa/bar] ([psi])	[kPa/bar] ([psi])	[kPa/bar] ([psi])	
A20DTH com caixa de	225/45 R 18 ⁵⁾⁶⁾	260/2,6 (38)	280/2,8 (41)	_	_	260/2,6 (38)	330/3,3 (48)	
velocidades manual	215/55 R 17,	230/2,3 (33)	250/2,5 (36)	270/2,7 (39)	290/2,9 (42)	240/2,4 (35)	310/3,1 (45)	
	225/50 R17 ⁶⁾							
	225/55 R 17	220/2,2 (32)	240/2,4 (35)	300/3,0 (43)	300/3,0 (43)	220/2,2 (32)	290/2,9 (42)	
	235/45 R18 ⁵⁾	230/2,3 (33)	250/2,5 (36)	270/2,7 (39)	290/2,9 (42)	230/2,3 (33)	300/3,0 (43)	
	245/45 R18,	220/2,2 (32)	240/2,4 (35)	270/2,7 (39)	290/2,9 (42)	220/2,2 (32)	290/2,9 (42)	
	245/40 R19 ⁶⁾							
	245/35 R20 ⁶⁾	220/2,2 (32)	240/2,4 (35)	270/2,7 (39)	290/2,9 (42)	230/2,3 (33)	300/3,0 (43)	

Apenas permitidos como pneus de Inverno.
 Variante reforçada (XL).

		Conforto c 3 pessoas	om , no máximo	ECO com 3 pessoas, no Com carga má máximo			a máxima
Motor	Pneus	À frente	Atrás	À frente	Atrás	À frente	Atrás
		[kPa/bar] ([psi])	[kPa/bar] ([psi])	[kPa/bar] ([psi])	[kPa/bar] ([psi])	[kPa/bar] ([psi])	[kPa/bar] ([psi])
A20DTH com caixa de	225/45 R 18 ⁵⁾⁶⁾	260/2,6 (38)	280/2,8 (41)	_	_	260/2,6 (38)	330/3,3 (48)
velocidades automática	215/55 R 17,	230/2,3 (33)	250/2,5 (36)	270/2,7 (39)	290/2,9 (42)	240/2,4 (35)	310/3,1 (45)
	225/50 R17 ⁶⁾						
	225/55 R 17	220/2,2 (32)	240/2,4 (35)	300/3,0 (43)	300/3,0 (43)	220/2,2 (32)	290/2,9 (42)
	235/45 R18 ⁵⁾	230/2,3 (33)	250/2,5 (36)	270/2,7 (39)	290/2,9 (42)	240/2,4 (35)	310/3,1 (45)
	245/45 R18,	220/2,2 (32)	240/2,4 (35)	270/2,7 (39)	290/2,9 (42)	220/2,2 (32)	290/2,9 (42)
	245/40 R19 ⁶⁾						
	245/35 R20 ⁶⁾	230/2,3 (33)	250/2,5 (36)	270/2,7 (39)	290/2,9 (42)	230/2,3 (33)	300/3,0 (43)

Apenas permitidos como pneus de Inverno.
 Variante reforçada (XL).

260 Dados técnicos

		Conforto com 3 pessoas, no máximo		ECO com 3 pessoas, no Com carga máxima máximo			
Motor	Pneus	À frente	Atrás	À frente	Atrás	À frente	Atrás
		[kPa/bar] ([psi])	[kPa/bar] ([psi])	[kPa/bar] ([psi])	[kPa/bar] ([psi])	[kPa/bar] ([psi])	[kPa/bar] ([psi])
todos	Roda sobresselente temporária	420/4,2 (61)	420/4,2 (61)	_	_	420/4,2 (61)	420/4,2 (61)

Pressão dos pneus para os veículos com tracção integral

Berlina

			Conforto com 3 pessoas, no máximo		3 pessoas,	Com carga máxima	
Motor	Pneus	À frente	Atrás	À frente	Atrás	À frente	Atrás
		[kPa/bar] ([psi])	[kPa/bar] ([psi])	[kPa/bar] ([psi])	[kPa/bar] ([psi])	[kPa/bar] ([psi])	[kPa/bar] ([psi])
A20NHT com caixa de velocidades	225/50 R17 ⁵⁾⁶⁾ ,	250/2,5 (36)	230/2,3 (33)	-	-	250/2,5 (36)	300/3,0 (43)
manual	225/45 R 18 ⁵⁾⁶⁾						
	215/55 R17 ⁵⁾ ,	230/2,3 (33)	210/2,1 (30)	270/2,7 (39)	260/2,6 (38)	240/2,4 (35)	290/2,9 (42)
	225/55 R17,						
	235/45 R18 ⁵⁾ ,						
	245/45 R18,						
	245/40 R19						
	245/35 R20 ⁶⁾	240/2,4 (35)	220/2,2 (32)	270/2,7 (39)	260/2,6 (38)	250/2,5 (36)	300/3,0 (43)

⁵⁾ Apenas permitidos como pneus de Inverno.

⁶⁾ Variante reforçada (XL).

		Conforto o 3 pessoas	om , no máximo	ECO com 3 pessoas, no máximo		Com carga máxima	
Motor	Pneus	À frente	Atrás	À frente	Atrás	À frente	Atrás
		[kPa/bar] ([psi])	[kPa/bar] ([psi])	[kPa/bar] ([psi])	[kPa/bar] ([psi])	[kPa/bar] ([psi])	[kPa/bar] ([psi])
A20NHT com caixa de velocidades automática	225/50 R17 ⁵⁾⁶⁾ ,	260/2,6 (38)	240/2,4 (35)	_	_	260/2,6 (38)	310/3,1 (45)
	225/45 R 18 ⁵⁾⁶⁾						
	215/55 R17 ⁵⁾ ,	230/2,3 (33)	210/2,1 (30)	270/2,7 (39)	260/2,6 (38)	240/2,4 (35)	290/2,9 (42)
	225/55 R17,						
	235/45 R18 ⁵⁾ ,						
	245/45 R18,						
	245/40 R19						
	245/35 R20 ⁶⁾	250/2,5 (36)	230/2,3 (33)	270/2,7 (39)	260/2,6 (38)	250/2,5 (36)	300/3,0 (43)

Apenas permitidos como pneus de Inverno.
 Variante reforçada (XL).

				ECO com 3 pessoas, no máximo		Com carga máxima	
Motor	Pneus	À frente	Atrás	À frente	Atrás	À frente	Atrás
		[kPa/bar] ([psi])	[kPa/bar] ([psi])	[kPa/bar] ([psi])	[kPa/bar] ([psi])	[kPa/bar] ([psi])	[kPa/bar] ([psi])
A20DTR com caixa de velocidades	225/50 R17 ⁵⁾⁶⁾ ,	250/2,5 (36)	230/2,3 (33)	_	_	260/2,6 (38)	310/3,1 (45)
manual	225/45 R 18 ⁵⁾⁶⁾						
	215/55 R 17 ⁵⁾ ,	220/2,2 (32)	200/2,0 (29)	270/2,7 (39)	260/2,6 (38)	230/2,3 (33)	280/2,8 (41)
	225/55 R 17,						
	235/45 R18 ⁵⁾ ,						
	245/45 R18,						
	245/40 R19						
	245/35 R20 ⁶⁾	240/2,4 (35)	220/2,2 (32)	270/2,7 (39)	260/2,6 (38)	250/2,5 (36)	300/3,0 (43)

Apenas permitidos como pneus de Inverno.
 Variante reforçada (XL).

Dados técnicos 264

		Conforto com 3 pessoas, no máxim		ECO com 3 pessoas, o no máximo		Com carga máxima	
Motor	Pneus	À frente	Atrás	À frente	Atrás	À frente	Atrás
		[kPa/bar] ([psi])	[kPa/bar] ([psi])	[kPa/bar] ([psi])	[kPa/bar] ([psi])	[kPa/bar] ([psi])	[kPa/bar] ([psi])
A20DTR com caixa de velocidades	225/50 R17 ⁵⁾⁶⁾ ,	250/2,5 (36)	230/2,3 (33)	_	_	260/2,6 (38)	310/3,1 (45)
automática	225/45 R 18 ⁵⁾⁶⁾						
	215/55 R 17 ⁵⁾ ,	230/2,3 (33)	210/2,1 (30)	270/2,7 (39)	260/2,6 (38)	240/2,4 (35)	290/2,9 (42)
	225/55 R 17,						
	235/45 R18 ⁵⁾ ,						
	245/45 R18,						
	245/40 R19						
	245/35 R20 ⁶⁾	240/2,4 (35)	220/2,2 (32)	270/2,7 (39)	260/2,6 (38)	250/2,5 (36)	300/3,0 (43)

Apenas permitidos como pneus de Inverno.
 Variante reforçada (XL).

				ECO com 3 pessoas, no máximo		Com carga máxima	
Motor	Pneus	À frente	Atrás	À frente	Atrás	À frente	Atrás
		[kPa/bar] ([psi])	[kPa/bar] ([psi])	[kPa/bar] ([psi])	[kPa/bar] ([psi])	[kPa/bar] ([psi])	[kPa/bar] ([psi])
A28NET com caixa de velocidades	225/50 R17 ⁵⁾⁶⁾ ,	270/2,7 (39)	250/2,5 (36)	_	_	270/2,7 (39)	320/3,2 (46)
manual	225/45 R18 ⁵⁾⁶⁾						
	215/55 R17 ⁵⁾ ,	260/2,6 (38)	240/2,4 (35)	_	_	270/2,7 (39)	320/3,2 (46)
	225/55 R17,						
	235/45 R18 ⁵⁾ ,						
	245/45 R18,						
	245/40 R19						
	245/35 R20 ⁶⁾	270/2,7 (39)	250/2,5 (36)	_	_	280/2,8 (41)	330/3,3 (48)

Apenas permitidos como pneus de Inverno.
 Variante reforçada (XL).

		Conforto c 3 pessoas	om , no máximo		3 pessoas,	Com carga	a máxima
Motor	Pneus	À frente	Atrás	À frente	Atrás	À frente	Atrás
		[kPa/bar] ([psi])	[kPa/bar] ([psi])	[kPa/bar] ([psi])	[kPa/bar] ([psi])	[kPa/bar] ([psi])	[kPa/bar] ([psi])
A28NET com caixa de velocidades	225/50 R17 ⁵⁾⁶⁾ ,	270/2,7 (39)	250/2,5 (36)	_	_	280/2,8 (41)	330/3,3 (48)
automática	225/45 R 18 ⁵⁾⁶⁾ ,						
	215/55 R17 ⁵⁾ ,						
	225/55 R17,						
	235/45 R18 ⁵⁾ ,						
	245/45 R18,						
	245/40 R19,	270/2,7 (39)	250/2,5 (36)	_	_	280/2,8 (41)	330/3,3 (48)
	245/35 R20 ⁶⁾						
todos	Roda sobresselente temporária	420/4,2 (61)	420/4,2 (61)	-	-	420/4,2 (61)	420/4,2 (61)

Apenas permitidos como pneus de Inverno.
 Variante reforçada (XL).

Carrinha								
		Conforto cor no máximo			ECO com 3 pessoas, no máximo		Com carga máxima	
Motor	Pneus	À frente	Atrás	À frente	Atrás	À frente	Atrás	
		[kPa/bar] ([psi])	[kPa/bar] ([psi])	[kPa/bar] ([psi])	[kPa/bar] ([psi])	[kPa/bar] ([psi])	[kPa/bar] ([psi])	
A20NHT com	225/50 R17 ⁶⁾ ,	250/2,5 (36)	250/2,5 (36)	270/2,7 (39)	290/2,9 (42)	250/2,5 (36)	320/3,2 (46)	
caixa de velocidades	215/55 R17 ⁶⁾							
manual	225/55 R17	220/2,2 (32)	220/2,2 (32)	300/3,0 (43)	300/3,0 (43)	220/2,2 (32)	290/2,9 (42)	
	225/45 R 18 ⁵⁾⁶⁾	270/2,7 (39)	270/2,7 (39)	_	_	280/2,8 (41)	340/3,4 (49)	
	235/45 R18 ⁵⁾	250/2,5 (36)	250/2,5 (36)	270/2,7 (39)	290/2,9 (42)	260/2,6 (38)	330/3,3 (48)	
	245/45 R18	220/2,2 (32)	220/2,2 (32)	270/2,7 (39)	290/2,9 (42)	230/2,3 (33)	300/3,0 (43)	
	245/40 R19	220/2,2 (32)	220/2,2 (32)	270/2,7 (39)	290/2,9 (42)	220/2,2 (32)	290/2,9 (42)	
	245/35 R20 ⁶⁾	240/2,4 (35)	240/2,4 (35)	270/2,7 (39)	290/2,9 (42)	240/2,4 (35)	310/3,1 (45)	

Variante reforçada (XL).
 Apenas permitidos como pneus de Inverno.

		Conforto cor no máximo			ECO com 3 pessoas, no máximo		Com carga máxima	
Motor	Pneus	À frente	Atrás	À frente	Atrás	À frente	Atrás	
		[kPa/bar] ([psi])	[kPa/bar] ([psi])	[kPa/bar] ([psi])	[kPa/bar] ([psi])	[kPa/bar] ([psi])	[kPa/bar] ([psi])	
A20NHT com	225/50 R17 ⁶⁾ ,	250/2,5 (36)	250/2,5 (36)	270/2,7 (39)	290/2,9 (42)	260/2,6 (38)	330/3,3 (48)	
caixa de velocidades	215/55 R17 ⁶⁾							
automática	225/55 R17	220/2,2 (32)	220/2,2 (32)	300/3,0 (43)	300/3,0 (43)	220/2,2 (32)	290/2,9 (42)	
	225/45 R 18 ⁵⁾⁶⁾	270/2,7 (39)	270/2,7 (39)	_	_	280/2,8 (41)	340/3,4 (49)	
	235/45 R18 ⁵⁾	250/2,5 (36)	250/2,5 (36)	270/2,7 (39)	290/2,9 (42)	260/2,6 (38)	330/3,3 (48)	
	245/45 R18	220/2,2 (32)	220/2,2 (32)	270/2,7 (39)	290/2,9 (42)	230/2,3 (33)	300/3,0 (43)	
	245/40 R19	220/2,2 (32)	220/2,2 (32)	270/2,7 (39)	290/2,9 (42)	220/2,2 (32)	290/2,9 (42)	
	245/35 R20 ⁶⁾	240/2,4 (35)	240/2,4 (35)	270/2,7 (39)	290/2,9 (42)	250/2,5 (36)	320/3,2 (46)	

Variante reforçada (XL).
 Apenas permitidos como pneus de Inverno.


			Conforto com 3 pessoas, no máximo		ECO com 3 pessoas, no máximo		Com carga máxima	
Motor	Pneus	À frente	Atrás	À frente	Atrás	À frente	Atrás	
		[kPa/bar] ([psi])	[kPa/bar] ([psi])	[kPa/bar] ([psi])	[kPa/bar] ([psi])	[kPa/bar] ([psi])	[kPa/bar] ([psi])	
A28NET com	215/55 R17 ⁶⁾ ,	280/2,8 (41)	280/2,8 (41)	_	_	300/3,0 (43)	340/3,4 (49)	
caixa de velocidades	225/50 R17 ⁶⁾							
manual	225/55 R17	250/2,5 (36)	250/2,5 (36)	300/3,0 (43)	300/3,0 (43)	270/2,7 (39)	340/3,4 (49)	
	225/45 R 18 ⁵⁾⁶⁾ ,	270/2,7 (39)	270/2,7 (39)	_	_	280/2,8 (41)	340/3,4 (49)	
	245/35 R20 ⁶⁾							
	245/45 R18,	260/2,6 (38)	260/2,6 (38)	_	_	280/2,8 (41)	340/3,4 (49)	
	235/45 R18 ⁵⁾							
	245/40 R19	240/2,4 (35)	240/2,4 (35)	270/2,7 (39)	270/2,7 (39)	250/2,5 (36)	320/3,2 (46)	

Variante reforçada (XL).
 Apenas permitidos como pneus de Inverno.


		Conforto cor no máximo	n 3 pessoas,	ECO com 3 máximo	pessoas, no	Com carga r	náxima
Motor	Pneus	À frente	Atrás	À frente	Atrás	À frente	Atrás
		[kPa/bar] ([psi])	[kPa/bar] ([psi])	[kPa/bar] ([psi])	[kPa/bar] ([psi])	[kPa/bar] ([psi])	[kPa/bar] ([psi])
A28NET com	215/55 R17 ⁶⁾ ,	280/2,8 (41)	280/2,8 (41)	_	_	300/3,0 (43)	340/3,4 (49)
caixa de velocidades automática	225/50 R17 ⁶⁾						
	225/55 R17	260/2,6 (38)	260/2,6 (38)	300/3,0 (43)	300/3,0 (43)	270/2,7 (39)	340/3,4 (49)
	225/45 R 18 ⁵⁾⁶⁾ ,	270/2,7 (39)	270/2,7 (39)	_	_	280/2,8 (41)	340/3,4 (49)
	245/35 R20 ⁶⁾						
	245/45 R18	270/2,7 (39)	270/2,7 (39)	_	_	280/2,8 (41)	340/3,4 (49)
	235/45 R18 ⁵⁾	270/2,7 (39)	270/2,7 (39)	_	_	280/2,8 (41)	340/3,4 (49)
	245/40 R19	240/2,4 (35)	240/2,4 (35)	270/2,7 (39)	270/2,7 (39)	260/2,6 (38)	330/3,3 (48)
todos	Roda sobresselente temporária	420/4,2 (61)	420/4,2 (61)	-	_	420/4,2 (61)	420/4,2 (61)

Variante reforçada (XL).
 Apenas permitidos como pneus de Inverno.

Dimensões da instalação do dispositivo de engate Berlina

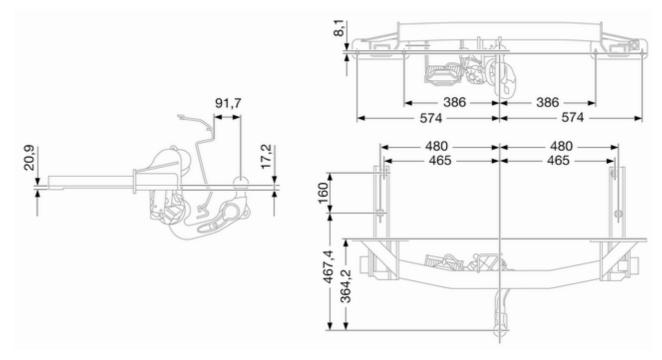

Carrinha

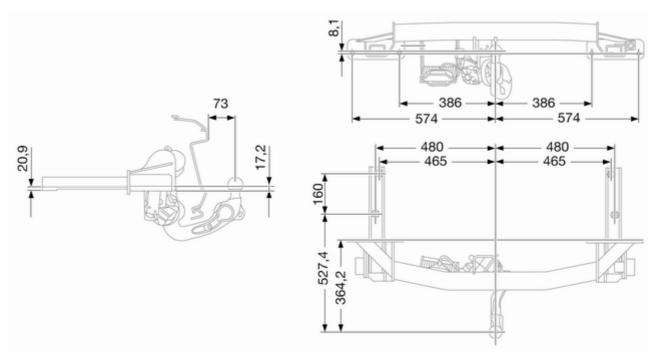

Informação do cliente

Registo de dados do veículo	
e privacidade 27	3

Registo de dados do veículo e privacidade

Gravadores de dados de eventos

O veículo conta com vários sistemas sofisticados que monitorizam e controlam vários dados do veículo. Alguns dados poderão ser guardados durante o funcionamento normal para facilitar a reparação de avarias detectadas; outros dados só são armazenados só são armazenados em eventos de colisão ou quase colisão por sistemas normalmente denominados por gravadores de dados de eventos (EDR).

Os sistemas poderão gravar dados acerca do estado do veículo e como foi operado (por exemplo, velocidade do motor, aplicação de travões, utilização do cinto de segurança). Para ler estes dados, é necessário equipamento especial e acesso ao veículo. Esta leitura decorre aquando da revisão do veículo numa oficina. Alguns dados são fornecidos electronicamente aos sistemas de

diagnóstico global da GM. O fabricante não acede a informações acerca de um evento de colisão nem partilha com terceiros, excepto

- com o consentimento do proprietário do veículo ou, se o veículo se encontrar no regime de leasing, com o consentimento do titular do contrato de leasing,
- em resposta a um pedido oficial da Polícia ou departamento governamental semelhante,
- como parte da defesa do fabricante em caso de acções legais,
- conforme exigido por lei.

274 Informação do cliente

Adicionalmente, o fabricante poderá utilizar os dados recolhidos ou recebidos

- para necessidades de investigação do fabricante,
- para disponibilizá-los para necessidades de investigação em que a confidencialidade adequada seja mantida e a necessidade seja demonstrada,
- para partilhar dados de resumo não relacionado com um veículo específico com outras organizações para fins de investigação.

Índice remissivo

A
Acessórios e modificações do
veículo 164
Admissão de ar131
Ajuste do alcance dos faróis 115
Alavanca selectora 138
Anti-encandeamento automático . 38
Anti-encandeamento manual 38
Aplicar o travão de pé 95
Apoio para o braço51, 52
Aquecidos 37
Aquecimento51
Armazenamento do veículo 164
Arranque 20
Arranque auxiliar 200
Arrumação no apoio para os
braços67
Arrumação para óculos de sol 67
Articulação36
Assistência
Assistência de arranque em
subidas 146
Assistência de estabilidade com
reboque163
Assistência de travão 145
Assistência no estacionamento
37, 151
Assistência ultrasónicos no
estacionamento 94

Auxiliar de sinais de trânsito Avaria	140 93 . 91 . 93
В	
Bagageira	. 76 169
С	
Caixa de fusíveis da bagageira . Caixa de fusíveis do	185
compartimento do motor Caixa de fusíveis do painel de	181
instrumentos	
Caixa de velocidades Caixa de velocidades	. 19
automática	
Caixa de velocidades manual	
Calendarização do serviço	
Capacidades	
Capô	165
Características de condução e sugestões de reboque	
Car Pass	
Catalisador	137

Centro de Informação do Condutor96
Chaves
Cinto de segurança
Cinto de segurança
Cintos de segurança de três
pontos54
Cinzeiros
Coberturas das luzes
embaciadas 117
Comando à distância rádio
Comando da velocidade de
cruzeiro
Comando de climatização 18
Comando Electrónico de
Estabilidade
Comando Electrónico de
Estabilidade desligado94
Combustível baixo
Combustível para motores
a diesel
Combustível para motores
a gasolina 157
Computador de conta
quilómetros parcial 105
Configurações memorizadas 25
Consumo de combustível -
CO ₂ -Emissões 159
-

Consumo de combustível -	000
emissões CO ₂	
Conta-quilómetros	
Conta quilómetros parcial	
Controlo automático dos faróis	112
Controlo de iluminação do	
painel de instrumentos	
Controlo do veículo	133
Controlo electrónico de	
estabilidade	147
Controlos no volante	79
Correntes para os pneus	
Corte de desaceleração	135
Cuidados do interior	206
Cuidados exteriores	204
D	
Dados do motor	226
Dados específicos do veículo	
Desactivação do airbag 59	
Desempenho	
Designações dos pneus	
Destrançar o veículo	
Dimensões da instalação do	•
dispositivo de engate	271
Dimensões do veículo	
Dispositivos auxiliares	
Dispositivos auxiliares	122

E	
Encostos de cabeça	45
Equipamento de telemóveis	
e rádio CB	
Equipamento para reboque	
Escape do motor	
Esforço variável na direcção	
Estacionamento	
Execução de trabalhos	100
F	
Faróis ao conduzir no	
estrangeiro	
Faróis de halogéneo	
Faróis de marcha-atrás	
Faróis de nevoeiro 96,	
Faróis de nevoeiro dianteiros	
Faróis traseiros	
Faróis traseiros de nevoeiro	
Faróis Xenon Farol traseiro de nevoeiro	
Fecho automático	
Fechos de segurança para	∠1
crianças	28
Ferramentas	
Filtro de partículas diesel	
Filtro de partículas diesel	
e pré-aquecimento	94
Filtro de pólenes	

Forma convexa	Informação para carregamento 77 Interrupção de alimentação eléctrica	Luzes de presença
Generalidades sobre o painel de	J	Máximos 96, 114
instrumentos	Jantes e pneus 188	Mensagens do veículo
1	Kit de primeiros socorros	jante191
lluminação da consola central 119		Mudar pneus196
Iluminação da placa da	L Ligar o motor	N
matrícula178 Iluminação de entrada119	Ligar o motor	Número de Identificação do Veículo224
Iluminação de saída119 Iluminação dianteira adaptativa 96	traseiro 82	o o
lluminação do painel de	Líquido de arrefecimento do	Óleo do motor
instrumentos 180	motor167 Líquido de lavar168	Olhais de fixação71
Iluminação exterior	Líquido dos travões	P
Indicador da temperatura do	Líquidos e lubrificantes	Palas pára-sol41 Perigo, Avisos e Precauções4
líquido de arrefecimento do	recomendados	Persianas de rolo41
motor 87 Indicadores de controlo	Locais de instalação dos sistemas de segurança para	Personalização do veículo 106
Indicadores de controlo	crianças62	Place de identificação 232
acende 92	Luzes da pála de sol	Placa de identificação
Informação geral160	Luzes de leitura119	1000

Pneus de Inverno
Q Quickheat130
Reabastecimento de combustível

Recuperação do veículo em fim de vida
Regulação eléctrica
Relógio83
Roda sobresselente 198
S Saídas de ar ajustáveis 131
Saídas de ar fixas
Sensor da qualidade do ar 126
Serviço 132
Serviço adicional 221
Serviço ao veículo em breve 92
Símbolos
Sinais de aviso de perigo 116 Sinais de mudança de pista e de
direcção 116
Sinais sonoros de aviso 102
Sinal de luzes114
Sinal de mudança de direcção 91
Sistema de Airbag 0
Sistema de airbag de cortina 58

Sistema de airbag lateral	57
Sistema de alarme anti-roubo	33
Sistema de Ar condicionado	125
Sistema de carregamento	
Sistema de condução	
interactivo	148
Sistema de Controlo de	
Tracção	146
Sistema de Controlo de Tracção	
desligado	
Sistema de fecho anti-roubo	33
Sistema de fecho central	25
Sistema de gerência de carga	71
Sistema de monitorização da	
pressão dos pneus	189
Sistema de monitorização de	
pressão dos pneus	94
Sistema de travagem anti-	
-bloqueio (ABS)	93
Sistema de travão anti bloqueio	143
Sistema de travão	
e embraiagem	92
Sistema do airbag dianteiro	56
Sistemas de segurança para	
crianças	60
Sistemas de segurança para	
crianças Isofix	65
Sistemas de segurança para	
crianças Top-Tether	65

Visor de Informação Gráfica,	
Visor Cromático de Informação	97
Visor de serviço	. 87
Visualização da caixa de	
velocidades	137